

# 在SPA300/500系列IP电话上转接所有呼叫


## 目标

本文介绍如何将所有呼叫转接到电话系统中的另一台IP电话。如果电话管理员允许，它还允许将呼叫转发到外部号码（如家庭电话或手机）。对于外线号码，请务必包括访问外线所需的任何数字。


## 适用设备

- SPA300系列
- SPA500系列

## 前转所有呼叫

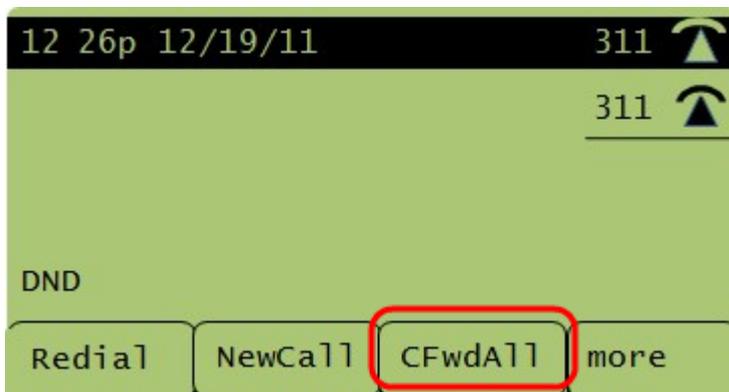

步骤1: 按LCD显示屏下方的CFwdAll软键。

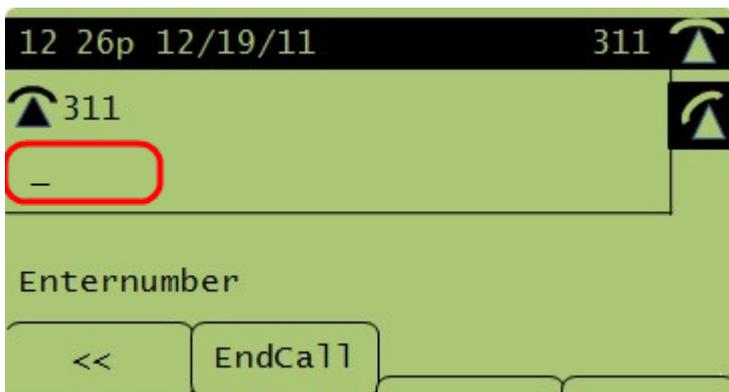

第二步：输入所有呼叫必须转接到的电话号码。可以是语音邮箱、分机或外线。但是，对于外线，请务必包括所需的访问代码或区号。

第三步：要完成并保存设置，请按结束软键。LCD显示显示有关呼叫转移的信息。

**NOTE:**按CFwdAll软键，禁用全部呼叫转移。