通过Cisco SPA300系列IP电话上的软键和启动代码进行呼叫转移设置


目标

呼叫前转功能允许用户将所有呼叫前转到一个号码,在电话忙线或电话未应答时转接呼叫。本文档说明如何激活或停用Cisco SPA300系列IP电话上的呼叫转移功能。

适用设备

- ·SPA301 IP电话 · SPA303 IP电话
- 呼叫转移设置

通过软键进行配置

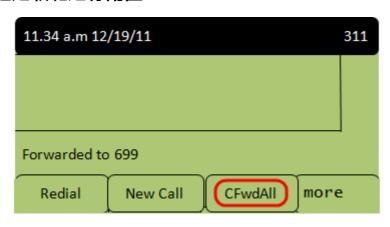

步骤1.按CFwdAll**软**键。输入来电应转接到的号码。

注意:用户可以使用语音邮箱号码、其他分机或外部号码将呼叫转接到。

步骤2.要停止呼叫转移,请再次按CFwdAll软键。

通过星号码进行配置,用于转发所有呼叫

步骤1.拨打*72并输入呼叫应转接到的号码。

步骤2.要停用呼叫前转,请输入*73。

通过星号码配置,以在IP电话忙时转接呼叫

步骤1.要在电话忙线时激活呼叫前转,请拨打*90并输入呼叫应转接到的号码。

步骤2.要在电话忙线时停用呼叫前转,请输入*91。

在IP电话未应答时通过星号码进行配置以转接呼叫

步骤1.要在电话未应答时激活呼叫前转,请拨打*92,然后输入呼叫应转接到的号码。 步骤2.要在电话未应答时停用呼叫前转,请输入*93。