

# 呼叫向前在Cisco SPA300系列IP电话的设置通过Softkey和Starcode

## 客观

呼叫向前功能允许用户对转发所有呼叫对一次单数，向前呼叫，当电话是繁忙的时或，当电话没有被回答时。


本文解释如何激活或撤销在Cisco SPA300系列IP电话的呼叫向前功能。

## 可适用的设备

- SPA301 IP电话
- SPA303 IP电话

## 呼叫转发设置

### 配置通过Softkey

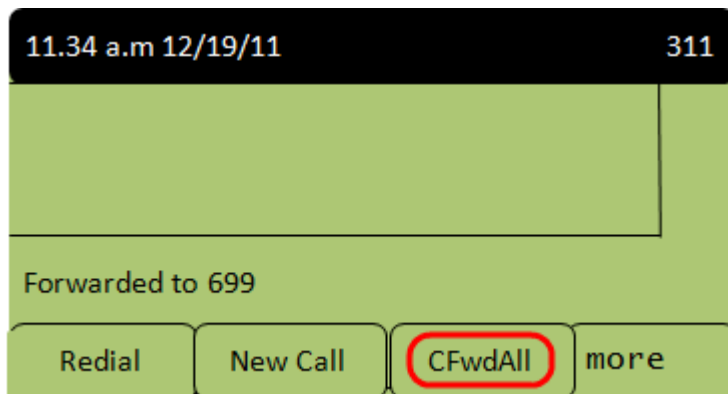

步骤1.按CFwdAll Softkey。输入呼入的呼叫应该传送的编号。

**Note:**用户能使用语音邮箱编号、另一个扩展名或者一个外部编号传送呼叫。

Step 2.要终止呼叫转发，再请按CFwdAll Softkey。

### 配置通过转发的全部星形代码呼叫

步骤1.拨打\*72并且输入呼叫应该传送的编号。

Step 2.要撤销呼叫转发，请输入\*73。

### 当IP电话是繁忙的，配置通过转发的星形代码呼叫

Step 1.要激活呼叫转发，当电话是繁忙的时，请拨打\*90并且输入呼叫应该传送的编号。

Step 2.要撤销呼叫转发，当电话是繁忙的时，请输入\*91。

### 当IP电话没有被回答时，配置通过转发的星形代码呼叫

**Step 1.**要激活呼叫转发，当电话没有被回答时，请拨打\*92然后输入呼叫应该传送的编号。

**Step 2.**要撤销呼叫转发，当电话没有被回答时，请输入\*93。