

分配在SPA300和SPA500系列IP电话的一个静态IP地址

客观

默认情况下，IP电话分配其IP地址通过DHCP。管理电话的设备选择IP电话将使用的IP地址。在连接到网络时候，同一个IP电话可能有一个不同的IP地址。为了有的IP电话能同样IP地址，每次连接到网络，DHCP可以是失效的，并且IP电话可以手工分配静态IP地址。使用单个IP地址，配置是更加容易，因为提供单个已知IP访问与，而动态IP使更加困难位于和获得访问配置电话。此条款说明如何分配在SPA300/SPA500系列IP电话的一个静态IP地址。

可适用的设备


- SPA300系列IP电话
- SPA500系列IP电话

软件版本


- v7.5.3

分配IP地址

步骤1.按**设置**按钮和选择**网络**。

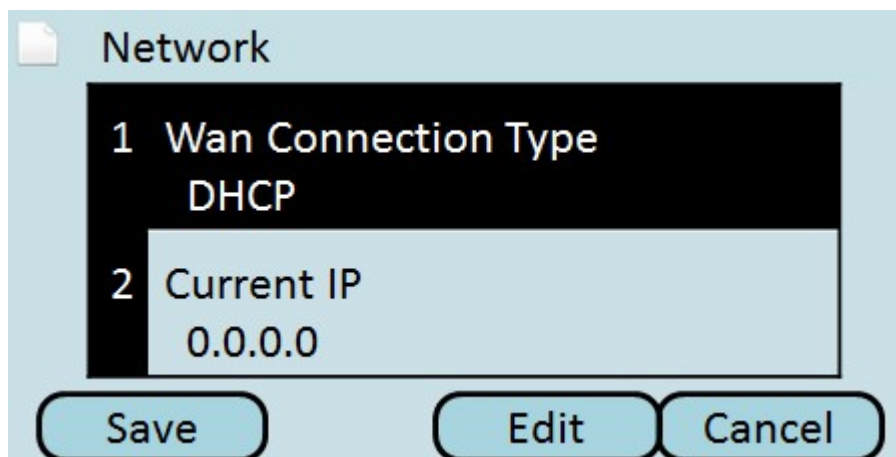


步骤2.选择**WAN连接类型**并且按**编辑**。

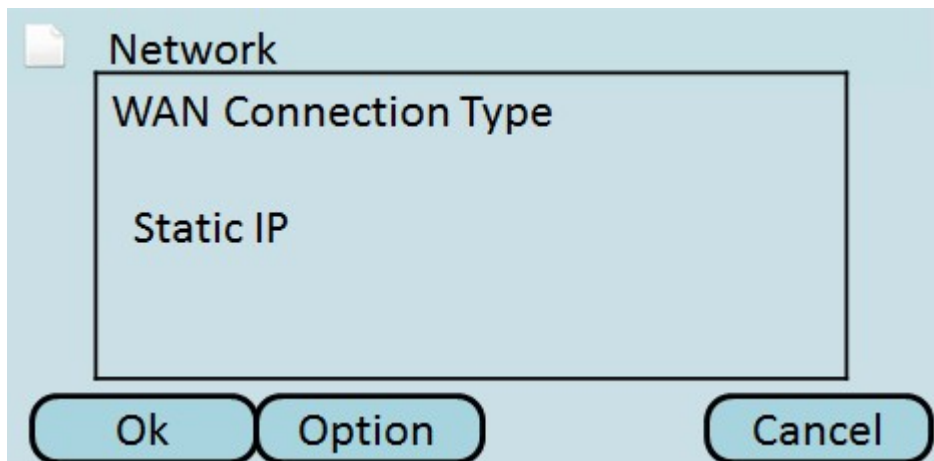


步骤3. 请按**选项**再按**乒乓键**选项，直到**静态IP**出现。

步骤4. 按**OK**接受设置。

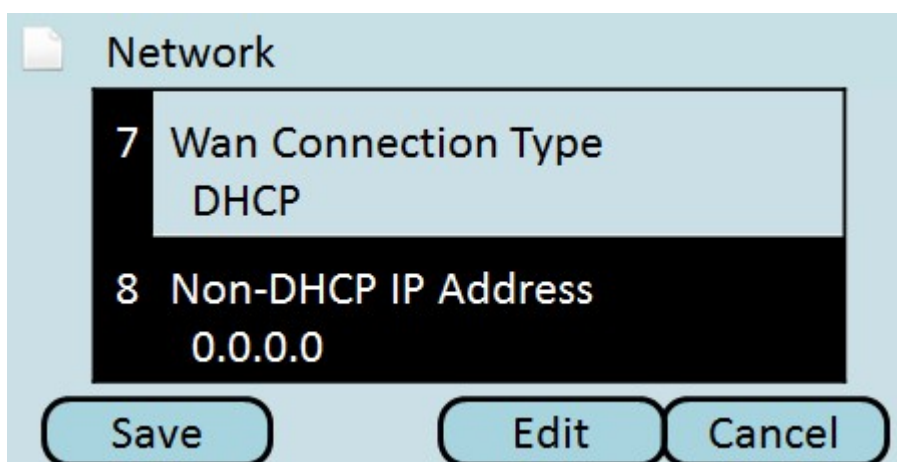

步骤5. 选择**非DHCP IP地址**并且按**编辑**手工输入电话使用的IP地址，当连接到网络时。

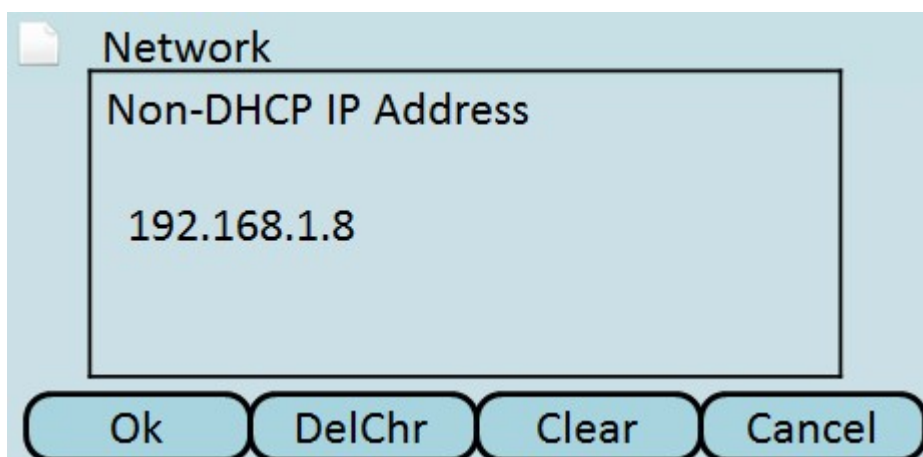


第6.步。请使用**DelChr**按钮删除早先编号或**Clear**按钮清除IP地址。请使用编号键和**星形键**在周期输入IP地址。


Note:IP地址在管理IP电话的设备必须在相同子网如被配置。

步骤7. 按**OK**接受新的IP地址。

步骤8. 按**保存**保存设置或按**取消**丢弃设置。静态IP地址不生效，直到重新启动IP电话。

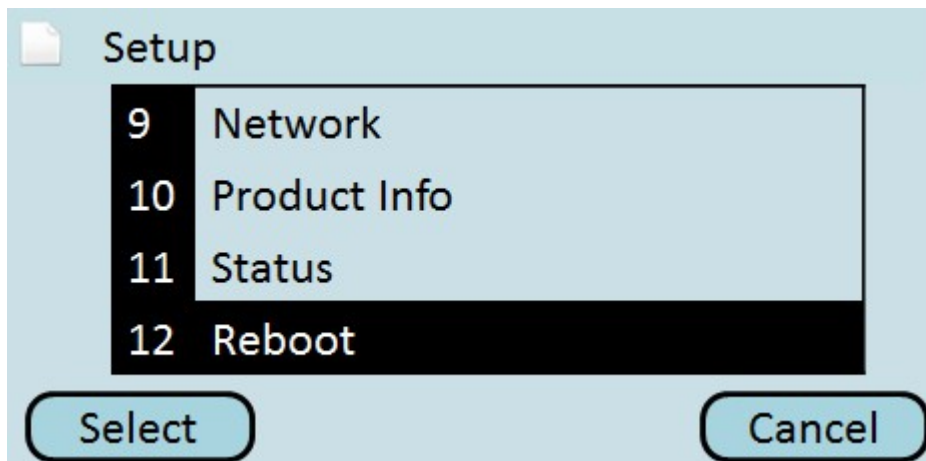

步骤9.选择**重新启动**并且按**精选**重新启动电话。

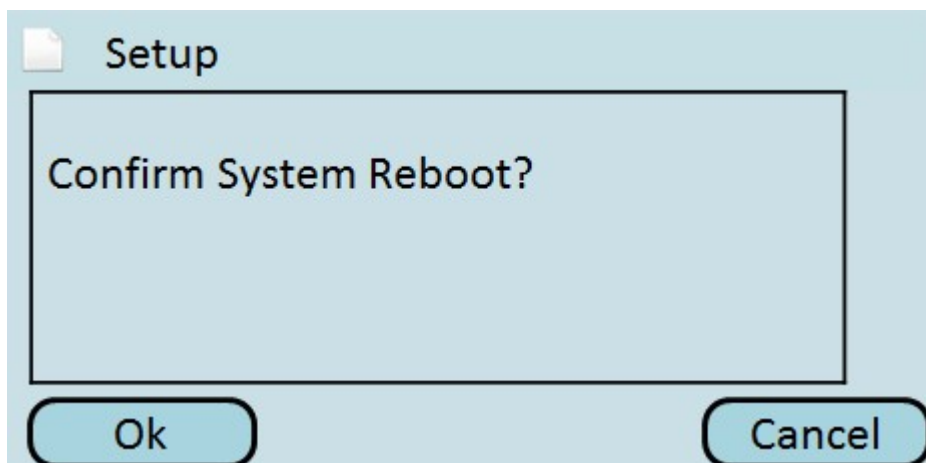

步骤10.按**OK**确认重新启动。IP电话使用静态IP地址接通到网络。

警告：电话，当重新启动进展中时，不可能使用。