

编辑在SPA300/SPA500系列IP电话的前TFTP server

目标

TFTP是简单的文件传输协议。它用于传递少量数据在设备之间。编辑允许用户说访问的哪个服务器从电话。


使用软键接口，本文描述如何查看SPA300和SPA 500系列IP电话的网络配置。

可适用的设备


- SPA300系列IP电话
- SPA500系列IP电话

查看网络配置


步骤1.推进设置软键。

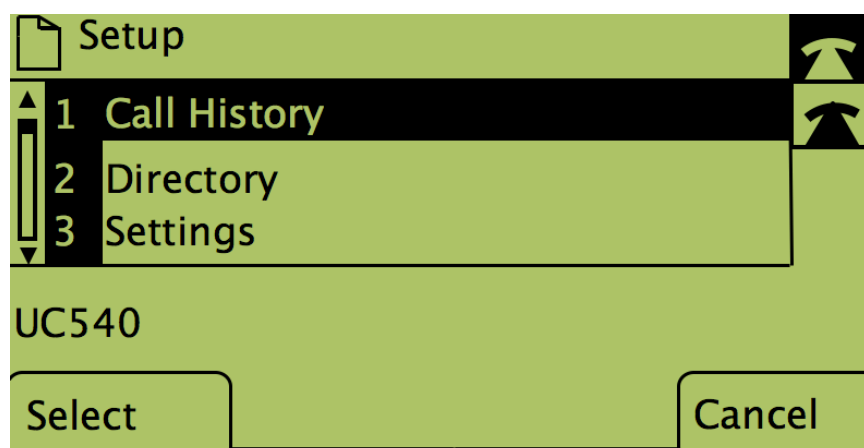


步骤2.推进设置的软键。

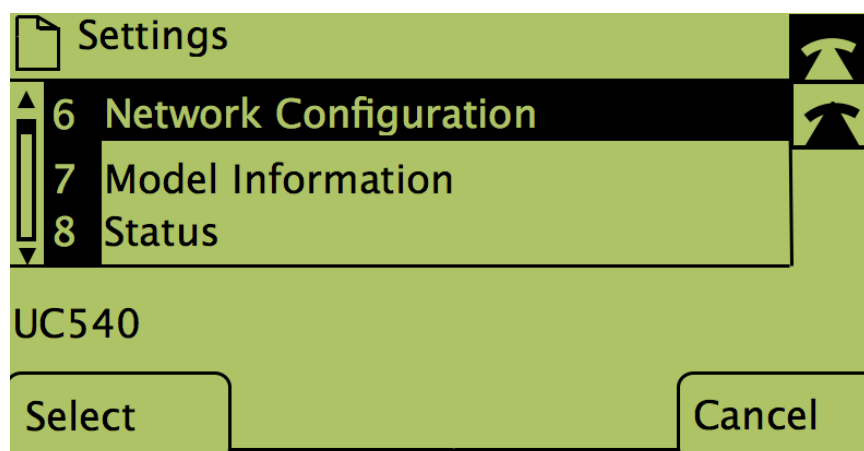


步骤3.推进网络配置的软键。

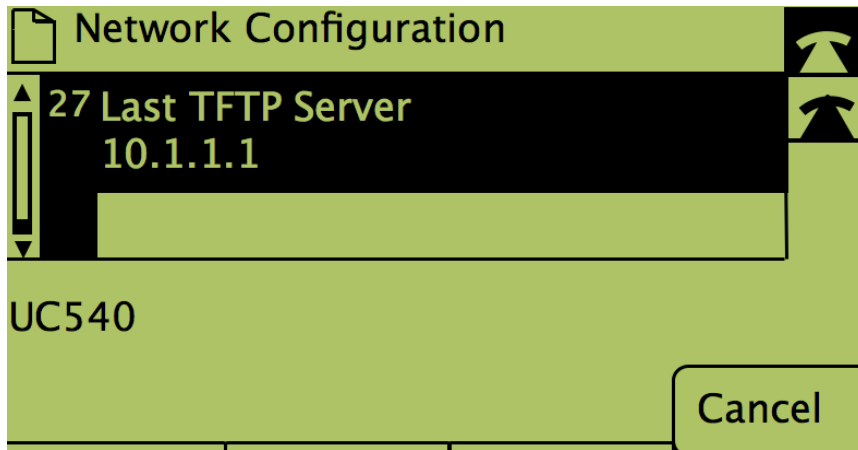

第 4 步：要打开最后TFTP server选项，请拨打打开的号码。

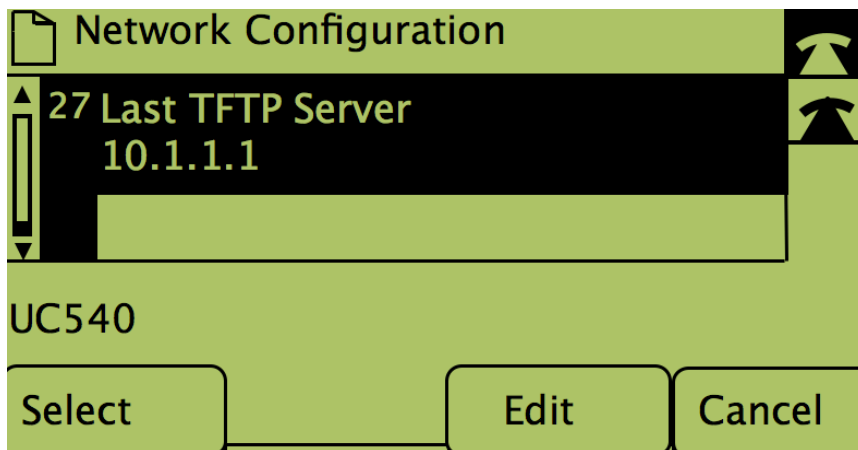

步骤5.按按钮下编辑。

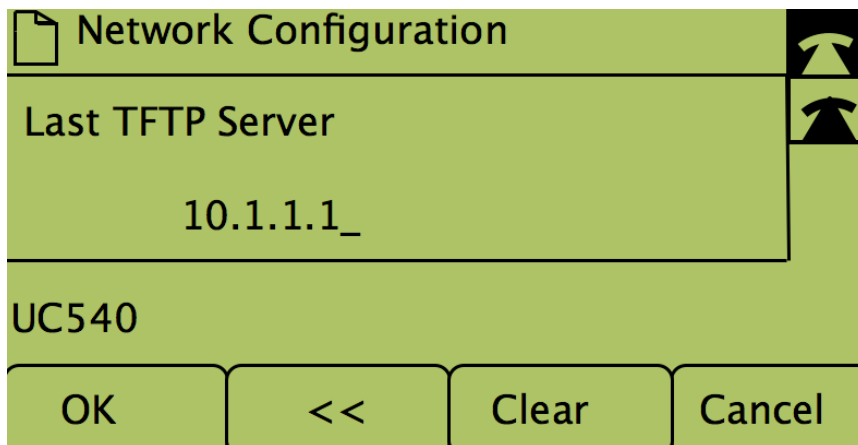

步骤6.更改TFTP server到期望一个。

步骤7.按按钮在OK下。

步骤8.按按钮在保存下。