

# 在SPA500系列上配置呼叫控制

## 目标

呼叫控制是IP电话内用于提供电话中心功能的软件。更改此设置将确定电话是使用SPCP还是SIP。SPCP代表简单电话控制协议。SIP代表会话发起协议。


本文档旨在说明如何在SPA500系列设备上配置呼叫控制。

## 适用设备

·SPA500系列


## 配置呼叫控制设置

步骤1.按“设置”按钮打开“设置”菜单。

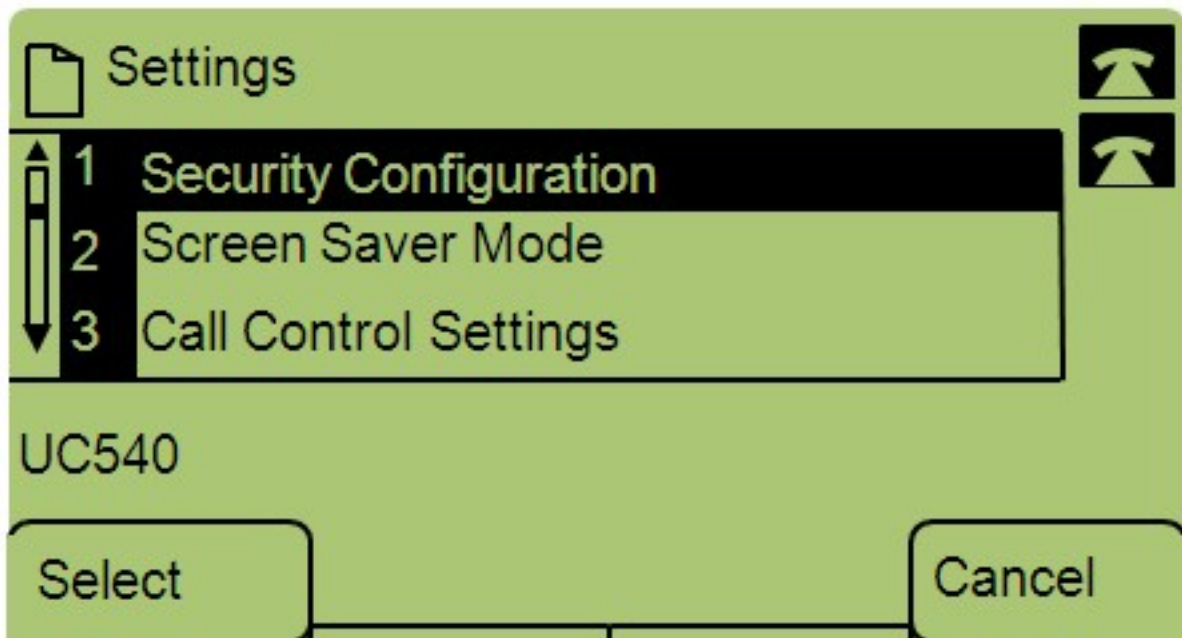

步骤2.导航至“呼叫控制设置”，然后按软键选择。

步骤3.按\*\*#解锁电话并更改设置。

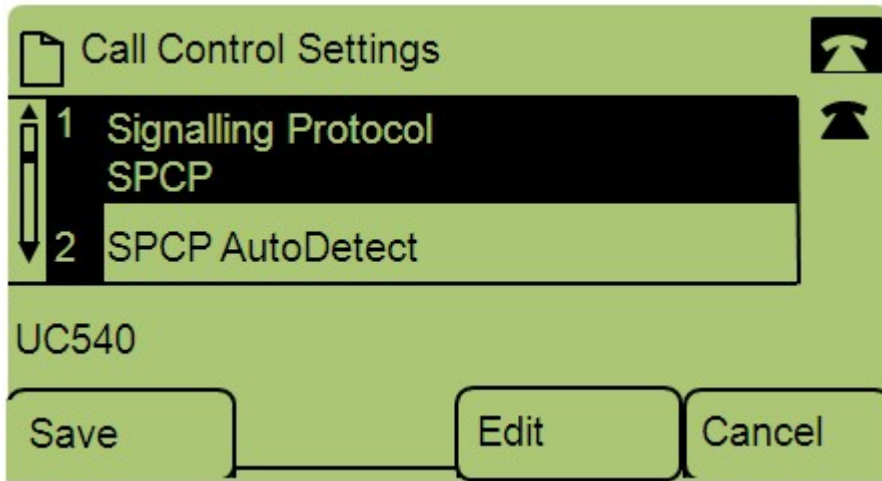


步骤4.按“编辑”更改信令协议。

步骤5.按Option在SPCP和SIP之间切换。按“确定”选择一个。

- SPCP — 简单电话控制协议，比SIP更灵活。
- SIP — 发起呼叫，但功能不如SPCP多。

步骤6.导航至 *SPCP Auto Detect*，然后按Select（使用软键选择）。按Edit更改“SPCP Auto Detect（SPCP自动检测）”设置。

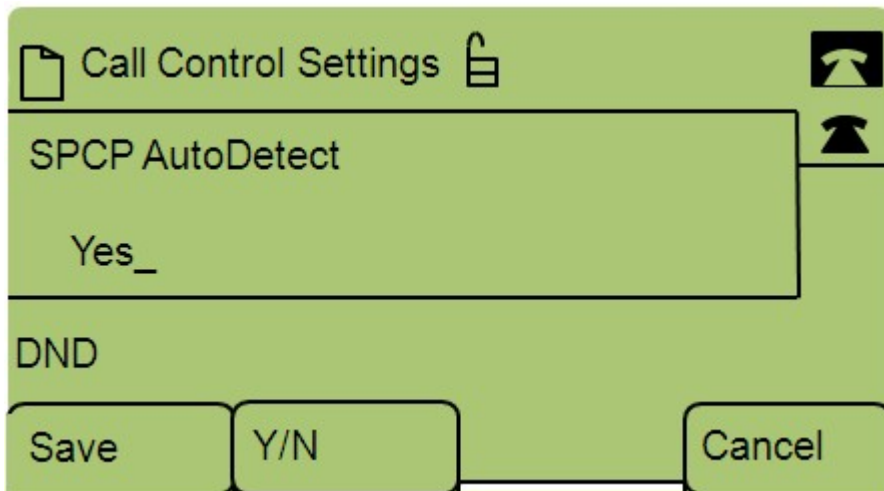

步骤7.按Y/N键在“是”和“否”之间切换。按“确定”确定是否激活SPCP自动检测。

步骤8.按“保存”保存设置。