

配置在SPA500系列的呼叫控制

目标

呼叫控制是在使用供应电话中心职能的IP电话内的一个软件。更改此设置确定电话是否使用SPCP或SIP。SPCP代表简单的电话控制协议。SIP代表会话开始协议。


本文目标将解释如何配置在SPA500系列设备的呼叫控制。

可适用的设备

- SPA500系列


配置呼叫控制设置

步骤1.按**设置**按钮打开Setup菜单。

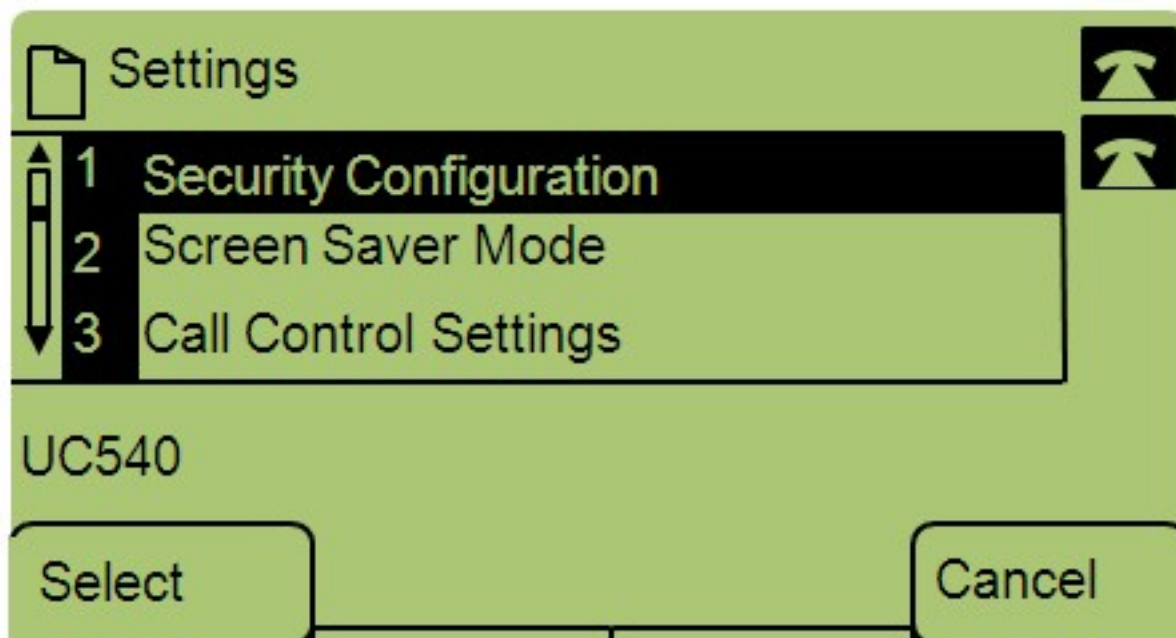

步骤2.使用Softkey，连接对**呼叫控制设置**并且按**精选**。

步骤3.出版社** #解锁电话和更改设置。

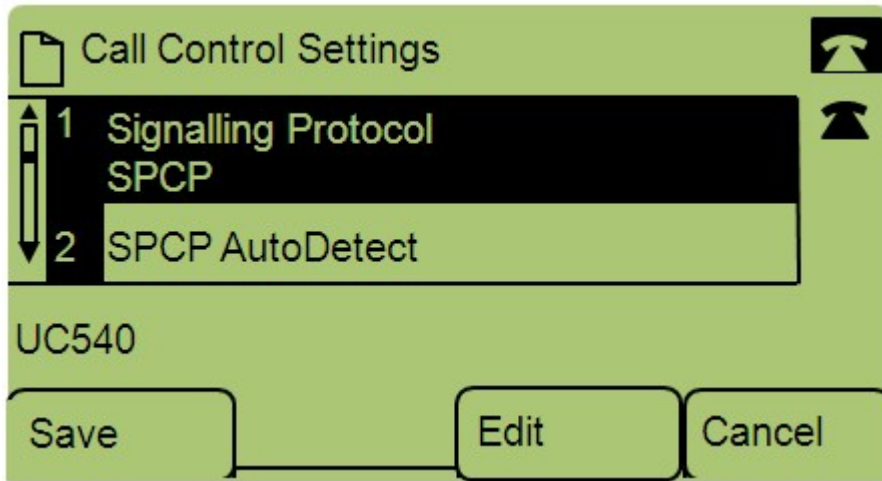


步骤4.出版社**编辑**更改信令协议。

步骤5.按**选项**再按乒乓键在SPCP和SIP之间。按OK选择一。

- SPCP —简单的电话控制协议，比SIP提供更加灵活性。
- SIP —发起呼叫，但是没有许多个功能作为SPCP。

步骤6.使用Softkey，连接到**SPCP自动发现**并且按**精选**。出版社**编辑**更换SPCP自动发现设置。

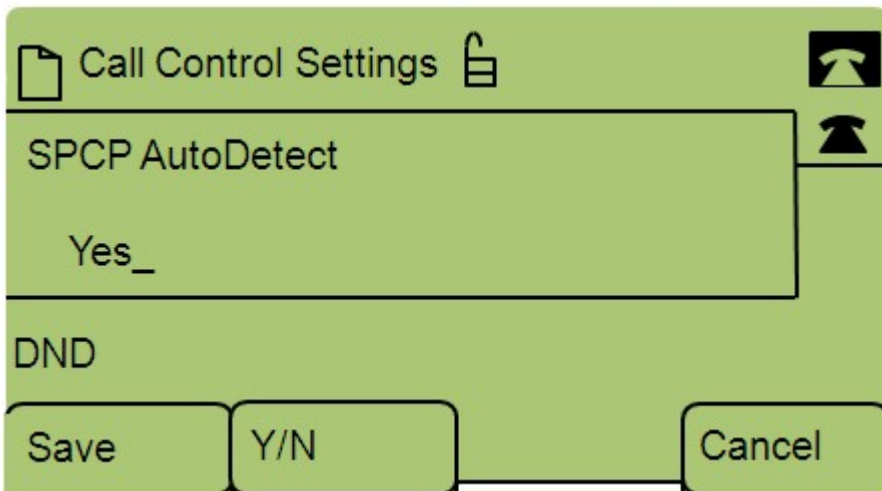

步骤7.按Y/N之间是再按乒乓键，并且不是否请按OK确定激活SPCP自动发现。

步骤8.按**保存**保存您的设置。