

在SPA300/500系列IP电话上从另一分机接听呼叫

目标

本文介绍如何使用SPA300/500系列IP电话选择振铃在另一分机处的呼叫。

注意：某些功能在其他呼叫控制环境中有所不同。有关详细信息，请查看呼叫控制器文档。


适用设备

- SPA300系列
- SPA500系列


从另一分机接听呼叫

根据电话网络的配置方式，可以通过三种方式从另一分机接听呼叫：

1.使用“代答”软键接听在特定分机振铃的呼叫

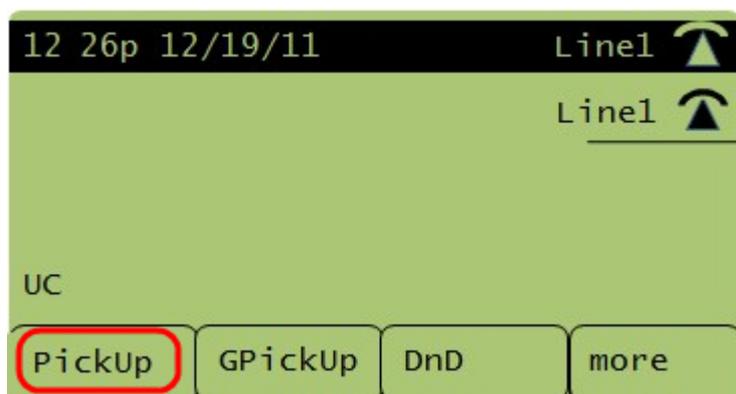


步骤1: 按 PickUp (接听) 软键。

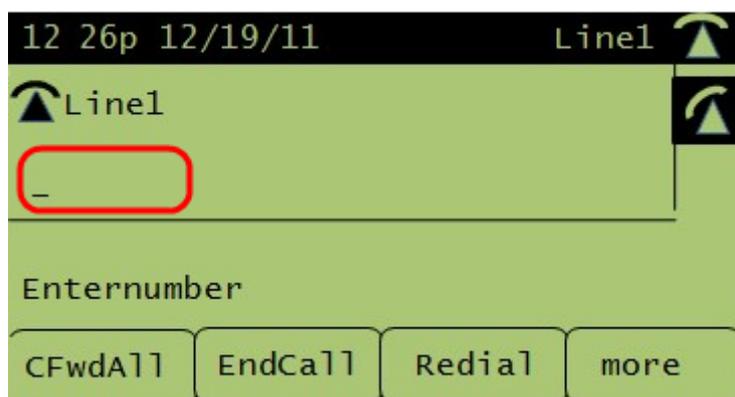

第二步： 输入应从中接听呼叫的电话号码。

2.使用“组代答”软键接听在您的组中的分机振铃的呼叫

NOTE:必须配置组才能使用此功能。

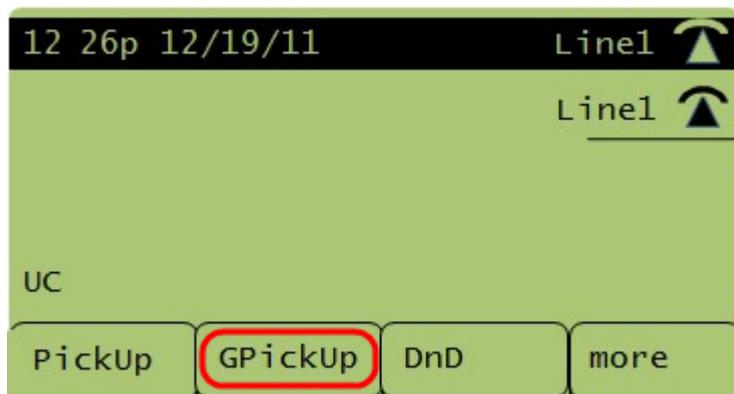

步骤1.按组代答软键。

步骤2.按星号(*)键。任何分机振铃的呼叫都将被接听。

NOTE:如果所有电话都配置在一个组中，则无需按星号(*)键。

3.使用“组代答”软键接听另一组分机振铃的呼叫

NOTE:必须配置组才能使用此功能。

步骤1.按组代答软键。

步骤2.按应从中接听呼叫的组号