

改变在SPA525G或SPA525G2 IP电话的铃音

目标

铃音被播放，每当IP电话收到一部电话。电话来预先输入与各种各样的铃音。使用可以更改的铃音和另外扩展可能其中每一分配唯一铃音。

本文解释如何改变在SPA525G/SPA525G2 IP电话的铃音。

可适用的设备


- SPA525G IP电话
- SPA525G2 IP电话

逐步程序


改变在IP电话的铃音



步骤1.按**设置**在IP电话的按钮带动**信息**和**Settings**菜单。

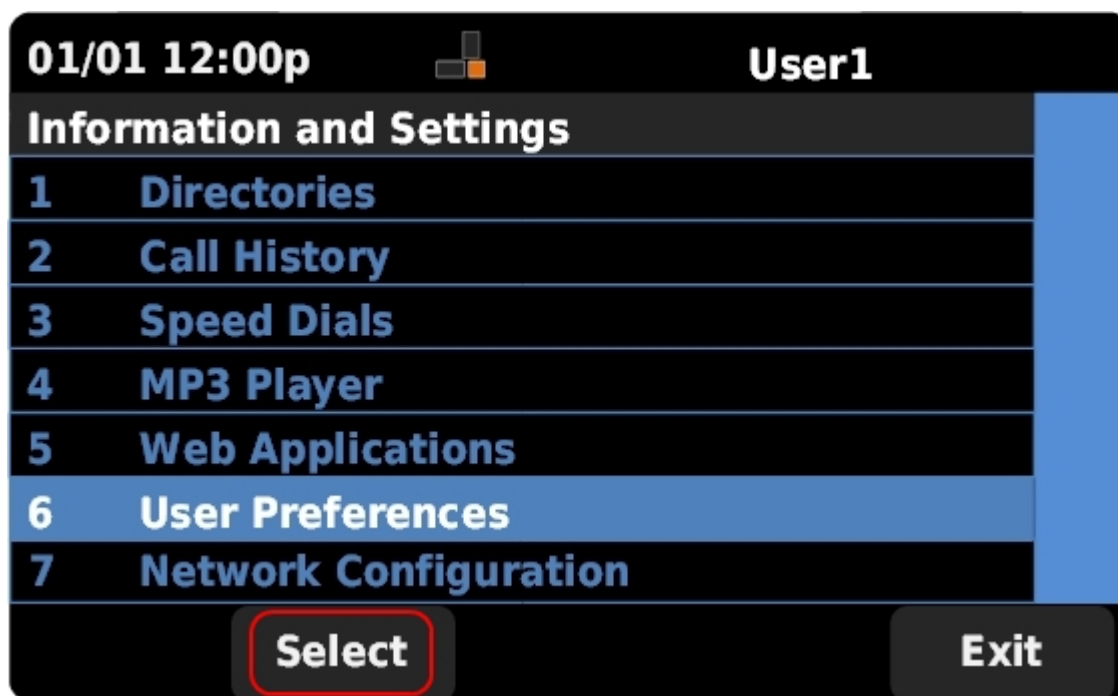

步骤2.上上下下移动以导航键选择用户首选项。按**精选**带动用户首选项菜单。

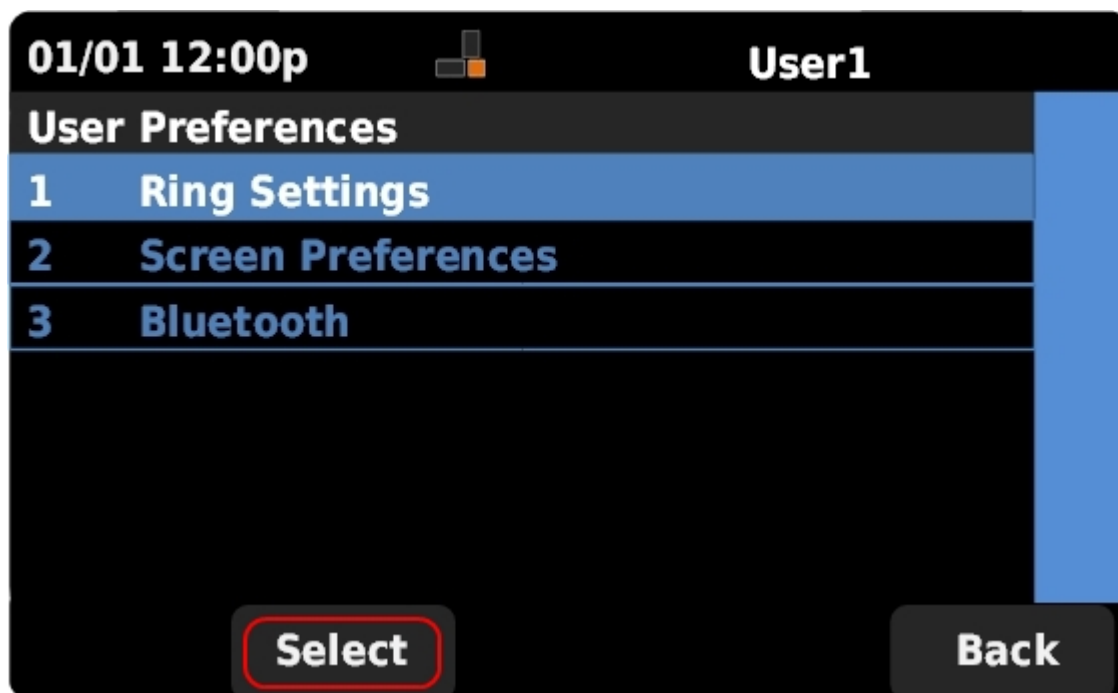


步骤3.上上下下移动以导航键选择环设置。按**精选**带动铃音菜单。



步骤4.上上下下移动以导航键选择默认振铃或分配铃音到特定分机。按**精选**选择铃音。

Note:更改默认振铃将改变未手工分配铃音的每个扩展名的铃音。

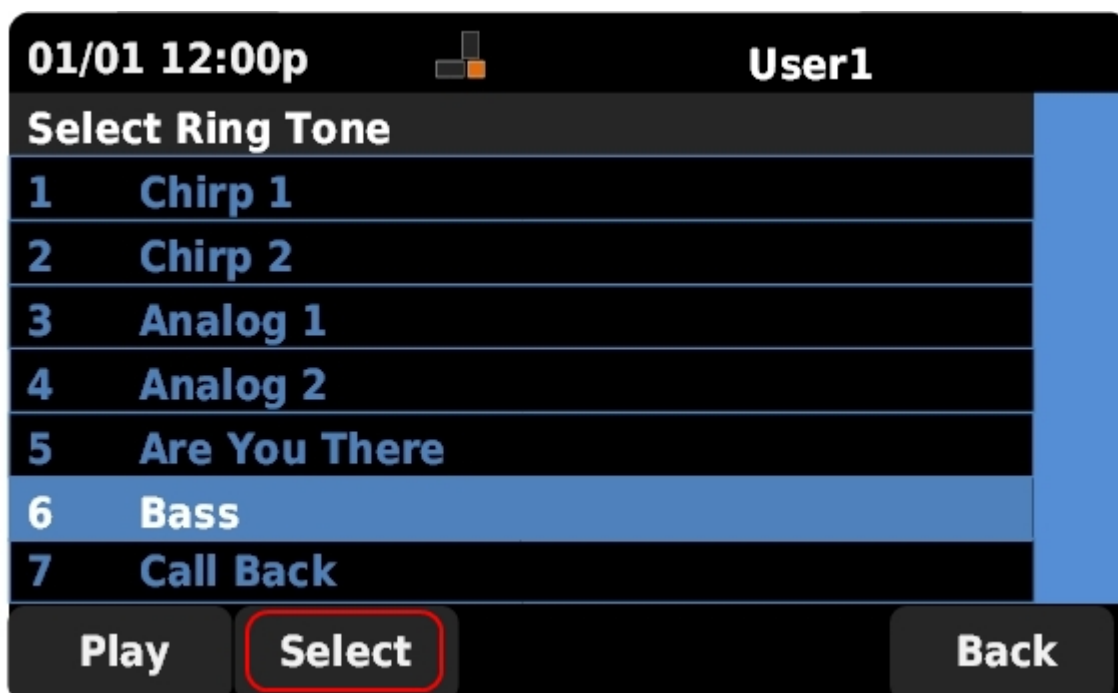

步骤5.上上下下移动以导航键选择铃音。按**作用**听所选的铃音。按**精选**选择所选的铃音。