

SPA525G/SPA525G2 IP电话的外围设备状态

目标

本文档展示了检查SPA525G和SPA525G2 IP电话上外围设备状态的过程。

SPA525G/SPA525G2电话可连接不同的外围设备，如话务台或USB闪存驱动器。外围设备状态有助于检查设备是否连接正确。

适用设备


- SPA 525G
- SPA 525G2

外围设备状态。


步骤1.按电话上的Setup (设置) 按钮。系统将显示“信息和设置”菜单。



步骤2.使用导航键并向下滚动到Status。按选择软键。系统将显示“状态”菜单。

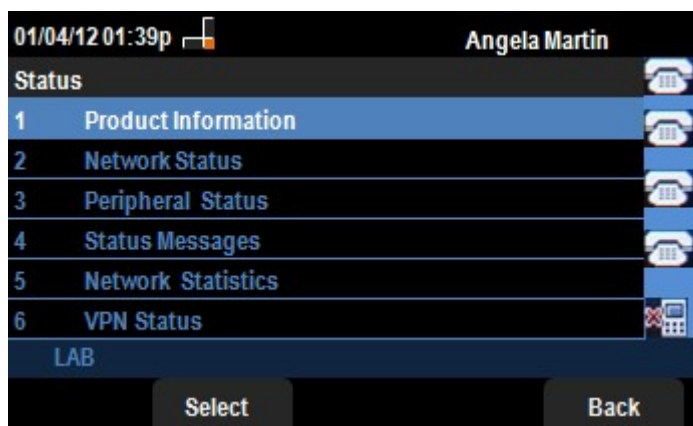

步骤3.使用导航键并向下滚动到Peripheral Status。按选择软键。出现“Peripheral Status(外围设备状态)”菜单。

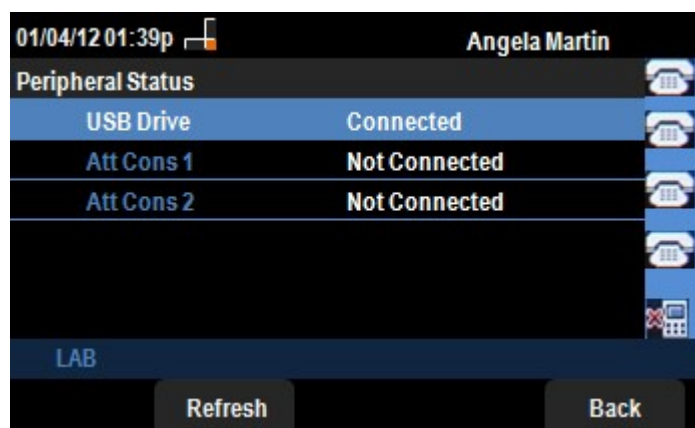

步骤4.这些字段的说明如下。

- USB驱动器 — 如果USB驱动器插入正确，则显示“已连接”。如果未插入驱动器，则显示未连接。
- Att Cons 1 — 这适用于话务台1。话务台可连接到SPA525G/SPA525G2，以便更好地为呼叫处理提供更多管理支持。如果控制台连接正确，则显示Connected，否则显示Not Connected。
- Att Cons 2 — 这适用于Attendant Console 2。如果控制台连接正确，则显示Connected，否则显示Not Connected。

步骤5.按“刷新”软键可重置连接。要返回上一个“状态”菜单，请按“后退”软键。