

在SPA525G/SPA525G2 IP电话的VLAN配置

客观

本文陈列程序配置在SPA525G/SPA525G2 IP电话的VLAN。VLAN配置帮助区分在数据流量和语音流量之间。这在更好的网络管理方面帮助。

可适用的设备


- SPA 525G
- SPA 525G2

VLAN配置。

步骤1.按**设置**在电话的按钮。信息**和Settings**菜单出现。



Step 2.请使用导航键并且移下来到网络配置。按**挑选**Softkey。Network Configuration菜单出现。使用导航键，请移下来到VLAN选项。

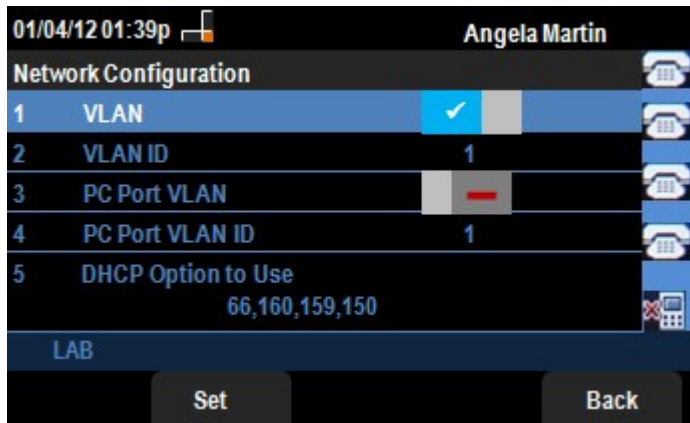

第 3 步：字段解释得如下。

- VLAN —对enable (event) VLAN，请按有所选的此选项的**右箭头**导航键。在蓝色背景的一个空白复选标记确认VLAN是启用的。要禁用，请按**左箭头**导航键。
- VLAN ID —如果VLAN使用，不用CDP，请输入IP电话的VLAN ID在此字段。语音数据包用此VLAN ID标记。
- PC端口VLAN —对enable (event) PC端口，请按有所选的此选项的**右箭头**导航键。在蓝色背景的一个空白复选标记确认PC端口是启用的。要禁用，请按**左箭头**导航键。
- PC端口VLAN ID —有此ID的电话标记来自PC的所有帧。此字段能占用在范围0-4095的值，包括0和4095。

步骤4.按**回到**Softkey回到早先信息和Settings菜单。