

发出呼叫使用SPA525G或SPA525G2的重拨号

客观


重拨号是在电话允许运算符告诉最后入拨号的电话的一次操作。
此条款在SPA525G或SPA525G2电话描述如何重拨。

可适用的设备


- SPA525G
- SPA525G2

逐步进程

重拨号

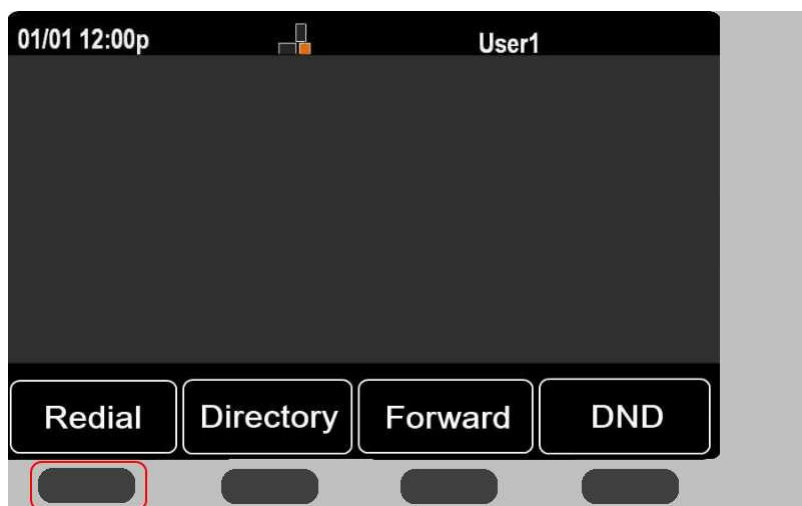

步骤1.选择在电话的重拨号。

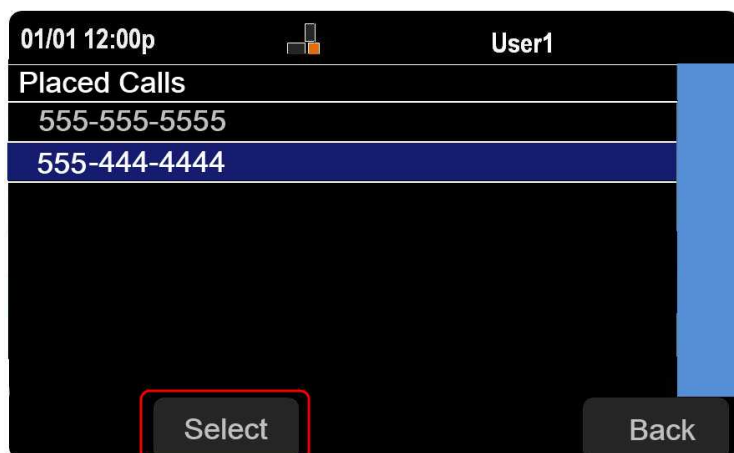

Step 2.使用定位按钮，上上下下请移动选择您希望重拨的编号。然后请击中精选打电话。