

# 借助SPA500系列IP电话，通过SPA500S上的软键调整对比度

## 目标

对比度是任何对象的颜色或亮度的差异。如果您在查看电话屏幕时遇到问题，可以更改对比度以提高显示质量。

本文介绍如何使用SPA500系列IP电话调整SPA500S的对比度。

**注意：**SPA500DS不能与UC500系列统一通信设备配合使用，只能与UC320统一通信设备配合使用。

## 适用设备

- SPA500S衰减器控制台
- SPA500系列IP电话


## 软件版本

- spa525g-7-4-9c [SPA 509G IP电话]


## 对比度配置




步骤1. 在SPA500系列IP电话上，按Setup按钮。

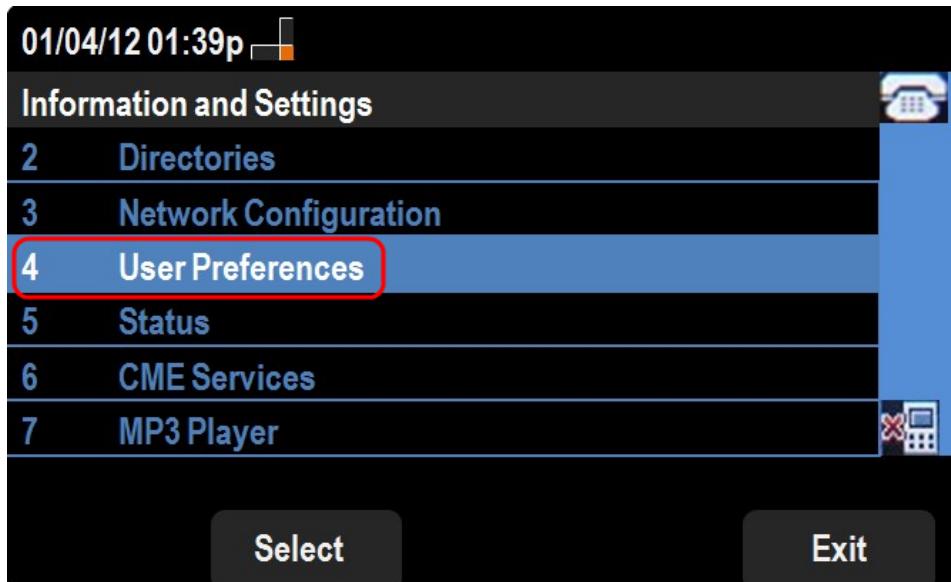


步骤2. 向下滚动到“用户首选项”，按选择。

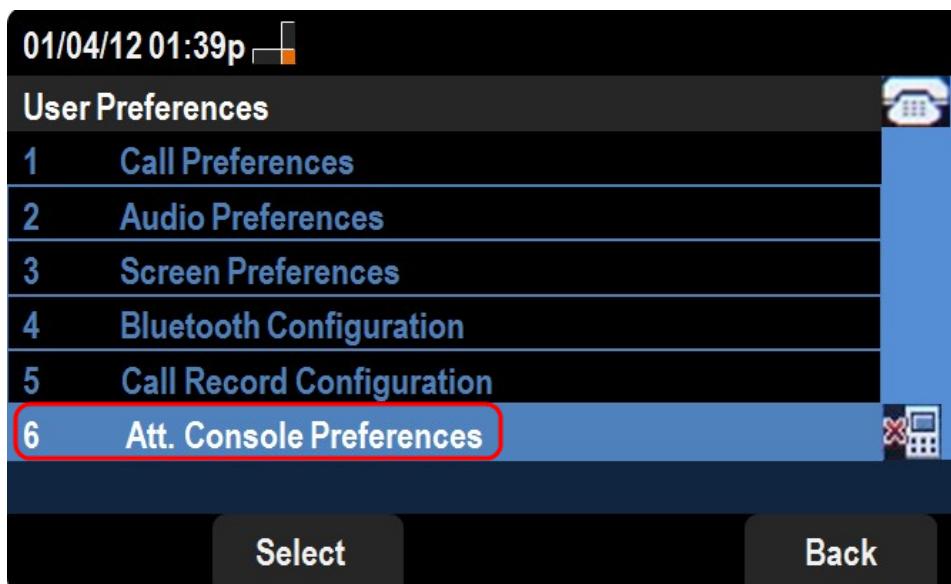


步骤3. 向下滚动到Att。控制台首选项并按选择。

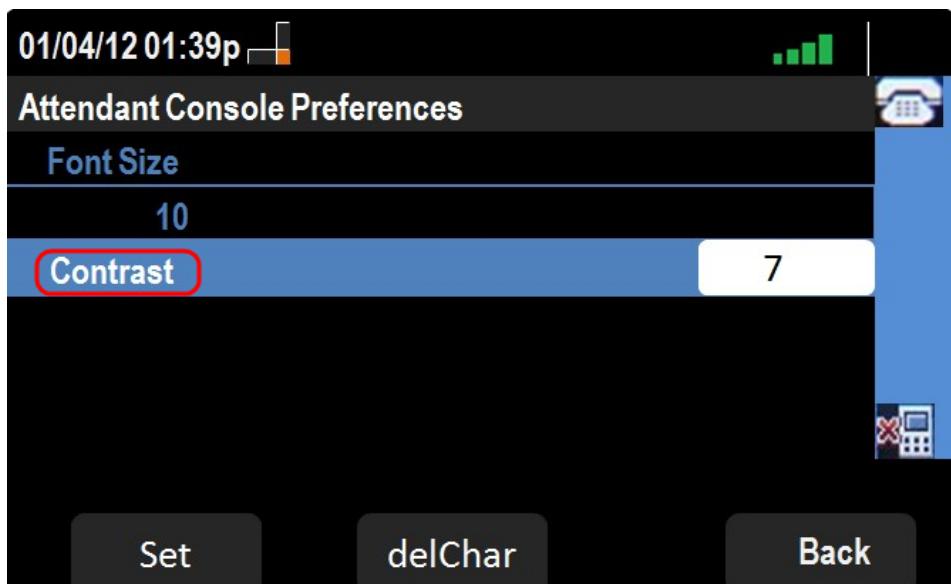

步骤4. 按对比度，然后按delChar。

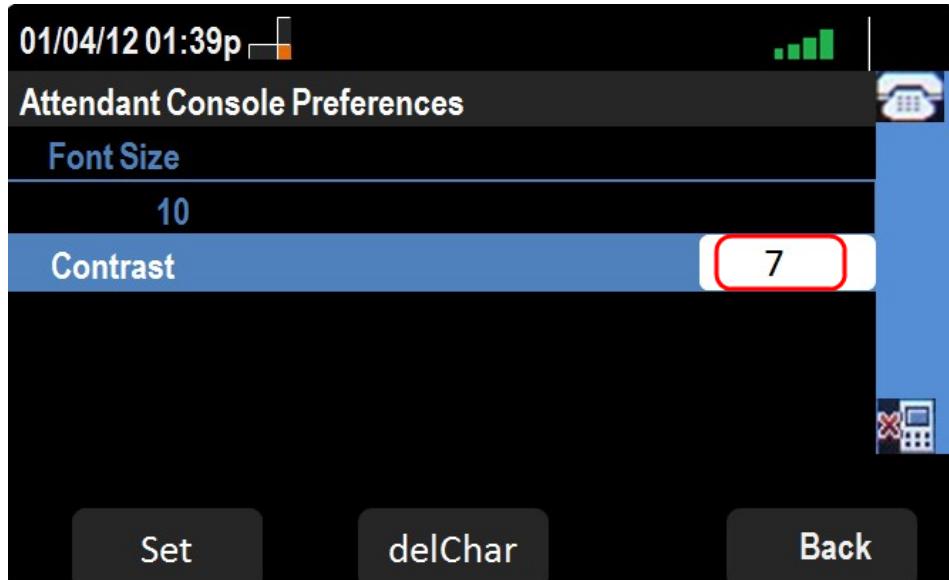

步骤5. 使用电话键盘输入数字以更改显示屏的对比度。数字越大表示显示屏的对比度越高。对比度范围为1-30。

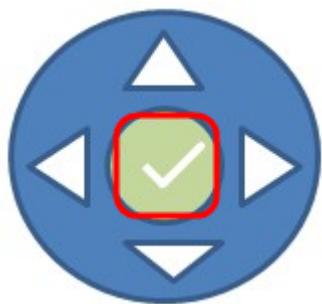

步骤6. 按“确定”或“设置”保存设置。

步骤7. ( 可选 ) 如果要转到上一页 , 请按Back。