

在SPA8000电话适配器的NAT设置

客观

本文略述程序更改在SPA8000设备的多种NAT设置。

可适用的设备

- SPA8000电话适配器

逐步程序


在SPA8000的NAT设置




步骤1. 点击Admin洛金在电话配置工具增加您能更改页和设置的数量。



步骤2. 点击先进在页的右上角。

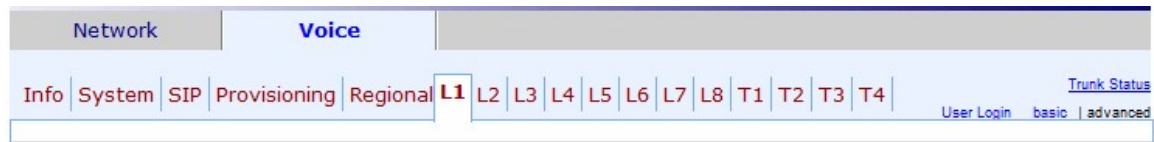

步骤3. 选择语音> L1。这处理您对Settings页的L1。

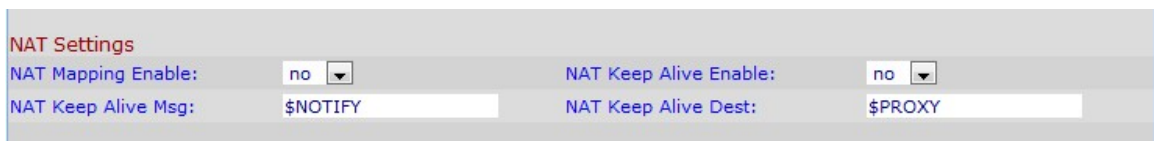

第 4 步：在L1页请移下来到NAT设置参数。

步骤5. 映射Enable (event)的NAT —此选项在SIP消息被启用使用外部被映射的IP地址和SIP/RTP端口。是选择对enable (event)参数或选择不禁用它。默认情况下没有选择。

步骤6. NAT保活Enable (event) —此选项被启用周期地传送被配置的NAT保活信息。是选择对enable (event)参数或选择不禁用它。默认情况下没有选择。

步骤7. NAT保活信息—在此参数请输入应该周期地传送维护当前NAT映射的保活信息。它设置作为默认情况下将传送通知信息的\$NOTIFY。

步骤8. NAT保活目的—此参数分配应该收到NAT保活消息的目的地。它设置作为默认情况下将传送信息到当前或outbound代理的\$PROXY。

Ring Settings

Default Ring:	1 ▾	Default CWT:	1 ▾
Hold Reminder Ring:	8 ▾	Call Back Ring:	7 ▾
Cfwd Ring Splash Len:	0	Cblk Ring Splash Len:	0
VMWI Ring Splash Len:	0	VMWI Ring Policy:	New VM Available ▾
Ring On No New VM:	no ▾		

[Undo All Changes](#)

[Submit All Changes](#)

[Trunk Status](#)

[User Login](#) [basic](#) | [advanced](#)

步骤9. 点击提交所有更改。