

在SPA100系列的时间设定

目标

网络时间协议(NTP)同步网络设备时钟在互联网的。此条款说明如何配置在SPA122 VoIP设备的时间设定。通过使用网络时间协议(NTP)服务器，用户能设置他们自己的时间区域、本地时间和本地日期或者配置它。

可适用的设备

- SPA100系列

软件版本

- v1.1.0

时间设定

手工Set time

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择**网络建立>基本设置>时间设定**。*Settings*页的时间打开：

Time Settings

User Manual

Date: 1970 / 1 / 1 (Year/Month/Day)

Time: 0 : 2 : 29 (Hour:Min:Sec)

Time Zone

(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada)

Adjust Clock for Daylight Saving Changes

Time Server Address: Auto (NTP Server Address)

Resync Timer: 3600 seconds

Auto Recovery After Reboot:

Submit Cancel

步骤2.点击**用户手册**单选按钮手工输入当前日期和时间。


步骤3.进入本年度在日期字段并且从月和日下拉列表选择所需的值。

步骤4.分别从时间下拉列表输入适当的几小时、分钟和秒钟值。

步骤5.点击提交。配置更改，并且设备是更新的。

自动Set time


步骤1.登陆到Web配置工具并且选择网络建立>基本设置>时间设定。Settings页的时间打开：

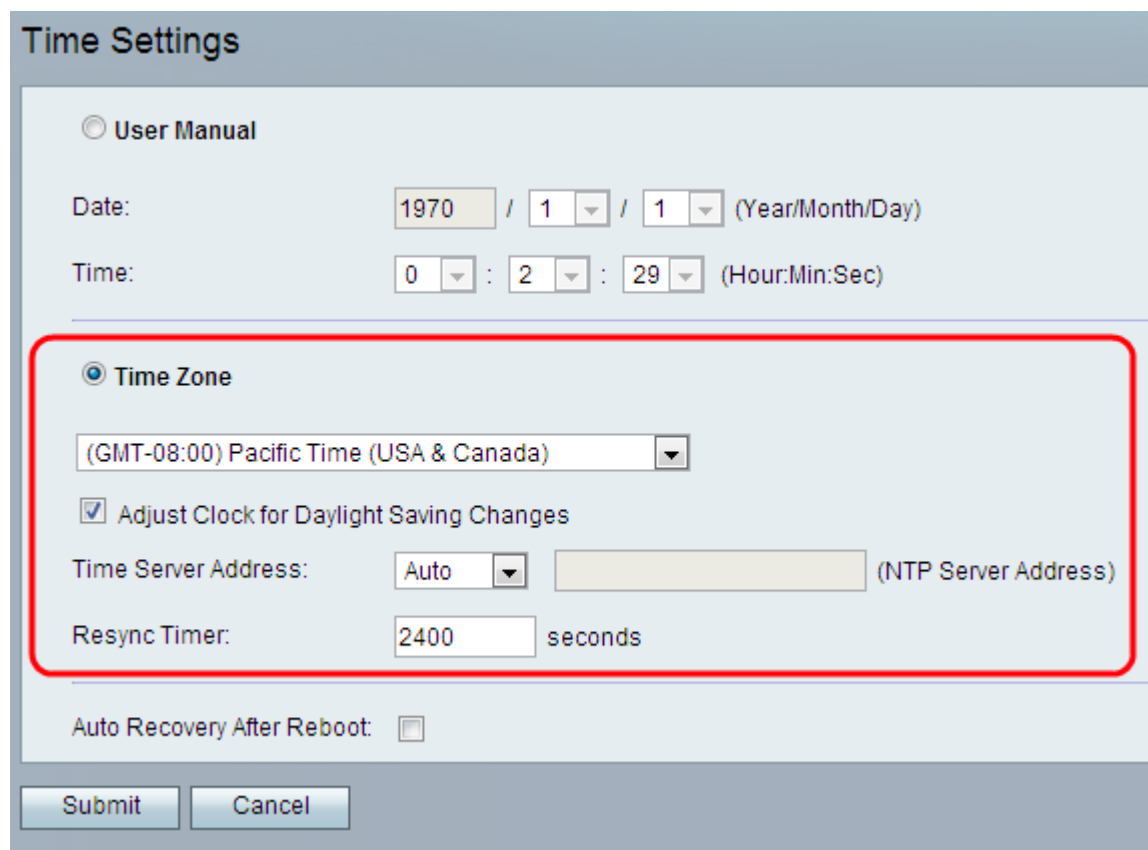

The screenshot shows the 'Time Settings' page. At the top, there is a 'User Manual' link. Below it, the 'Date' is set to 1970 / 1 / 1 (Year/Month/Day) and the 'Time' is set to 0 : 2 : 29 (Hour:Min:Sec). The 'Time Zone' section is highlighted with a red box and contains a dropdown menu set to '(GMT-08:00) Pacific Time (USA & Canada)', a checked checkbox for 'Adjust Clock for Daylight Saving Changes', a 'Time Server Address' dropdown set to 'Auto' with an empty text field for '(NTP Server Address)', and a 'Resync Timer' set to 2400 seconds. At the bottom, there is an unchecked checkbox for 'Auto Recovery After Reboot' and 'Submit' and 'Cancel' buttons.

步骤2.点击时间区域单选按钮并且从时间区域下拉列表选择适当时间区域。

第3步：如果想要对enable (event)夏令时检查夏令时的调整时钟更换复选框。如果要禁用夏令时，则请不选定此选项。

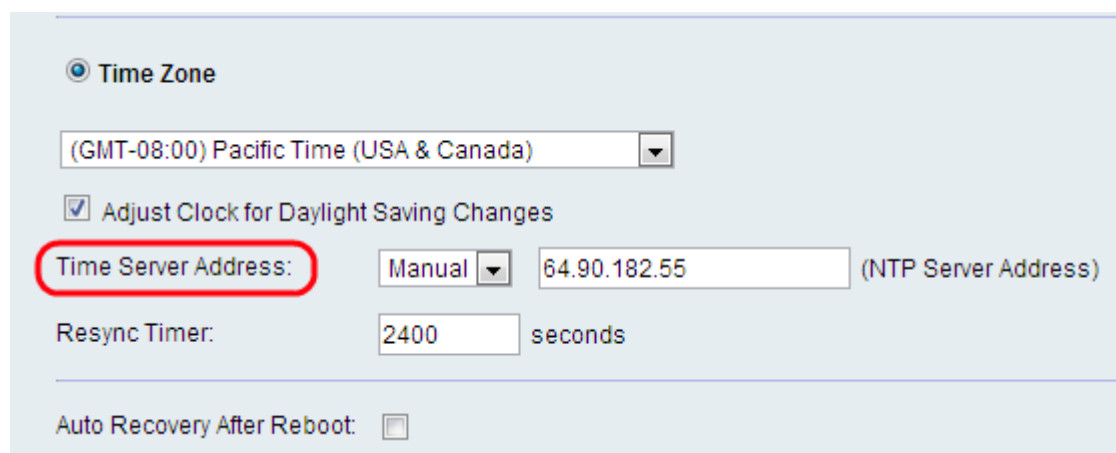

This screenshot shows the 'Time Zone' section of the 'Time Settings' page. The 'Time Server Address' dropdown is now set to 'Manual' and is highlighted with a red box. The text field next to it contains the IP address '64.90.182.55'. The 'Adjust Clock for Daylight Saving Changes' checkbox remains checked. The 'Resync Timer' is still set to 2400 seconds. The 'Auto Recovery After Reboot' checkbox is still unchecked.

步骤4.从时间服务器地址域选择时间服务器的IP地址的设置设备的。可能的选项是：

- 自动—网络时间协议(NTP)服务器自动地分配到设备。这是默认设置。
- 手工—，如果管理员要手工，指定Ntp server从时间服务器地址请选择Manual并且输入Ntp server的IP地址。

步骤5.输入间隔值(以秒钟)在再同时计时器领域。此计时器控制设备多频繁与Ntp server再同

步。默认设置是3600秒。

第6步(可选)检查**自动恢复**，在允许设备的**重新启动**选项自动地重新连接到时间服务器在系统重新启动以后后。

步骤7.点击**提交**。配置更改，并且设备是更新的。