

# 局域网(LAN)在SPA3102的网络设置的配置

## 客观

LAN是对一个区域被限制的网络例如使用互联设备的家或小型企业。可以配置LAN设置限制可以被连接设备的数量，并且什么IP地址那些设备将接受。


本文目标将显示您如何配置局域网(LAN)在SPA3102的网络设置。

## 可适用的设备

- SPA3102

## LAN网络设置的配置

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择**提前**的Router> > LAN设置。

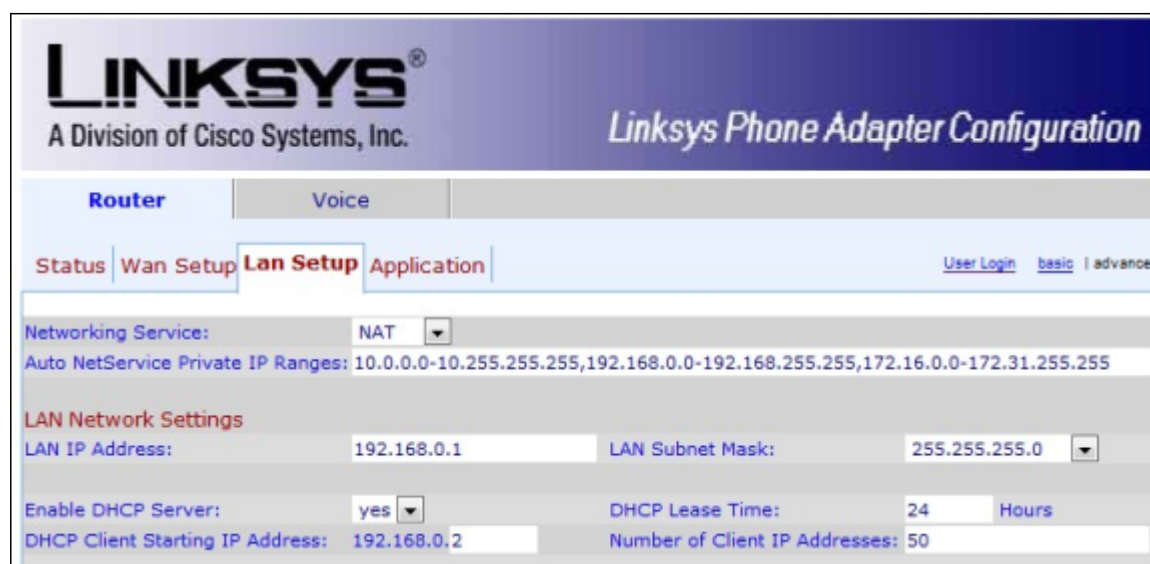

The screenshot shows the Linksys Phone Adapter Configuration web interface. The top navigation bar includes 'Router' and 'Voice' tabs. The 'Lan Setup' tab is selected. The interface displays the following settings:

LAN Network Settings	
LAN IP Address:	192.168.0.1
LAN Subnet Mask:	255.255.255.0
Enable DHCP Server:	yes
DHCP Lease Time:	24 Hours
DHCP Client Starting IP Address:	192.168.0.2
Number of Client IP Addresses:	50

**Step 2.**在IP Address字段的LAN中，请输入SPA3102的IP地址在本地网络的。

第 3 步：从LAN子网掩码下拉列表，请选择与在第2.步的LAN IP地址关联的子网。

第 4 步：从Enable (event) DHCP服务器下拉列表，**是**请选择对enable (event)将动态地分配IP地址到在LAN的设备的动态主机配置协议，或者选择不安排设备产生静态IP地址。

**Note:**如果选择**没有**，请跳到第8.步。

第 5 步：在DHCP租用时间字段，请以几小时输入编号，您希望IP地址将分配到设备在被更新前。

第6.步。在开始IP地址字段的DHCP客户端，请输入将分配一个动态IP地址客户端设备的初期IP地址。

第 7 步：在客户端IP地址字段的编号，请输入您希望能连接到本地网络客户端设备的数量。

步骤8.点击**保存设置**保存设置或点击**取消设置**丢弃设置。