

# 访问在SPA2102、SPA3102和SPA9000设备的设置页

## 客观

所有设备有允许用户定制设置和设置高级属性在他们的设备的内置的设置页。本文显示如何访问SPA设备设置页。

## 可适用的设备

本文是可适用的对SPA2102、SPA3102和SPA9000。


## 访问SPA设备设置页的步骤。

请注意:，即使在此条款上列出的步骤为所有SPA设备是可适用的，用于此条款的设备是SPA3102。

在访问SPA3102设置页前，请确定路由器通电，并且计算机配线对SPA3102的局域网端口。

### 访问SPA3102设置页

1. 打开一个网络浏览器例如Internet Explorer。
2. 去地址栏并且输入您的SPA的IP地址("192.168.0.1"是SPA3102默认IP)然后按[Enter]。

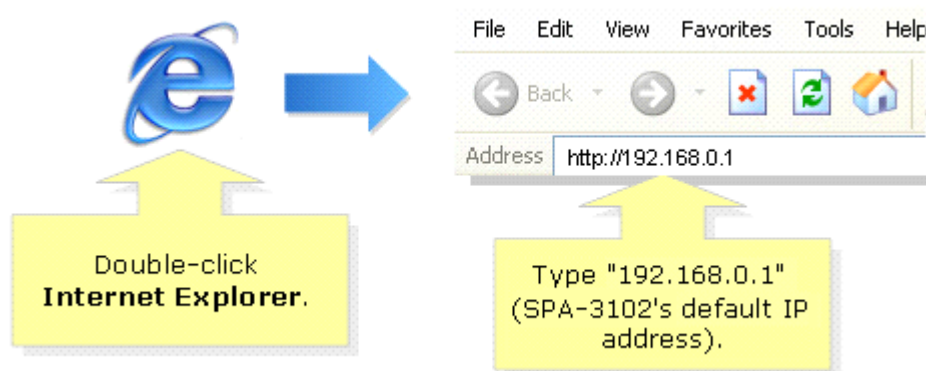

**Note:**如果更改了SPA3102的IP地址，请键入在地址栏的网关IP地址。

默认情况下，SPA3102 Admin先进的页不会要求用户输入密码。根据用户购买SPA3102，配置单元的地方的人/公司也许已经放置密码对此。用户是否采购了它从服务提供商使用了或购买了它，他们是有密码到单元的那个。