

在WAP321接入点的俘虏门户本地用户配置

客观

俘虏门户允许您阻拦客户端被联络到WAP网络。在他们允许通常前，使用互联网客户端为认证的目的看到一个特殊网页。俘虏门户验证是为两个客户和认证的用户。俘虏门户利用Web浏览器并且把它变成认证设备。俘虏门户特别用于在许多Wi-Fi热点充电用户获得对互联网的访问。本地用户页用于配置客人身份的用户或授权用户。除客人身份的用户外，授权用户必须提供有效用户名和密码访问WAP网络。

本文解释如何配置WAP321接入点的俘虏门户(CP)本地用户。

可适用的设备


- WAP321

软件版本

- 1.0.3.4

俘虏门户本地用户配置

步骤1.登陆到Web配置工具选择俘虏门户>本地用户。本地用户页打开：

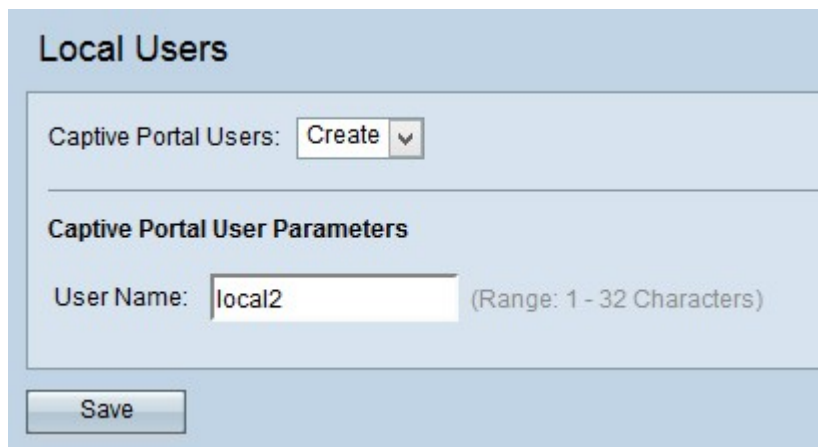

Local Users

Captive Portal Users: Create ▾

Captive Portal User Parameters

User Name: local2 (Range: 1 - 32 Characters)

Save

步骤2.输入名字在用户名名称字段。范围是1个到32个字母或数字字符。

步骤3.点击“Save”保存更改。与另外的字段的页重新显示用户配置的。

Local Users

Captive Portal Users: local2

Captive Portal User Parameters

User Password: (Range: 8 - 64 Alphanumeric & Special Characters)
 Show Password as Clear Text

Away Timeout: 80 (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)

Group Name: Default
Group1

Maximum Bandwidth Upstream: 180 (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Maximum Bandwidth Downstream: 180 (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Delete User:

Save

步骤4.选择您从俘虏门户下拉列表创建了的用户名。

步骤5.输入将验证当前被配置的用户登录User Password字段的用户密码。范围是8到32字母数字和特殊字符。口令区分大小写。

第6.步(可选)，如果要显示您的在User Password字段检查的密码显示密码作为明文复选框。

步骤7.输入时间(以分钟)在去超时字段，在后用户logged out，如果没有活动代表用户。范围是从1到1440分钟。DEFAULT值是60。值为0意味着超时没有被强制执行。

步骤8.选择您希望分配从组名下拉列表的当前被配置的用户组。

Note:要知道更多在俘虏门户的本地组配置[在WAP321接入点的俘虏门户](#)请参见条款，[本地组](#)。

步骤9.输入最大上载速度在最大带宽上行字段当前被配置的用户能发送与使用的数据俘虏门户。范围是从0到300 Mbps。DEFAULT值是0。

步骤10.输入最大下载速度在最大带宽下行费率字段当前被配置的用户能接受与使用的数据俘虏门户。范围是从0到300 Mbps。DEFAULT值是0。

第11.步(可选)，如果要删除当前被配置的用户，然后检查删除用户复选框

步骤12。点击“**Save**”保存在本地用户页做的所有配置。