

目录

简介

[如何启用SPA3102远程管理功能？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何启用SPA3102远程管理功能？](#)

A.

为了启用在SPA3102的远程管理，请完成在本文略述的步骤。


启用远程管理

步骤 1：

连接计算机到SPA3102的局域网端口并且访问SPA400基于Web的设置页。如需指导，请点击[这里](#)。

步骤 2：

当温泉的基于Web的设置页出版时，请点击Admin洛金然后提前。

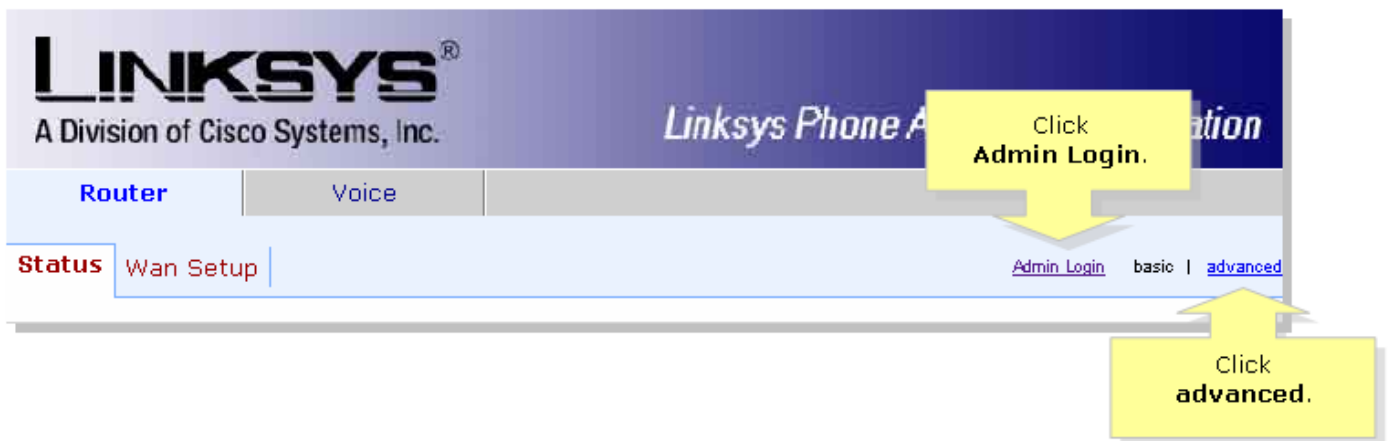

步骤 3：

单击WAN设置在路由器下，然后寻找Enable (event)广域网Web服务器并且选择是。默认广域网Web服务器端口设置为"80"在SPA-3102基于Web的设置页。

Router	Voice					
Status	Wan Setup	Lan Setup	Application	User Login	basic	advanced
Inter Conn	s	DHCP				
Static IP Settings						
Static IP:		NetMask:				
Gateway:						
PPPoE Settings						
PPPOE Login Name:		PPPOE Login Password:				
PPPOE Service Name:						
Optional Settings						
HostName:		Domain:				
Primary DNS:		Secondary DNS:				
DNS Server Order:	Manual	DNS Query Mode:	Parallel			
Primary NTP Server:		Secondary NTP Server:				
MAC Clone Settings						
Enable MAC Clone Service:	no	Cloned MAC Address:				
Remote Management						
Enable WAN Web Server:	yes	WAN Web Server Port:	80			
QoS Settings						
QoS QDisc:	Select Yes.	Maximum Uplink Sp				
VLAN Settings						
Enable VLAN:	no	VLAN ID:				[0x0000]-0xFFFF]

步骤 4 :

单击。

注意：使用"http://wanipaddressofspa3102:80"在Internet Explorer的地址栏，在保存设置以后，用户能远程访问SPA3102基于Web的设置页。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)