

转发PSTN呼叫到SPA3102上的VOIP号码

目录

[简介](#)

[在 SPA3102 上如何将 PSTN 呼叫方转接至 VoIP 号码？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [在 SPA3102 上如何将 PSTN 呼叫方转接至 VoIP 号码？](#)

A.

转发PSTN呼叫到SPA3102上的VOIP号码

步骤 1：

访问 SPA3102 基于网络的设置页。如需指导，请点击[这里](#)。


步骤 2：

当基于Web的设置页出现时，请点击Admin Login。



步骤 3：

点击 Voice、advanced，然后点击 Line 1。

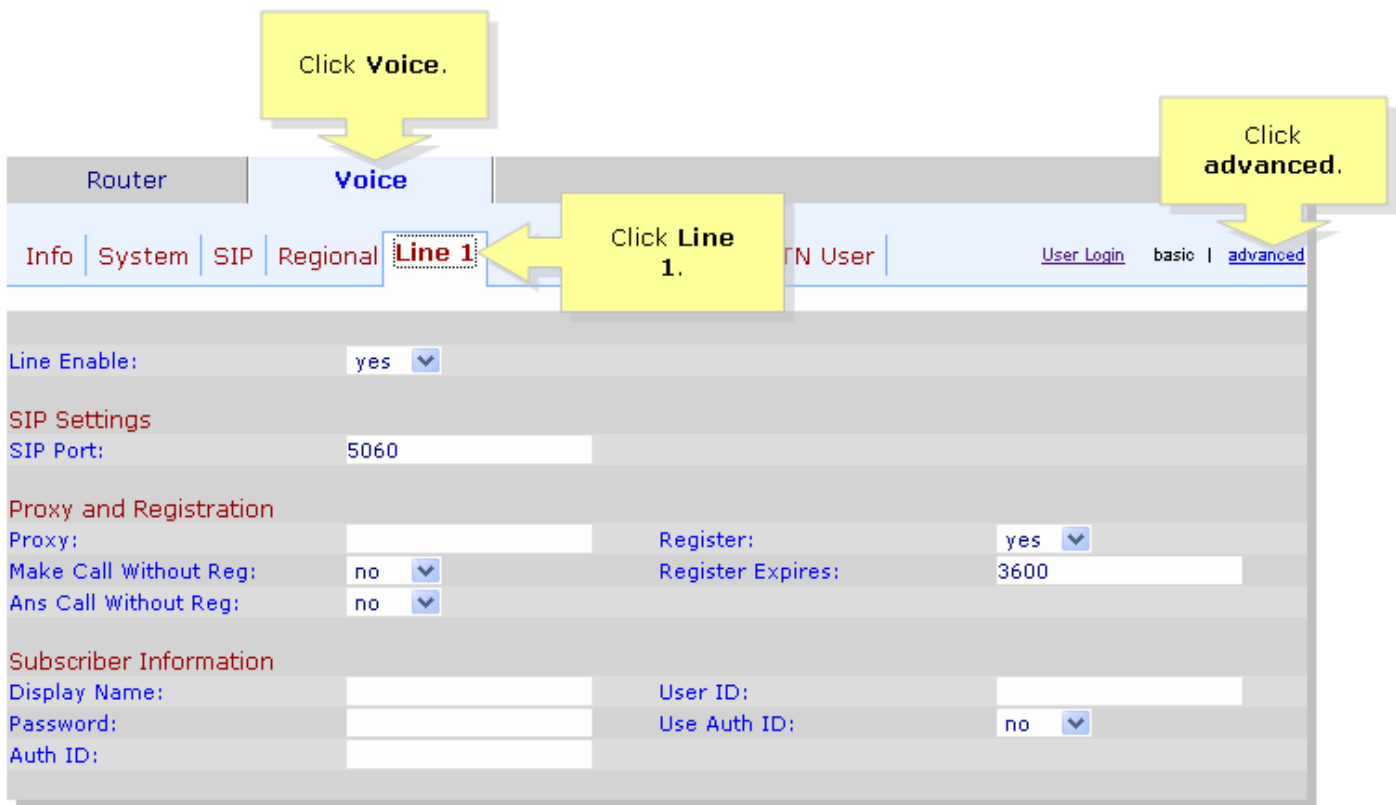

步骤 4 :

在 **Proxy** 下，在所提供的字段中输入 VOIP Proxy 设置。

步骤 5 :

在 **Outbound Proxy** 下，在所提供的字段中输入 VOIP Outbound Proxy 设置。

步骤 6 :

将 **Use Outbound Proxy** 设置为 **yes**。

步骤 7 :

在 **Password** 下，在所提供的字段中输入用户密码。

步骤 8:

在 **User ID** 下，在所提供的字段中输入用户 ID。

Proxy and Registration

Proxy: Use Outbound Proxy: yes

Outbound Proxy: Use OB Proxy In Dialog: yes

Register: yes Make Call Without Reg: no

Register Expires: 3600 Make Call Without Reg: no

Use DNS SRV: no SRV Auto Prefix: no

Proxy Fallback Intvl: 3 Redundancy Method: Normal

Voice Mail Server: Proxy Subscribe Expires: 2147483647

Subscriber Information

Display Name: User ID:

Password: Use Auth ID: no

Auth ID:

Mini Certificate:


SRTP Private Key:

步骤 9 :

单击。

步骤 10 :

点击 **PSTN Line**。

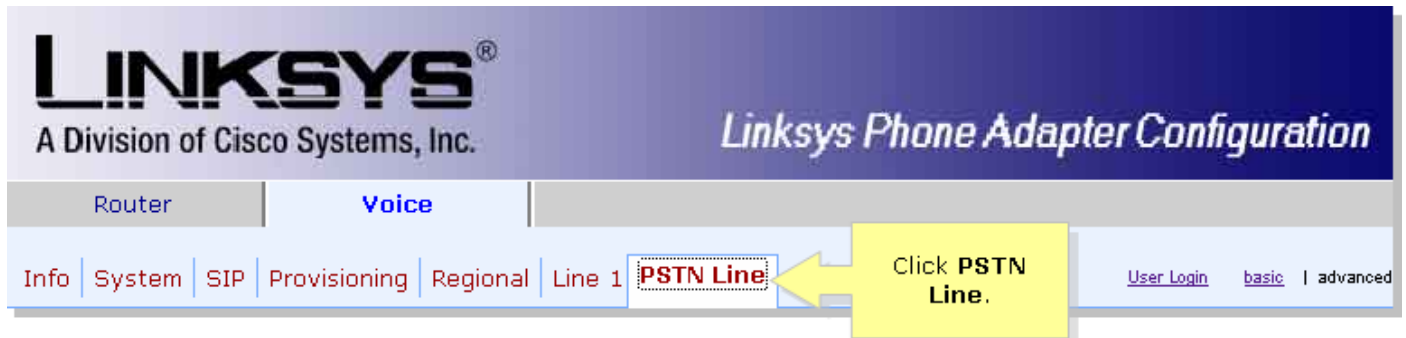

步骤 11 :

在 **Proxy** 下，在所提供的字段中输入 VOIP Proxy 设置。

步骤 12 :

在 **Outbound Proxy** 下，在所提供的字段中输入 VOIP Outbound Proxy 设置。

步骤 13 :

将 **Use Outbound Proxy** 设置为 **yes**。

步骤 14 :

在 **Password** 下，在所提供的字段中输入用户密码。

步骤 15 :

在 **User ID** 下，在所提供的字段中输入用户 ID。

Proxy and Registration

Proxy: Use Outbound Proxy: **Set Use Outbound Proxy to yes.**

Outbound Proxy: Use OB Proxy In Dialog: **Enter VOIP Outbound Proxy settings here.**

Register: Make Call Without Reg:

Register Expires: Make Call Without Reg:

Use DNS SRV: SRV Auto Prefix:

Proxy Fallback Intvl: Redundancy Method:

Voice Mail Server: Proxy Subscribe Expires:

Subscriber Information

Display Name: User ID: **Enter User ID on this field.**

Password: Use Auth ID:

Auth ID:

Mini Certificate:

SRTP Private Key: **Enter the subscriber password here.**

步骤 16 :

单击。

步骤 17 :

在 SPA3102 的 **Dial plan 8** 字段中设置一条热线并输入 (S0<:86343490)。

Dial Plans

Dial Plan 1:	(xx.)
Dial Plan 2:	(xx.)
Dial Plan 3:	(xx.)
Dial Plan 4:	(xx.)
Dial Plan 5:	(xx.)
Dial Plan 6:	(xx.)
Dial Plan 7:	(xx.)
Dial Plan 8:	(S0<:86343490) Enter (S0<:86343490).

第 18 步 :

在 PSTN 上将 **PSTN Caller DP** 设置为 **8**。

PSTN-To-VoIP Gateway Setup

PSTN-To-VoIP Gateway Enable: PSTN Caller Auth Method:

PSTN Ring Thru Line 1: PSTN PIN Max Retry:

PSTN CID For VoIP CID: ID Number Prefix:

PSTN Caller Default DP: **Select 8.** Talk While Calling VoIP:

Line 1 Signal Hook Flash To PSTN: ID Name Prefix:

第 19 步 :

单击。

第 20 步 :

拨出 SPA3102 的 PSTN 号码，如果无人接听电话，则呼叫方将被转接至在 Hotline 字段设置的 VOIP 号码 86343490。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)