

# 转发PSTN呼叫到SPA3102上的VOIP号码

## Contents

### [简介](#)

[在 SPA3102 上如何将 PSTN 呼叫方转接至 VoIP 号码？](#)

### [相关信息](#)

## [Introduction](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [在 SPA3102 上如何将 PSTN 呼叫方转接至 VoIP 号码？](#)

A.

转发PSTN呼叫到SPA3102上的VOIP号码

步骤 1：

访问 SPA3102 基于网络的设置页。如需指导，请点击[这里](#)。


步骤 2：

当基于Web的设置页出现时，请点击Admin Login。



步骤 3：

点击 Voice、advanced，然后点击 Line 1。

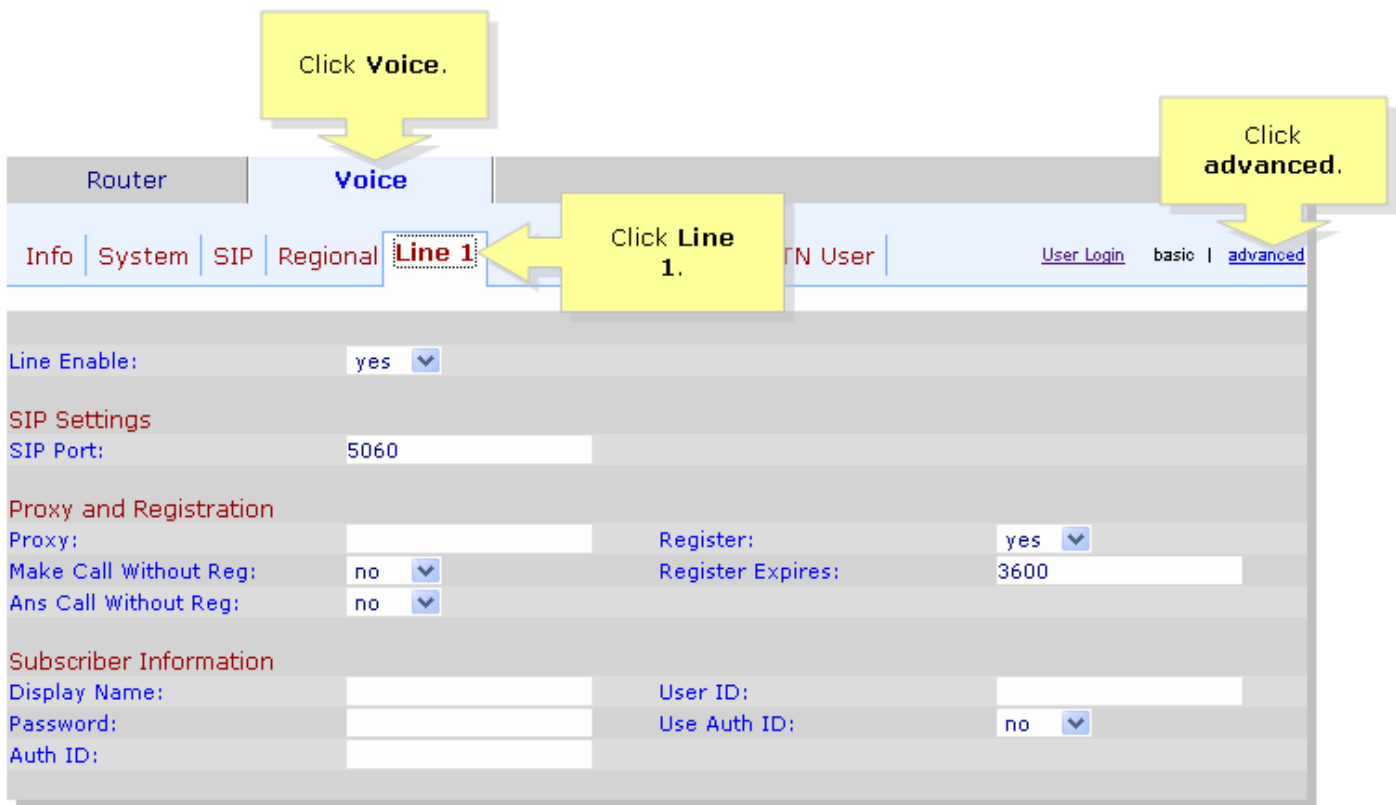

**步骤 4 :**

在 **Proxy** 下，在所提供的字段中输入 VOIP Proxy 设置。

**步骤 5 :**

在 **Outbound Proxy** 下，在所提供的字段中输入 VOIP Outbound Proxy 设置。

**步骤 6 :**

将 **Use Outbound Proxy** 设置为 **yes**。

**步骤 7 :**

在 **Password** 下，在所提供的字段中输入用户密码。

**步骤 8::**

在 **User ID** 下，在所提供的字段中输入用户 ID。

**Proxy and Registration**

Proxy:  Use Outbound Proxy:  yes

Outbound Proxy:  Use OB Proxy In Dialog:  yes

Register:  yes Register Expires: 3600 Make Call Without Reg:  no

Use DNS SRV:  No Call Without Reg:  no

Proxy Fallback Intvl: 3 SRV Auto Prefix:  no

Voice Mail Server:  Redundancy Method: Normal

Box Subscribe Expires: 2147483647

**Subscriber Information**

Display Name:  User ID:

Password:  Use Auth ID:  no

Auth ID:

Mini Certificate:


SRTP Private Key:

**步骤 9 :**

单击。

**步骤 10 :**

点击 **PSTN Line**。

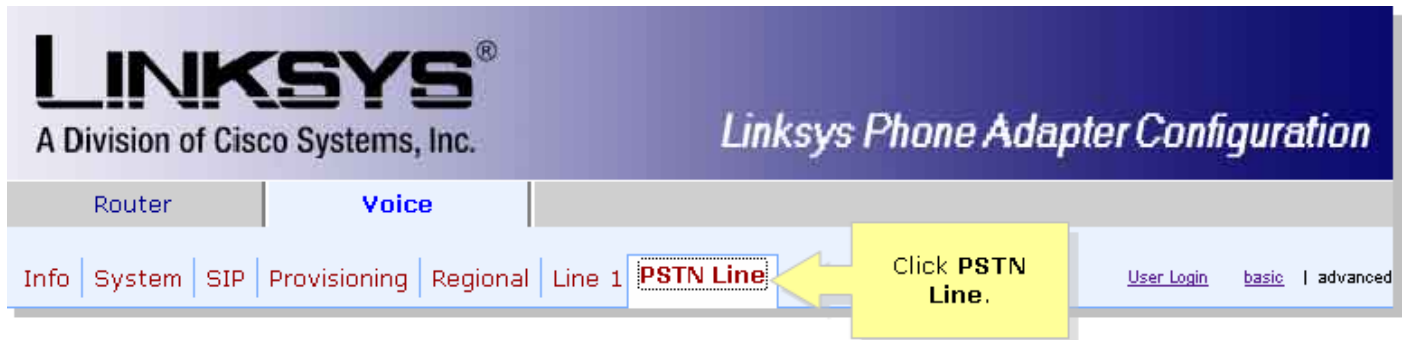

**步骤 11 :**

在 **Proxy** 下，在所提供的字段中输入 VOIP Proxy 设置。

**步骤 12 :**

在 **Outbound Proxy** 下，在所提供的字段中输入 VOIP Outbound Proxy 设置。

**步骤 13 :**

将 **Use Outbound Proxy** 设置为 **yes**。

**步骤 14 :**

在 **Password** 下，在所提供的字段中输入用户密码。

**步骤 15 :**

在 **User ID** 下，在所提供的字段中输入用户 ID。

**Proxy and Registration**

Proxy:  Use Outbound Proxy:  **Set Use Outbound Proxy to yes.**

Outbound Proxy:  Use OB Proxy In Dialog:  **Enter VOIP Outbound Proxy settings here.**

Register:  Make Call Without Reg:

Register Expires:  Make Call Without Reg:

Use DNS SRV:  SRV Auto Prefix:

Proxy Fallback Intvl:  Redundancy Method:

Voice Mail Server:  Proxy Subscribe Expires:

**Subscriber Information**

Display Name:  User ID:  **Enter User ID on this field.**

Password:  Use Auth ID:

Auth ID:

Mini Certificate:

SRTP Private Key:  **Enter the subscriber password here.**

**步骤 16 :**

单击。

**步骤 17 :**

在 SPA3102 的 Dial plan 8 字段中设置一条热线并输入 (S0<:86343490)。

**Dial Plans**

Dial Plan 1:	(xx.)
Dial Plan 2:	(xx.)
Dial Plan 3:	(xx.)
Dial Plan 4:	(xx.)
Dial Plan 5:	(xx.)
Dial Plan 6:	(xx.)
Dial Plan 7:	(xx.)
Dial Plan 8:	(S0<:86343490) <b>Enter (S0&lt;:86343490).</b>

**第 18 步 :**

在 PSTN 上将 PSTN Caller DP 设置为 8。

**PSTN-To-VoIP Gateway Setup**

PSTN-To-VoIP Gateway Enable:  PSTN Caller Auth Method:

PSTN Ring Thru Line 1:  PSTN PIN Max Retry:

PSTN CID For VoIP CID:  ID Number Prefix:

PSTN Caller Default DP:  **Select 8.** Talk While Calling VoIP:

Line 1 Signal Hook Flash To PSTN:  ID Name Prefix:

**第 19 步 :**

单击。

**第 20 步 :**

拨出 SPA3102 的 PSTN 号码，如果无人接听电话，则呼叫方将被转接至在 Hotline 字段设置的 VOIP 号码 86343490。

## Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)