

设置SPA3102为桥接模式

目录

[简介](#)

[如何设置SPA3102为网桥模式？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何设置SPA3102为网桥模式？](#)

A.

有两种方式设置设备为网桥模式：

- 使用IVR，设置SPA3102为网桥模式
- 对网桥模式的Setthe SPA3102使用基于Web的设置页

使用IVR，设置SPA3102为网桥模式

使用IVR，为了设置SPA3102为网桥模式，请拨号**** 201。用户当前能按1为了启用或0禁用设备的路由器功能。

使用基于Web的设置页，设置SPA3102为网桥模式

使用基于Web的设置页，为了设置SPA3102为网桥模式，请完成这些步骤：

步骤 1：


访问SPA3102基于Web的设置页。对于[说明请点击此处。](#)

步骤 2：

当SPA3102基于Web的设置页出版时，请点击先进然后LAN设置。

步骤 3：

在网络服务下，请选择从下拉菜单的网桥。

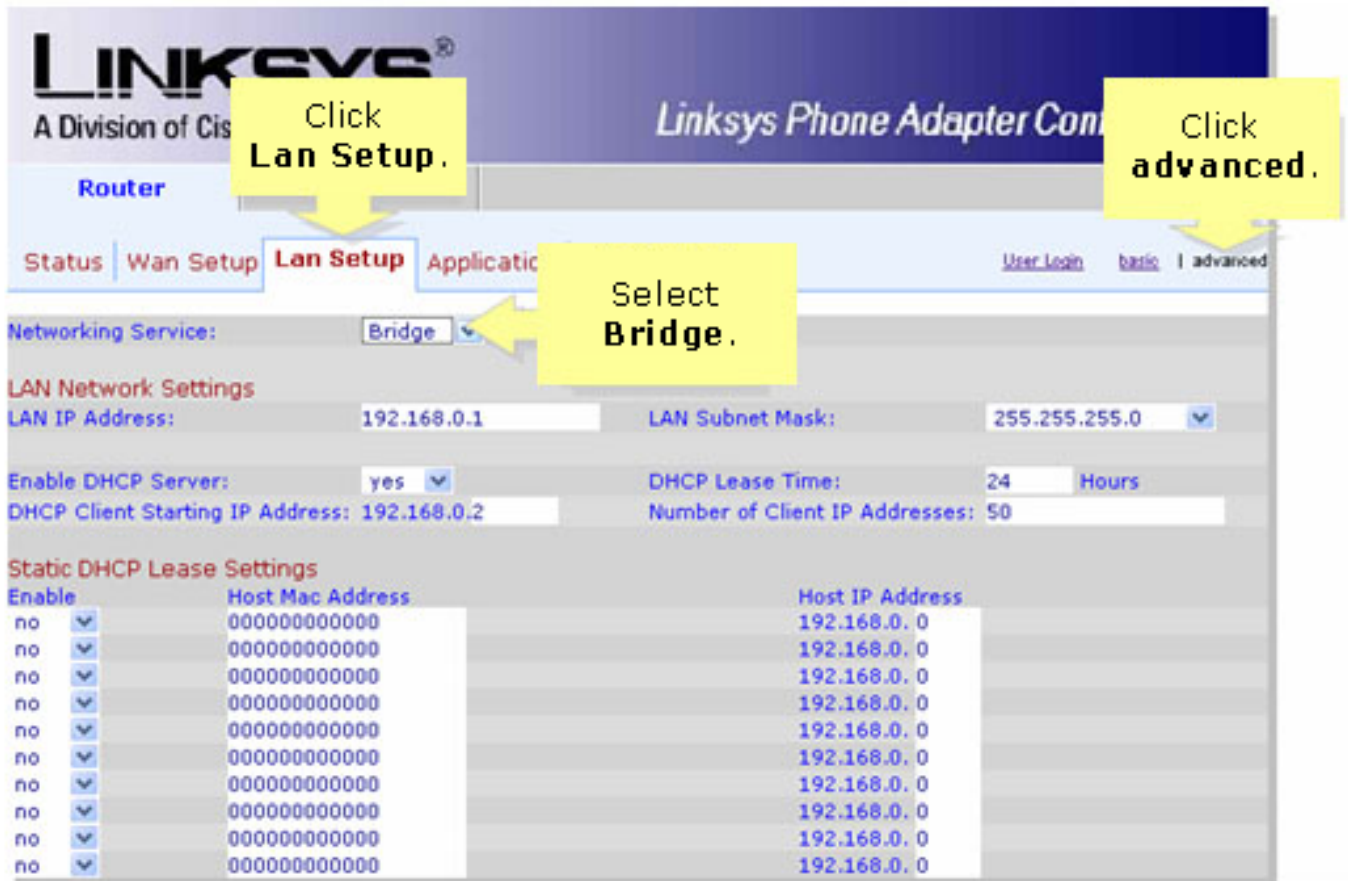

步骤 4 :

单击。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)