

设置在SPA3102的一个NTP服务器

目录

[简介](#)

[如何设置在SPA3102的Ntp server ?](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何设置在SPA3102的Ntp server ?](#)

A.

设置在SPA3102的一Ntp server

步骤 1 :

访问SPA3102基于Web的设置页。如需指导，请点击[这里](#)。

步骤 2 :

当基于Web的设置页出现时，请点击Admin Login。




步骤 3 :

点击WAN设置，然后提前。

步骤 4 :

在主要的Ntp server下，请输入在提供的字段的Ntp server地址。

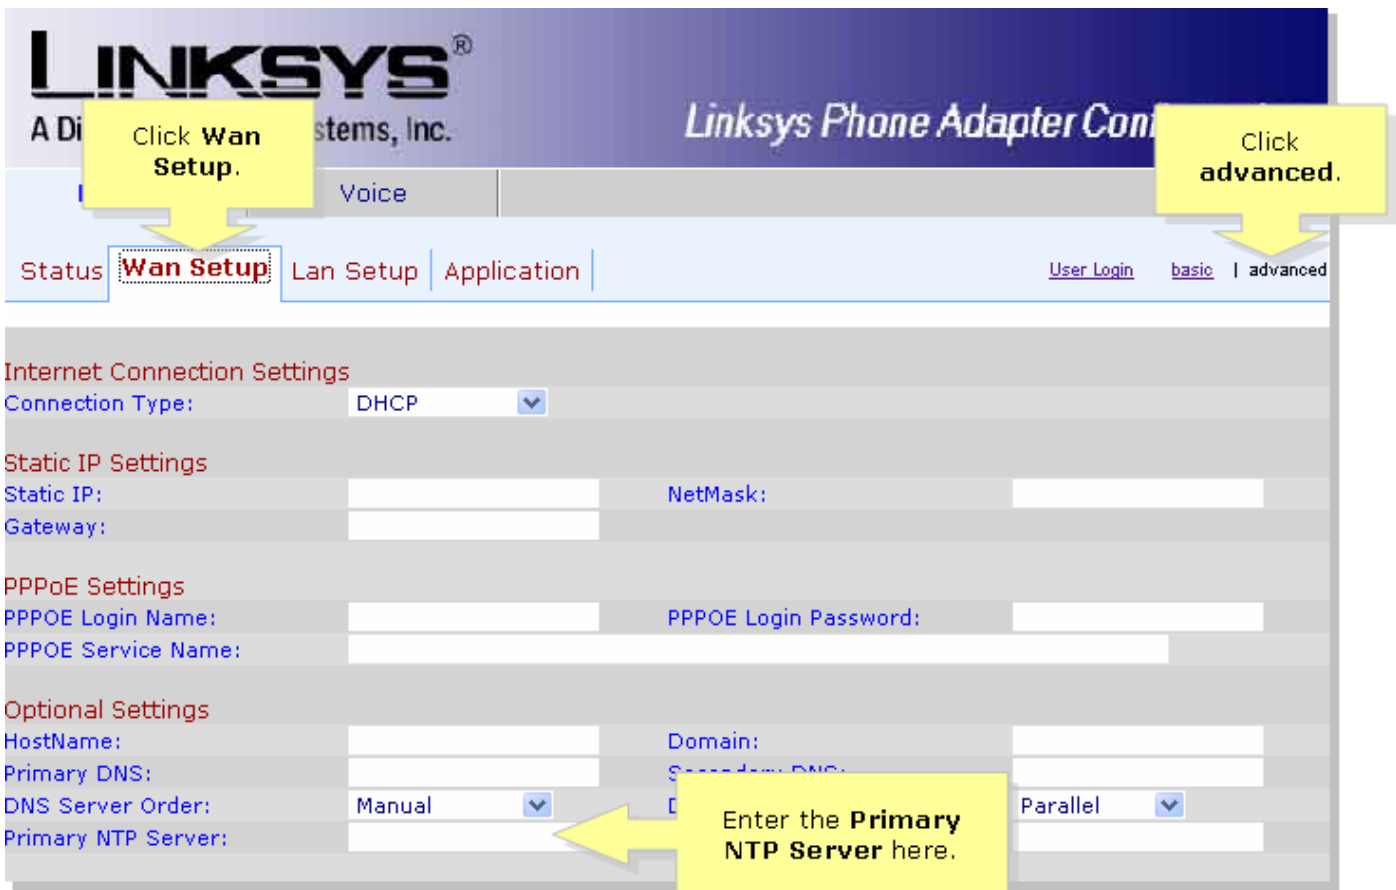

步骤 5 :

单击。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)