

# 在SPA3102上执行呼出

## Contents

[简介](#)

[如何在 SPA-3102 上进行出站 PSTN 呼叫？](#)

[相关信息](#)

## [Introduction](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

### Q. [如何在 SPA-3102 上进行出站 PSTN 呼叫？](#)


A.

**步骤 1：**

访问 SPA-3102 基于网络的设置页。如需指导，请点击[这里](#)。


**步骤 2：**

点击 Voice、Admin Login，然后点击 advanced。

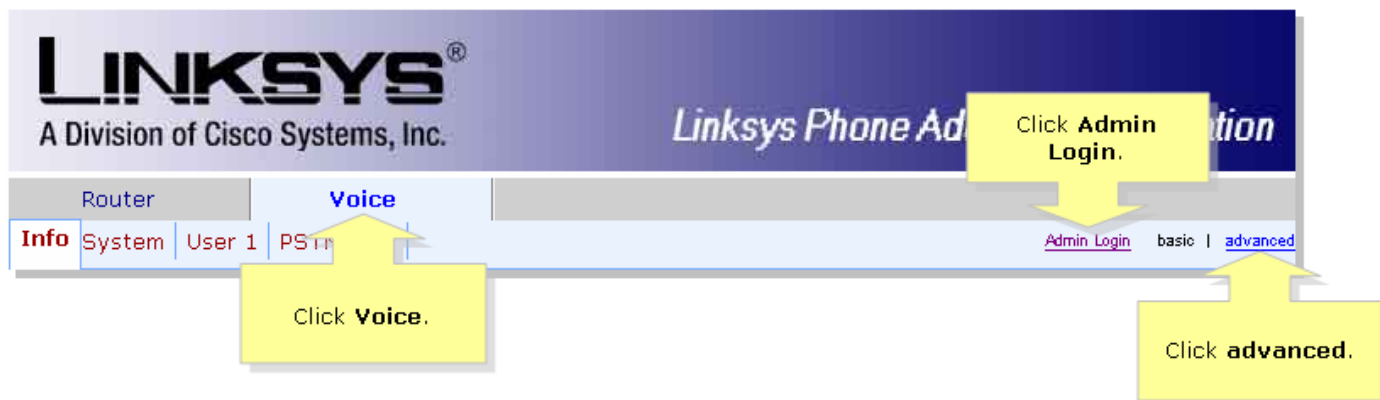

**步骤 3：**

点击 Line 1 并查找 Proxy and Registration。



**步骤 4 :**

在 **Proxy** 下，在所提供的字段中输入 VOIP Proxy 设置。

**步骤 5 :**

在 **Outbound Proxy** 下，在所提供的字段中输入 VOIP Outbound Proxy 设置。

**步骤 6 :**


将 **Use Outbound Proxy** 设置为 **yes**。

**步骤 7 :**

在 **Password** 下，在所提供的字段中输入用户密码。

**步骤 8::**

在 **User ID** 下，在所提供的字段中输入用户 ID。

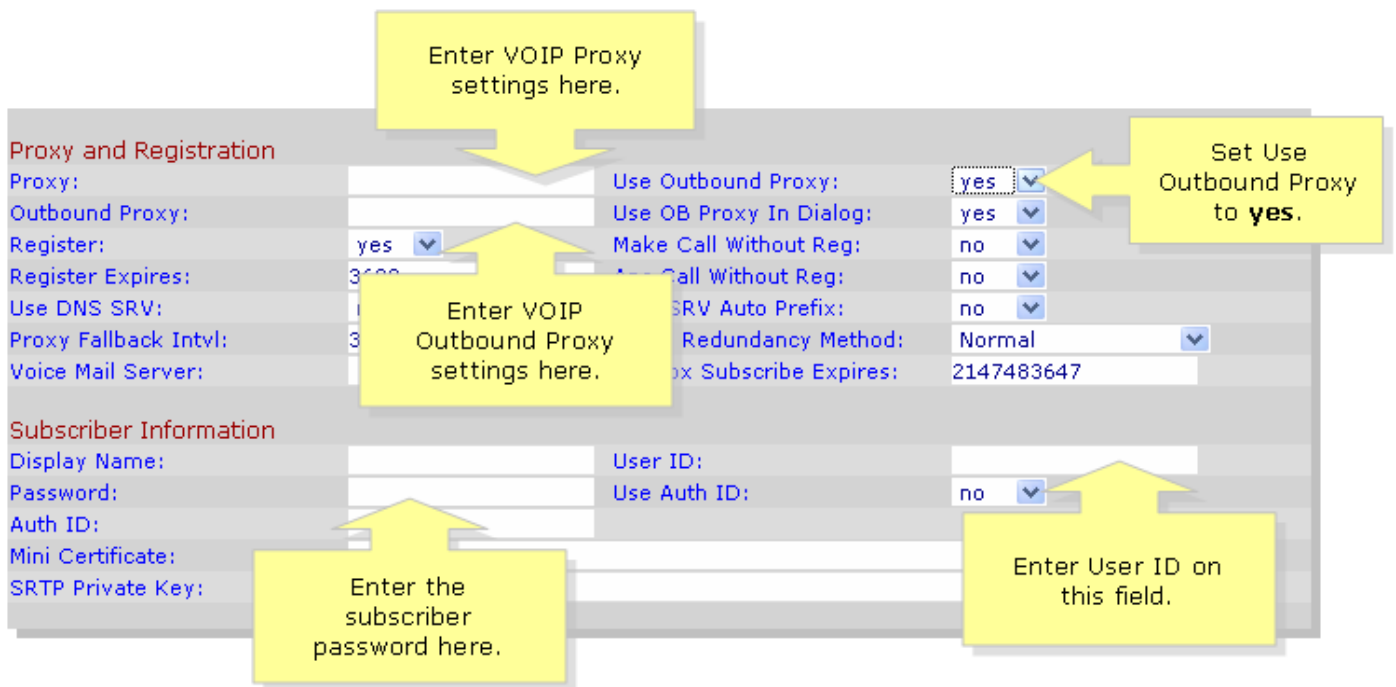

**步骤 9 :**

单击。

**步骤 10 :**

点击 **PSTN Line**。

Router

Voice

Info | System | SIP | Provisioning | Regional | Line 1 | **PSTN Line** | [User Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

Click **PSTN Line**.

**步骤 11 :**

在 **Proxy** 下，在所提供的字段中输入 VOIP Proxy 设置。

**步骤 12 :**

在 **Outbound Proxy** 下，在所提供的字段中输入 VOIP Outbound Proxy 设置。

**步骤 13 :**

将 **Use Outbound Proxy** 设置为 **yes**。

**步骤 14 :**

在 **Password** 下，在所提供的字段中输入用户密码。

**步骤 15 :**

在 **User ID** 下，在所提供的字段中输入用户 ID。

The screenshot shows the configuration page with the following sections and callouts:

- Proxy and Registration**
  - Proxy: [input field]
  - Outbound Proxy: [input field]
  - Register: [yes] [v]
  - Register Expires: [3600]
  - Use DNS SRV: [no] [v]
  - Proxy Fallback Intvl: [3]
  - Voice Mail Server: [input field]
  - Use Outbound Proxy: [yes] [v] (Callout: Set Use Outbound Proxy to **yes**.)
  - Use OB Proxy In Dialog: [yes] [v]
  - Make Call Without Reg: [no] [v]
  - Call Without Reg: [no] [v]
  - SRV Auto Prefix: [no] [v]
  - Redundancy Method: [Normal] [v]
  - Proxy Subscribe Expires: [2147483647]
- Subscriber Information**
  - Display Name: [input field]
  - Password: [input field] (Callout: Enter the subscriber password here.)
  - Auth ID: [input field]
  - Mini Certificate: [input field]
  - S RTP Private Key: [input field]
  - User ID: [input field] (Callout: Enter User ID on this field.)
  - Use Auth ID: [no] [v]

**步骤 16 :**

单击。

**步骤 17 :**

点击 **Line 1** 并查找 **Dial Plan**。

**第 18 步 :**

将默认 **Dial Plan** 从“(\*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxxx.)”更改为“(xx.<#9,:>xx.<:@gw0>”, 以便能够拨出 VOIP 号码和 #9，从而拨出用于出站呼叫的 PSTN 号码

o

Enter  
"xx.|<#9,:>xx.<:@gw0>"  
on the **Dial Plan**.

<b>Dial Plan</b>	
Dial Plan:	<input type="text" value="(xx. &lt;#9,:&gt;xx.&lt;:@gw0&gt;"/>
Enable IP Dialing:	<input type="text" value="no"/>
Emergency Number:	<input type="text"/>
<b>FXS Port Polarity Configuration</b>	
Idle Polarity:	<input type="text" value="Forward"/>
Caller Conn Polarity:	<input type="text" value="Forward"/>
Callee Conn Polarity:	<input type="text" value="Forward"/>
<input type="button" value="Undo All Changes"/> <input type="button" value="Submit All Changes"/>	

## [Related Information](#)

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)