

在SPA3102上执行呼出

目录

[简介](#)

[如何在 SPA-3102 上进行出站 PSTN 呼叫？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何在 SPA-3102 上进行出站 PSTN 呼叫？](#)


A.

步骤 1：

访问 SPA-3102 基于网络的设置页。如需指导，请点击[这里](#)。


步骤 2：

点击 Voice、Admin Login，然后点击 advanced。

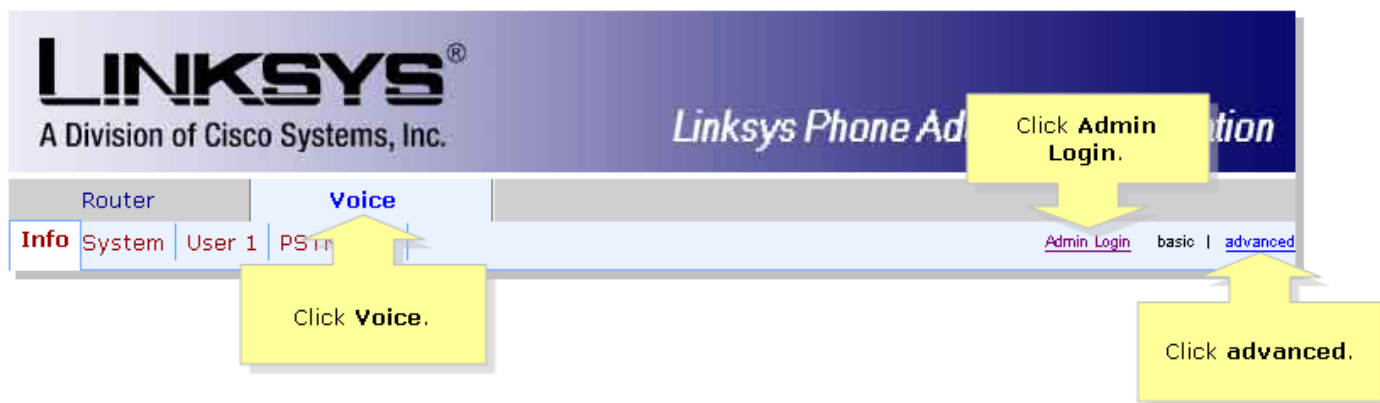

步骤 3：

点击 Line 1 并查找 Proxy and Registration。



步骤 4 :

在 **Proxy** 下，在所提供的字段中输入 VOIP Proxy 设置。

步骤 5 :

在 **Outbound Proxy** 下，在所提供的字段中输入 VOIP Outbound Proxy 设置。

步骤 6 :


将 **Use Outbound Proxy** 设置为 **yes**。

步骤 7 :

在 **Password** 下，在所提供的字段中输入用户密码。

步骤 8:

在 **User ID** 下，在所提供的字段中输入用户 ID。

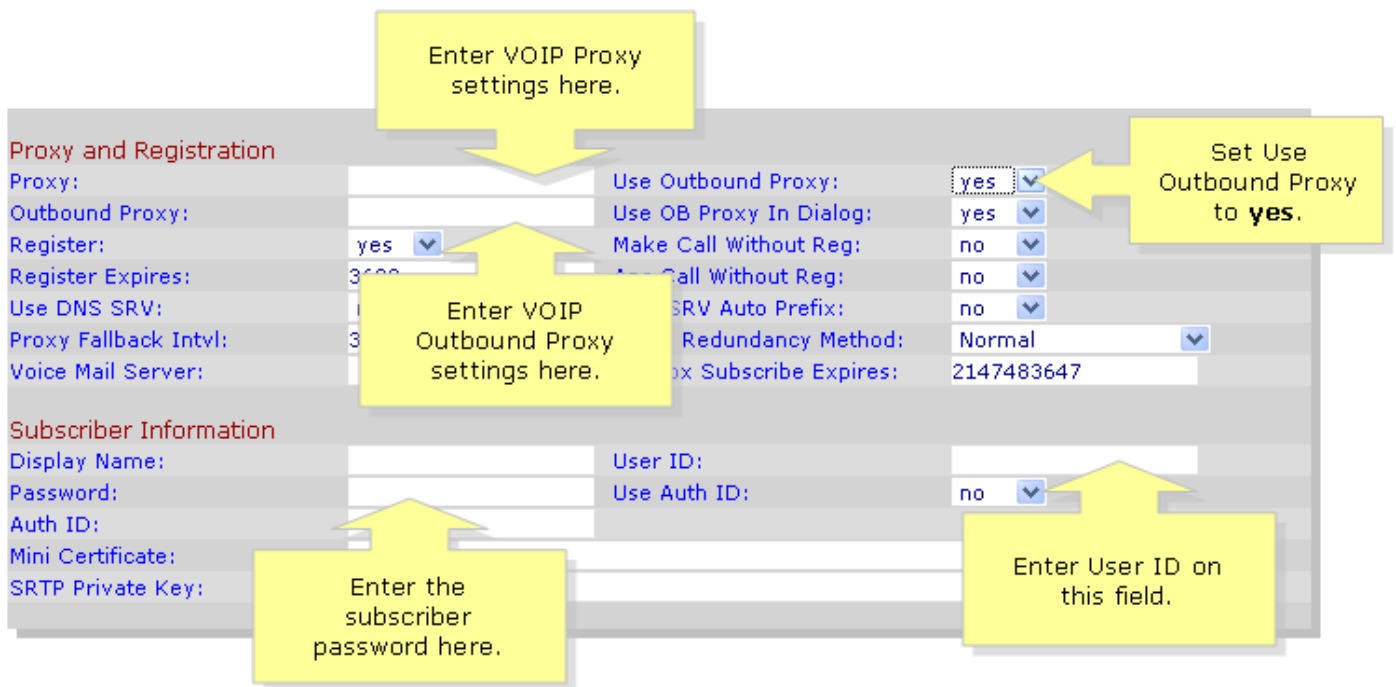

步骤 9 :

单击。

步骤 10 :

点击 **PSTN Line**。

Router

Voice

Info | System | SIP | Provisioning | Regional | Line 1 | **PSTN Line** | [User Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

Click **PSTN Line**.

步骤 11 :

在 **Proxy** 下，在所提供的字段中输入 VOIP Proxy 设置。

步骤 12 :

在 **Outbound Proxy** 下，在所提供的字段中输入 VOIP Outbound Proxy 设置。

步骤 13 :

将 **Use Outbound Proxy** 设置为 **yes**。

步骤 14 :

在 **Password** 下，在所提供的字段中输入用户密码。

步骤 15 :

在 **User ID** 下，在所提供的字段中输入用户 ID。

The screenshot shows the 'Proxy and Registration' section of the configuration page. It contains several fields and dropdown menus. Yellow callout boxes provide instructions for several of these fields:

- A callout box points to the 'Proxy' field with the text: "Enter VOIP Proxy settings here."
- A callout box points to the 'Use Outbound Proxy' dropdown menu, which is currently set to 'yes', with the text: "Set Use Outbound Proxy to **yes**."
- A callout box points to the 'Outbound Proxy' field with the text: "Enter VOIP Outbound Proxy settings here."
- A callout box points to the 'Password' field with the text: "Enter the subscriber password here."
- A callout box points to the 'User ID' field with the text: "Enter User ID on this field."

步骤 16 :

单击。

步骤 17 :

点击 **Line 1** 并查找 **Dial Plan**。

第 18 步 :

将默认 **Dial Plan** 从“(*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxxx.)”更改为“(xx.<#9,:>xx.<:@gw0>”, 以便能够拨出 VOIP 号码和 #9，从而拨出用于出站呼叫的 PSTN 号码

o

Enter
"xx.|<#9,:>xx.<:@gw0>"
on the **Dial Plan**.

Dial Plan

Dial Plan:

Enable IP Dialing: Emergency Number:

FXS Port Polarity Configuration

Idle Polarity: Caller Conn Polarity:

Callee Conn Polarity:

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)