

小型企业 VOIP 路由器：重置为出厂默认设置

目录

[简介](#)

[如何重置Linksys VOIP路由器对出厂默认设置？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. 如何重置Linksys VOIP路由器对出厂默认设置？

A.

路由器可以设置为出厂默认设置通过按reset按钮路由器和重置通过路由器的基于Web的设置页。

重置路由器使用reset按钮

按reset按钮在路由器的上一步30秒将重置您的路由器对其工厂默认设置。在路由器的任何设置将清除，并且路由器IP地址将变为"192.168.15.1"，并且用户名和密码将是"admin"在重置以后。

注意：在重置前注意到设备的当前设置。



通过其基于Web的设置页要重置路由器，请遵从下面步骤。

重置路由器使用基于Web的设置页

步骤 1：

访问路由器的基于Web的设置页。关于说明，参考[访问VoIP路由器的基于Web的设置页](#)。


步骤 2：

当路由器的基于Web的设置页出版时，请点击**管理**然后**出厂默认设置**。



步骤 3：

选择在**恢复路由器出厂默认设置**默认选项的是。

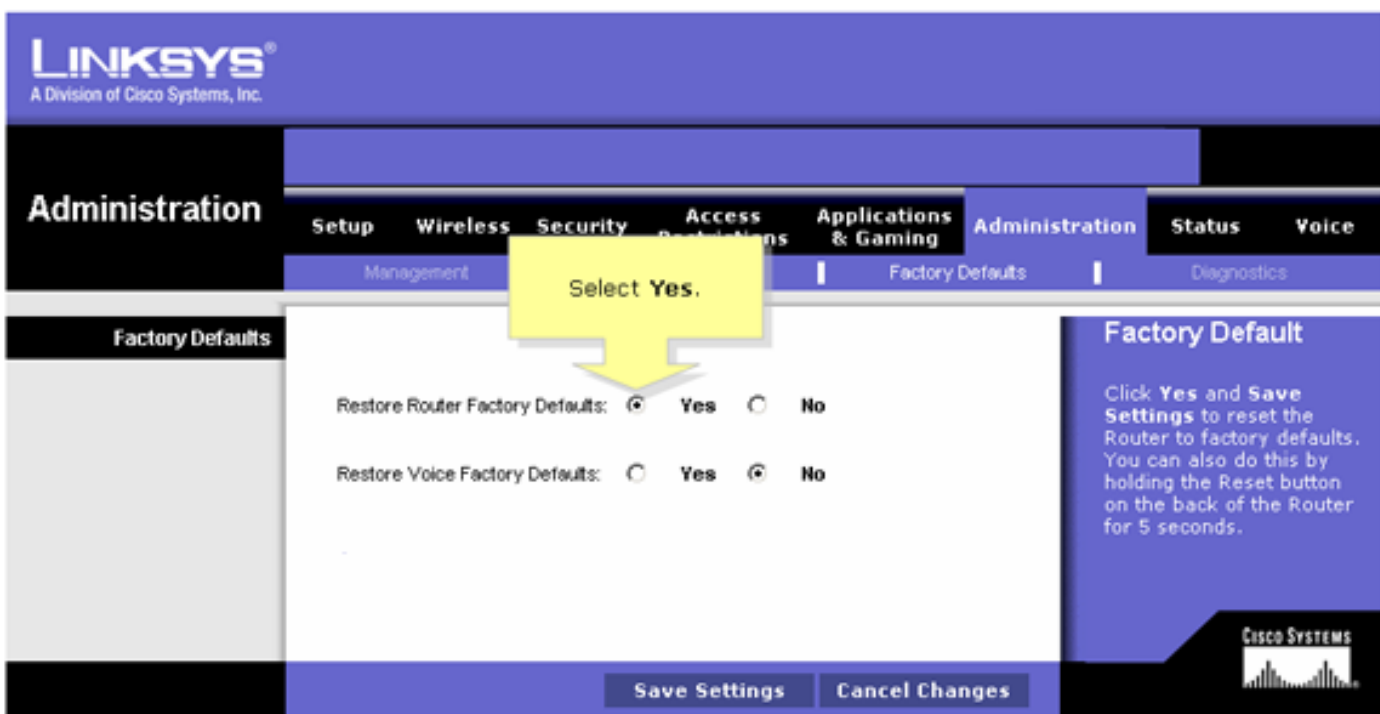

步骤 4：

单击 **Save Settings**。