

# 目录

## 简介

[如何访问 SPA9000 的设置页？](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

### Q. [如何访问 SPA9000 的设置页？](#)

A.


当访问基于网络的设置页时，请按下述说明完成操作：

#### 访问基于网络的设置页

##### 步骤 1：


将模拟电话插入系统的 **Phone 1** 端口（可选）。

**注意：**如果您还有一部模拟电话或传真机，请将其插入系统的 **Phone 2** 端口。

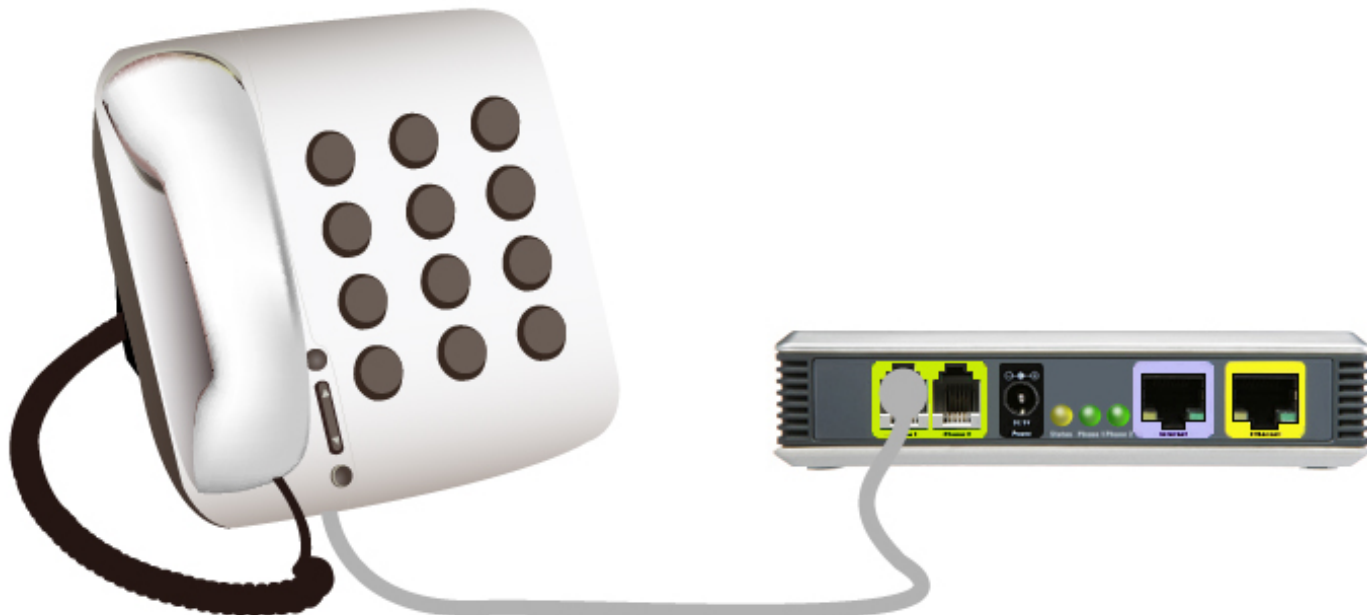


##### 步骤 2：

将以太网电缆连接至系统的 **Internet** 端口。然后将电缆的另一端连接至您路由器上的其中一个以太网端口。

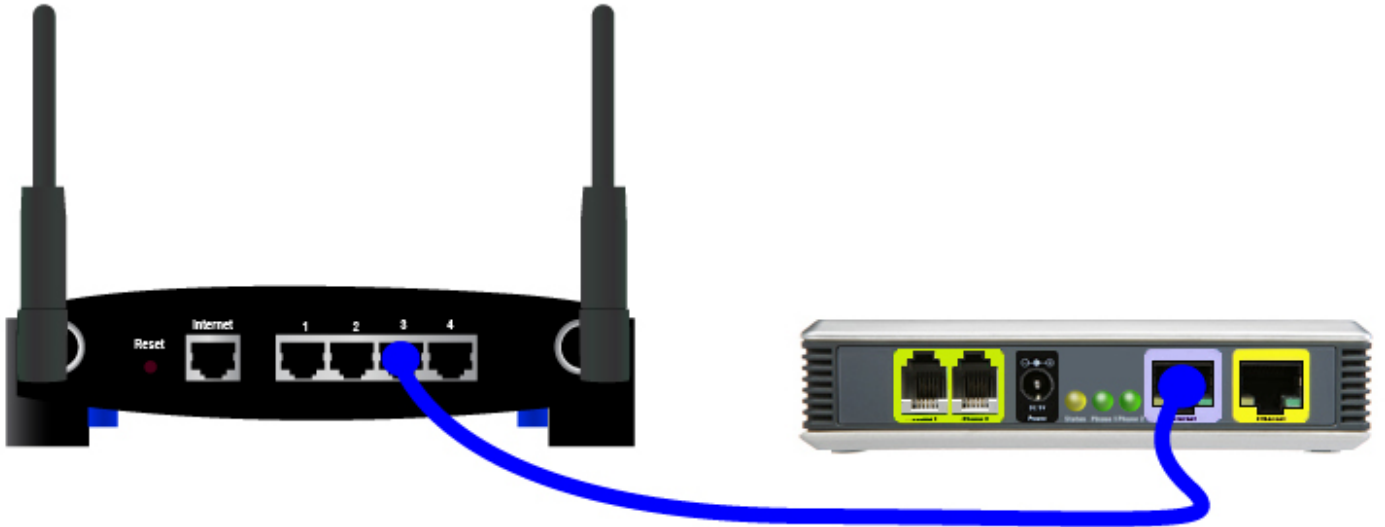

### 步骤 3：

将另一条以太网电缆连接到系统的以太网端口。然后将另一端连接至您将用于管理该系统的计算机，这台计算机将变为管理计算机。

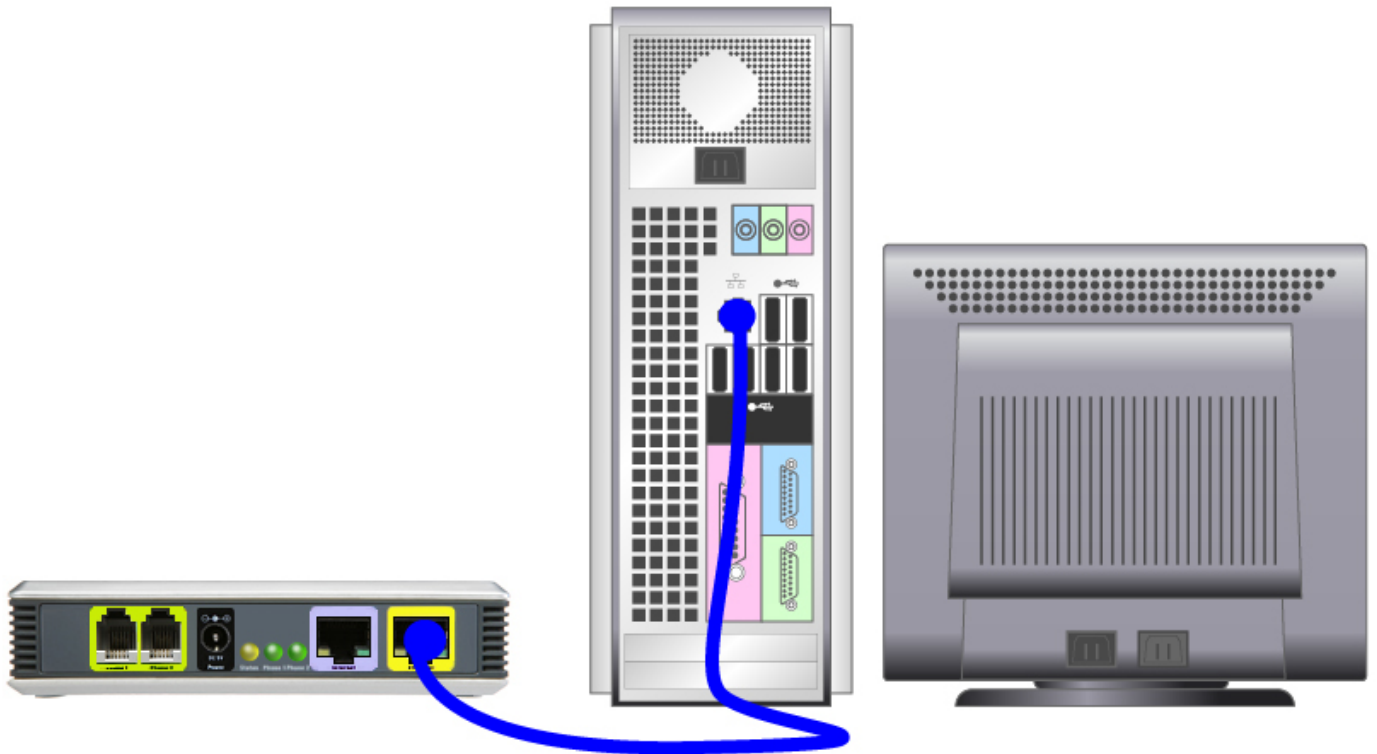

### 步骤 4：

将随附的电源适配器连接到系统的电源端口，然后将电源适配器插入电源插座。系统启动时，**Status LED** 将开始闪烁。



#### 步骤 5：

在管理计算机上启动 Web 浏览器。在 **Address 字段** 中输入“<http://192.168.0.1/admin/voice/advanced>”，然后按 **[Enter]**。

**注意：** 192.168.0.1 是系统默认的本地 IP 地址。

请勿将 **Phone 端口** 连接至墙壁电话插座。确保仅将一台电话或传真机连接到 PHONE 端口。否则，系统或您家中或办公室中装配的电话线可能会受到损坏。

## [相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)