

访问VoIP路由器的基于Web的设置页

目录

[简介](#)

[如何访问路由器的基于 Web 的设置页？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。


Q. 如何访问路由器的基于 Web 的设置页？

A. 所有路由器都内置有一个基于 Web 的设置页，允许您定制各项设置并设置各种高级属性。

注意： 在访问路由器的基于 Web 的设置页前，请确保路由器已启动，并且计算机已连接到路由器上的一个以太网端口，例如 1、2、3 或者 4。

完成这些步骤：


1. 打开一个网络浏览器例如Internet Explorer。
2. 在地址栏输入您路由器的 IP 地址，然后按 Enter 键。例如：大多数 VOIP 路由器的默认 IP 地址是 192.168.15.1。

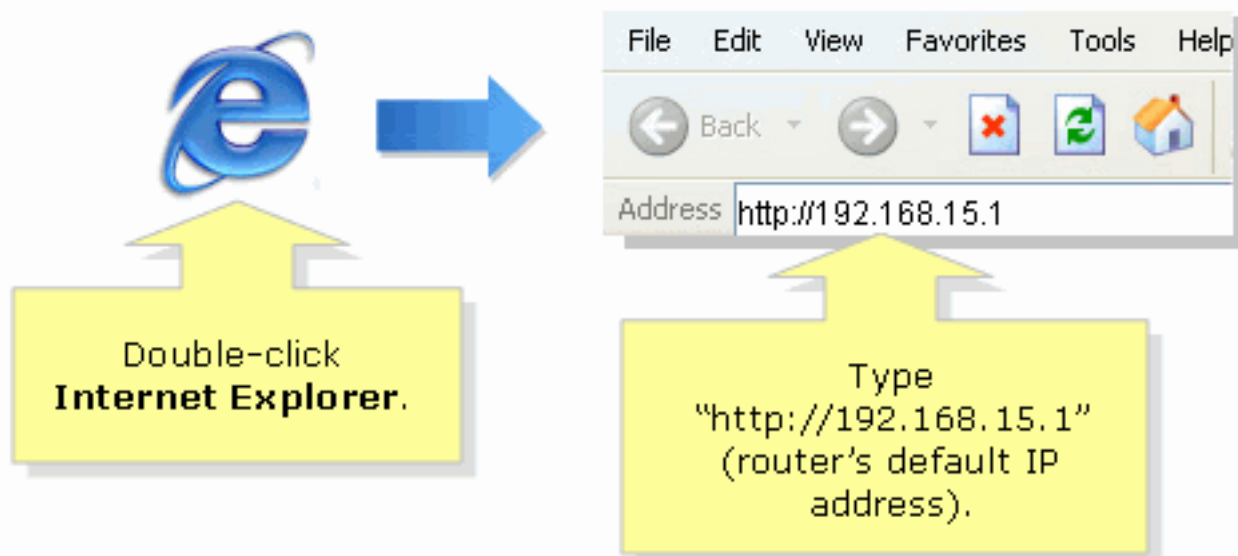

注意

：如果路由器的 IP 地址被修改过，请在地址栏输入路由器的 IP 地址。路由器 IP 地址被修改的原因可能有以下几种：运行过路由器的设置 CD 在路由器的基于 Web 的设置页上进行过修改如果忘记了路由器的 IP 地址，可以尝试以下步骤之一：检查路由器的 IP 地址。按路由器背后的 Reset 按钮 30 秒。**注意：** 此步骤可将您的路由器重置为出厂默认设置。路由器上的所有

- 设置都将被清除。重置后，路由器的 IP 地址将变为 192.168.15.1，密码将变为 admin。
3. 系统将弹出新窗口，提示输入用户名和密码。在 User name 和 Password 中输入 **admin**，因为默认的用户名和密码是 admin，然后点击 **OK**。

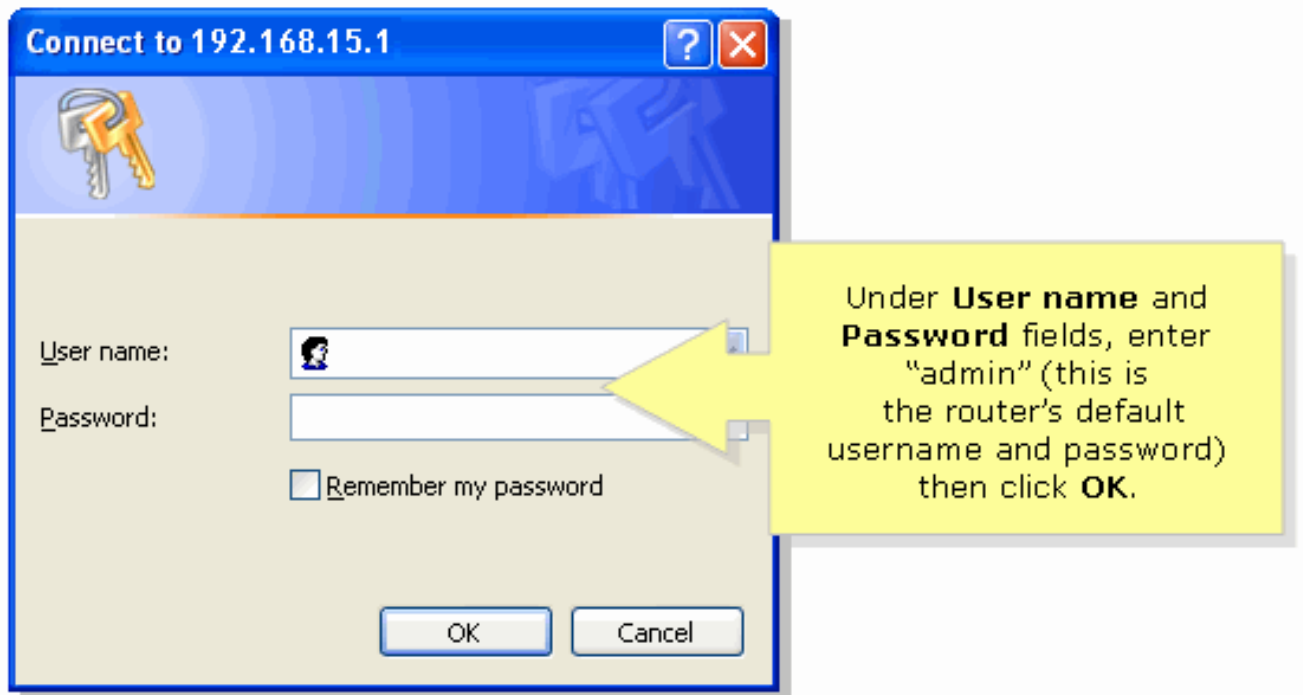

注意： 如果路由器的密码被修改过，请在 Password 字段输入路由器的新密码。路由器密码被修改的原因可能有以下几种：运行过路由器的设置 CD 在路由器的基于 Web 的设置页上进行过修改

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)