

# 目录

## 简介

[如何重置Linksys VOIP路由器对出厂默认设置？](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

### Q. [如何重置思科小型企业VoIP路由器对出厂默认设置？](#)

A.

路由器可以设置为出厂默认设置通过按**reset按钮**路由器和重置通过路由器的基于Web的设置页。

#### 使用reset按钮，重置路由器

按**reset按钮**在路由器背面30秒为了重置您的路由器到其工厂默认设置。在路由器的任何设置将清除，并且路由器IP地址将变为"192.168.15.1"。进一步，在您重置后，用户名和密码将是"admin"。

**注意：**在重置前注释设备的当前设置。



为了通过其基于Web的设置页重置路由器，请完成在下一部分的步骤。


#### 使用基于Web的设置页，重置路由器

##### 步骤 1：


访问路由器的基于Web的设置页。如需指导，请点击[这里](#)。

##### 步骤 2：

当路由器的基于Web的设置页出版时，请点击**Administration > 出厂默认设置**。

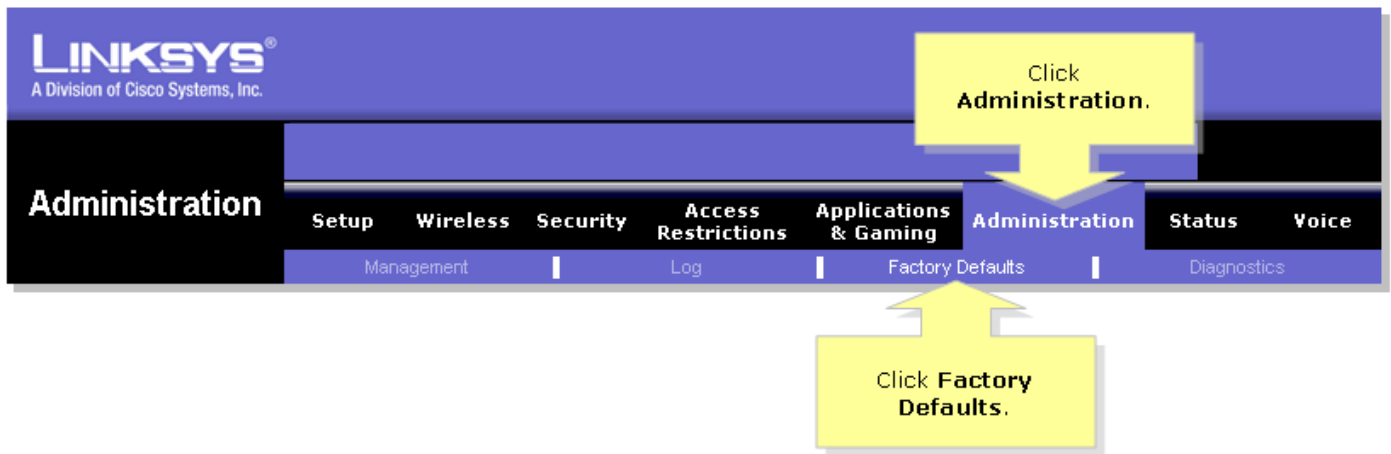

步骤 3：  
选择在恢复出厂默认设置默认选项的是。

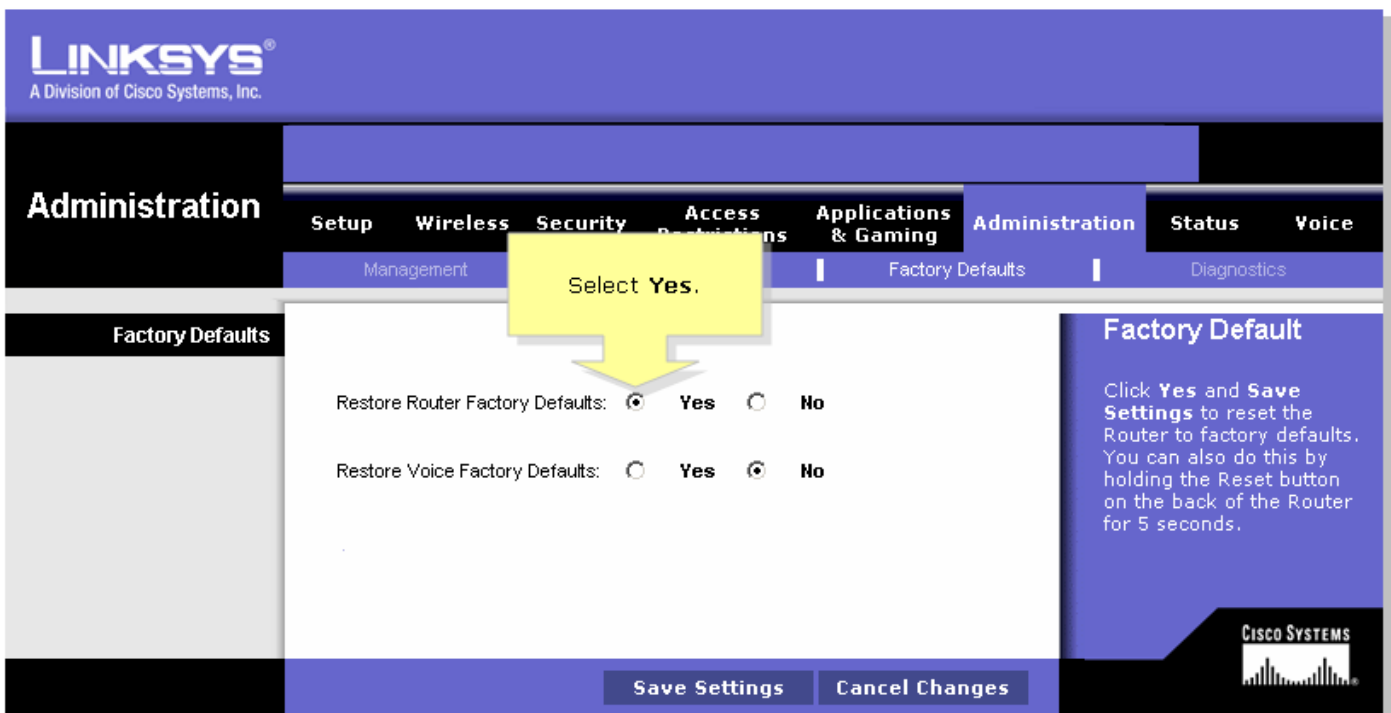

步骤 4：

单击。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)