

# 连接无线适配器到思科小型企业VoIP路由器

## 目录

### [简介](#)

### [如何连接无线适配器到思科小型企业VoIP路由器？](#)

### [相关信息](#)

## 简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

### Q. [如何连接无线适配器到思科小型企业VoIP路由器？](#)

A.


此条款假设，您的无线适配器已经在计算机适当地安装并且/或者启用。在您设法连接您的无线适配器到思科小型企业无线路由器前，请认识以下：SSID、无线安全和网络密钥。如果没有这些[设置](#)，[请点击此处](#)。

### 配置您的无线适配器连接到思科小型企业无线路由器

**注意：**这些步骤是为Windows XP用服务包2。


#### 步骤 1：

用鼠标右键单击无线网络连接图标  在屏幕的右下，并且选择视图联机无线网络。

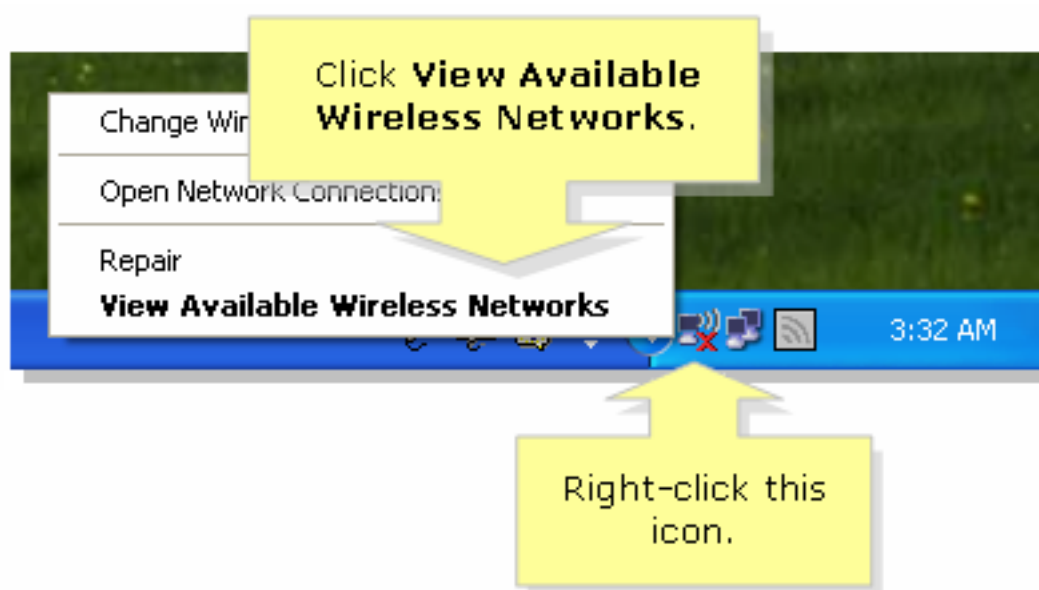


## 步骤 2 :


选择您的无线网络名称或SSID，并且点击**连接**。

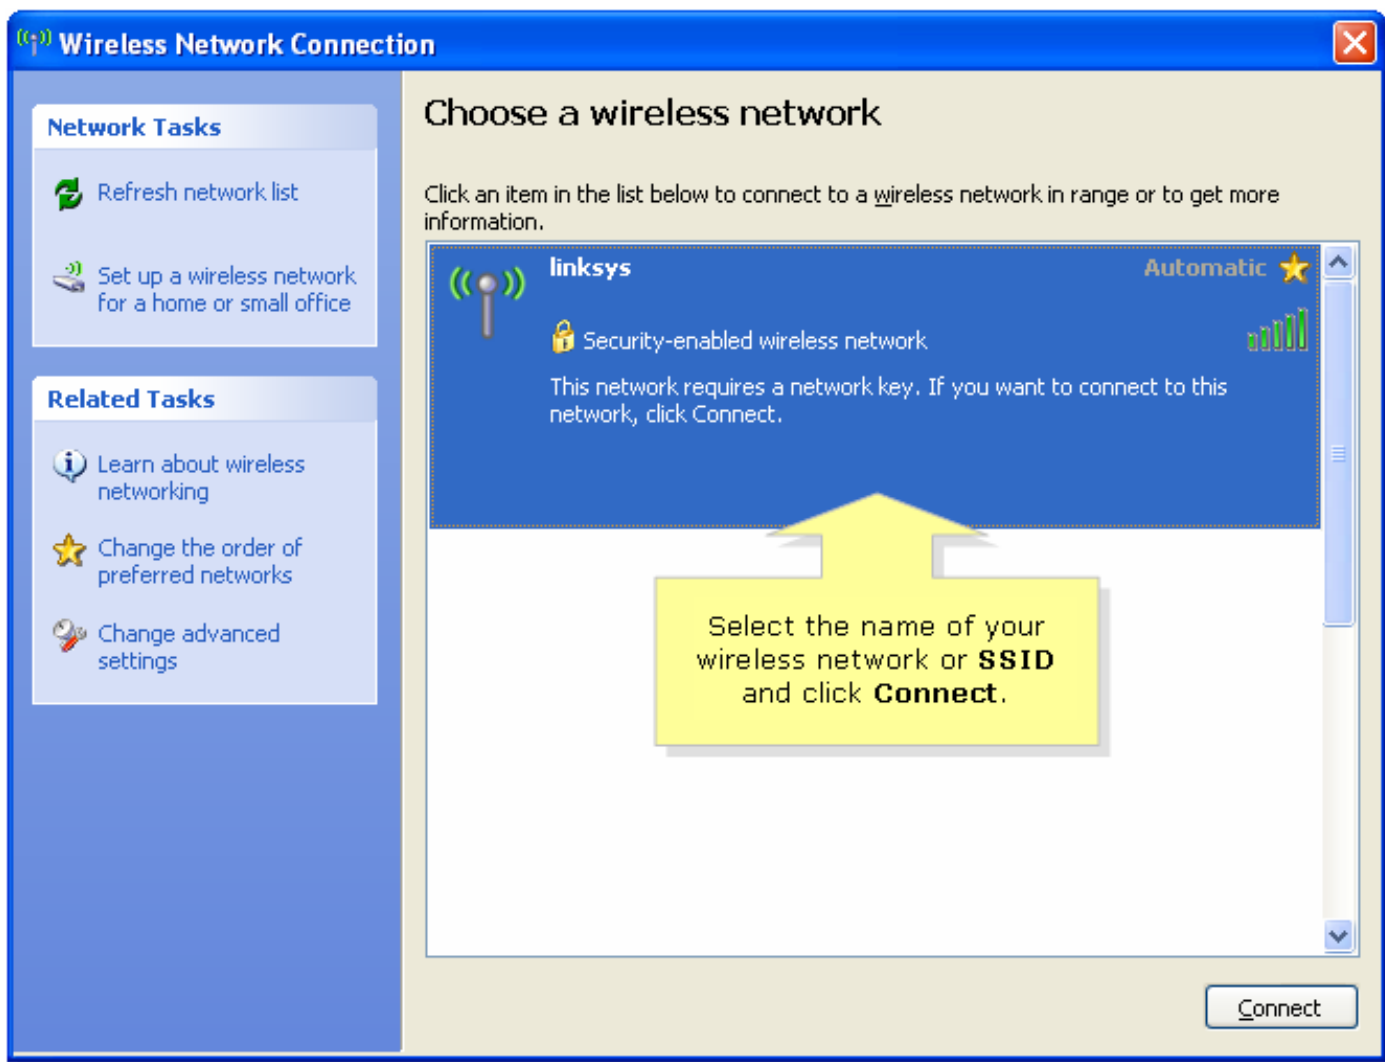

如果WEP在路由器启用：

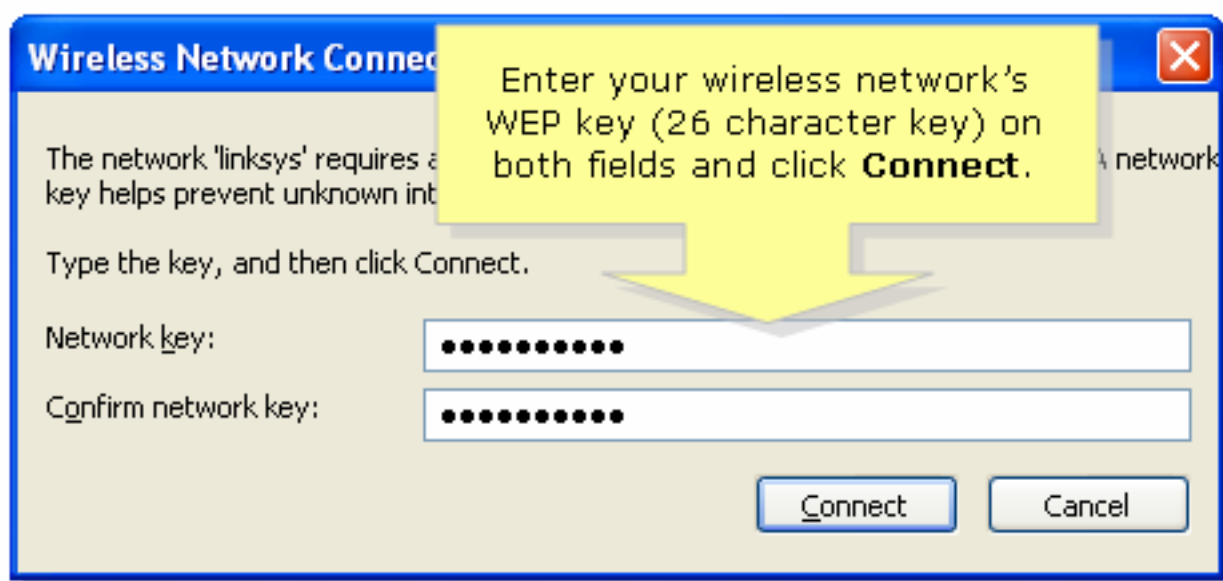

如果WPA在路由器启用：

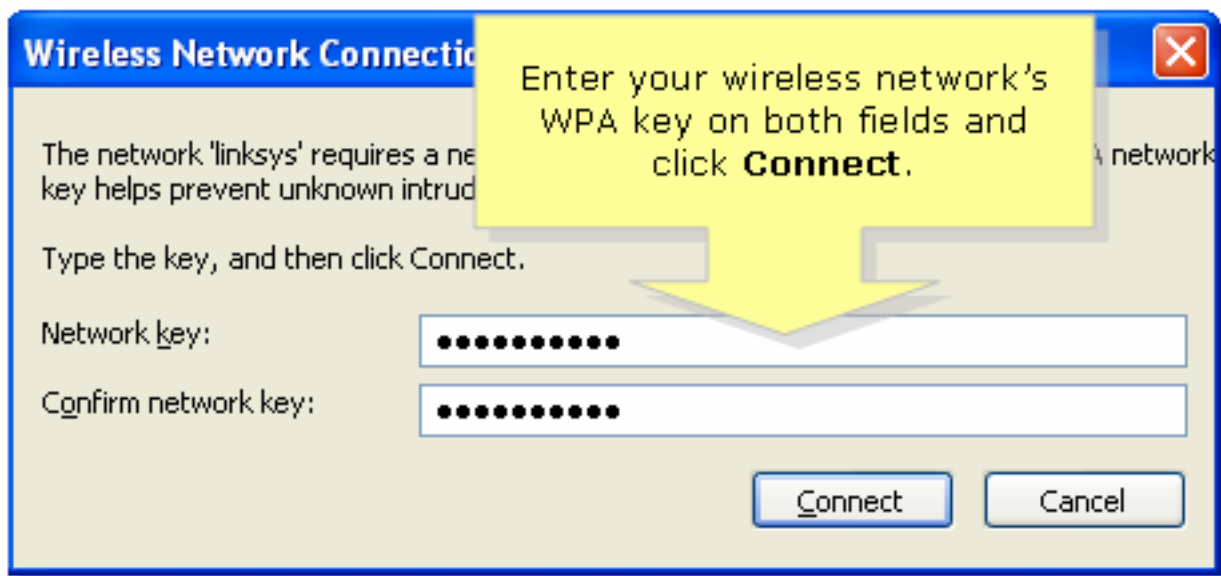

步骤 3 :

单击。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)