

连接一台无线计算机到思科小型企业VoIP路由器

目录

[简介](#)

[使用XP的无线零配置工具，如何连接对无线网络？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [使用XP的无线零配置工具，如何连接对无线网络？](#)

A.

此条款假设，您的无线适配器已经在计算机适当地安装并且/或者启用。


在连接前您的无线适配器的尝试对Linksys无线路由器，请认识您的SSID、无线安全和网络密钥。如果不认识您的无线[设置，请点击此处](#)。为了连接到无线网络，请完成这些步骤：


注意：这些步骤是为Windows XP服务包2。

对无线网络的连接使用XP的无线零配置

使用XP的无线零配置，遵从此步骤连接到您的无线网络。


步骤 1：

用鼠标右键单击无线网络连接图标  在屏幕的右下，并且选择视图联机无线网络。

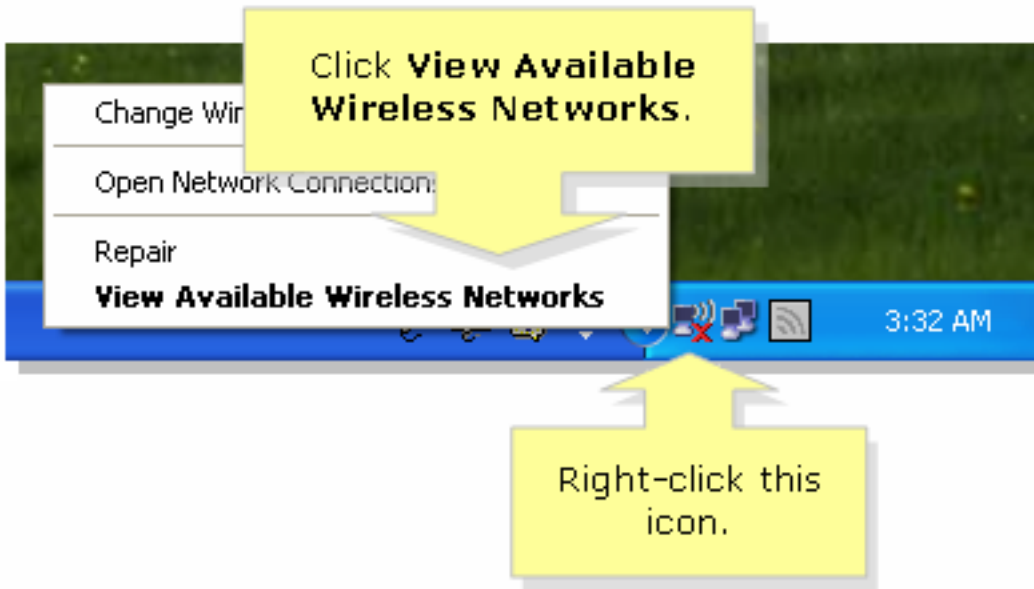

步骤 2 :

选择您的无线网络的名称或SSID，并且点击**连接**。

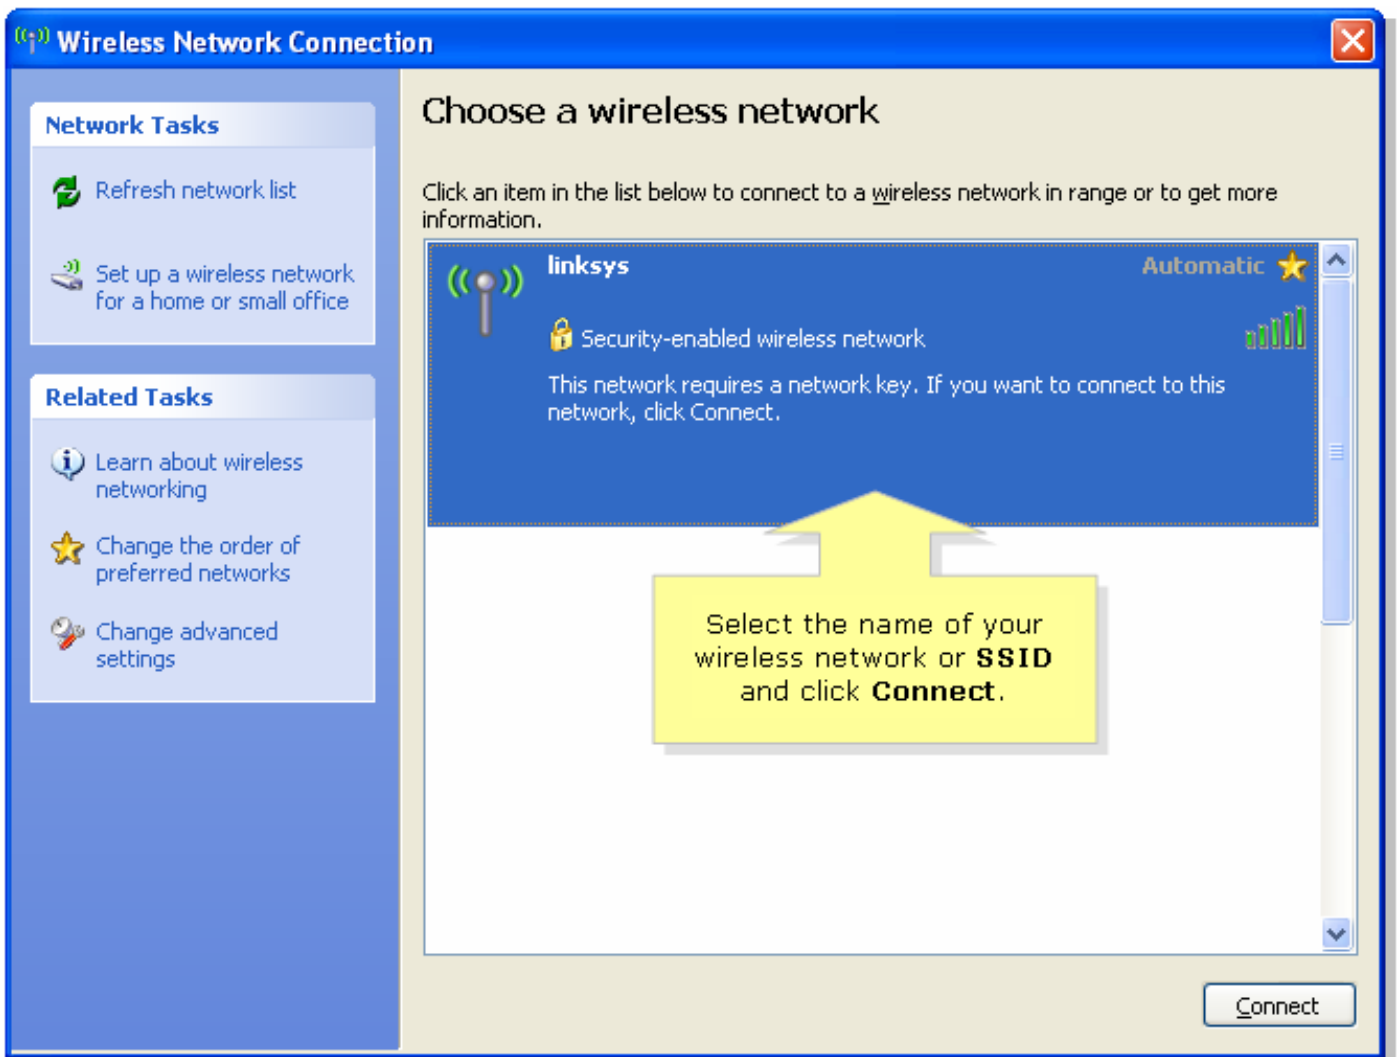

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)