

设置有静态IP帐户的一个思科小型企业VoIP路由器

目录

[简介](#)

[如何设置有静态IP帐户的一个思科小型企业VoIP路由器？](#)

[相关信息](#)

[简介](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

[Q. 如何设置有静态IP帐户的思科小型企业VoIP路由器？](#)

A.

一些网络服务提供商(ISP)要求您输入在您的计算机的TCP/IP设置的某些编号。这是您在您的路由器的基于Web的设置页需要输入为了配置静态IP帐户的同一个编号。

为了设置有静态IP的一个思科小型企业路由器，您需要执行这些步骤：

验证互联网连接

一起连接设备


Check the LED

配置静态IP帐户的一个思科小型企业VoIP路由器

重新通电

验证互联网连接

使用以太网电缆连接宽带调制解调器到计算机，不用安装路由器，并且确保互联网连接是活动的。否则，请与您的ISP联系。

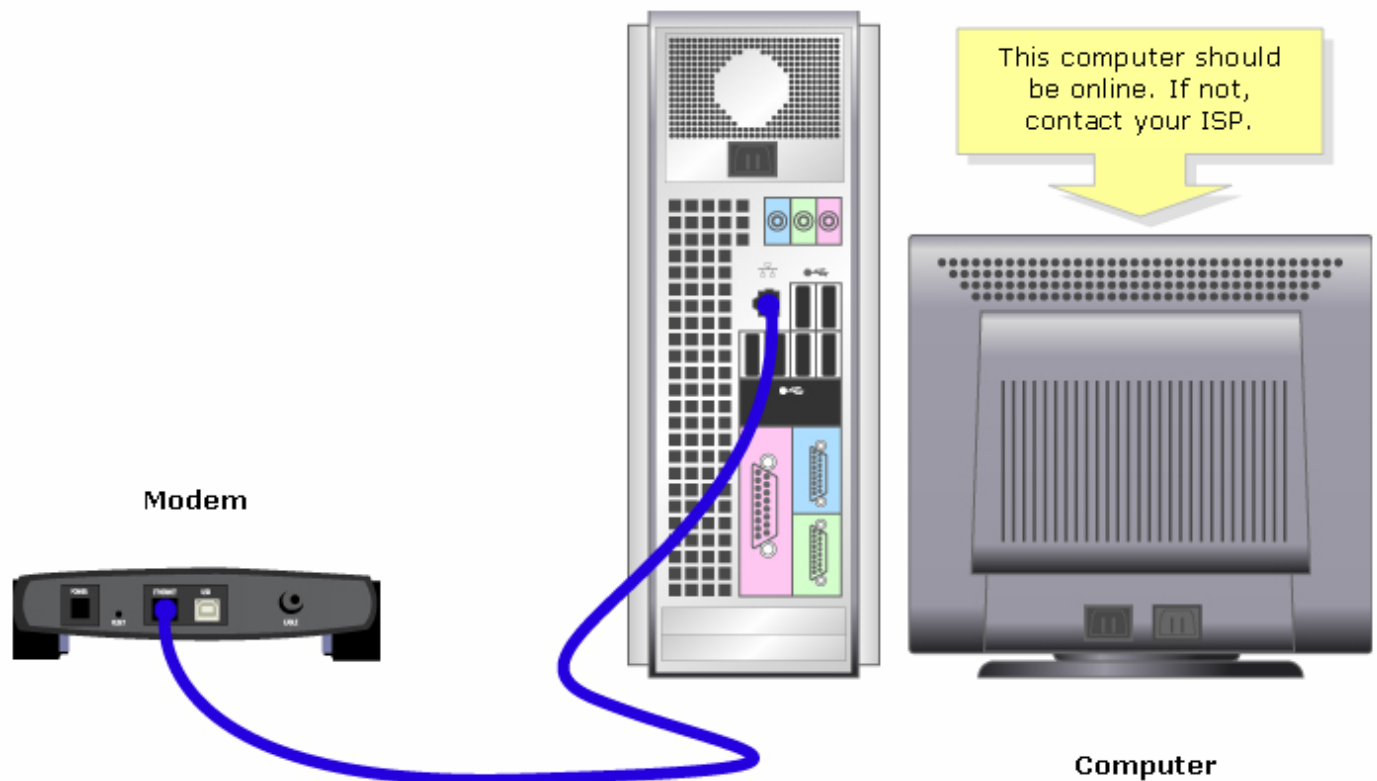

一旦活动互联网连接通过调制解调器被建立，请连接调制解调器和计算机到路由器通过完成这些步骤：

一起连接设备

在您确保后，您有活动互联网连接，请连接调制解调器到路由器的互联网端口和计算机对任何四个以太网端口。

在您连接设备后，请通过完成在下一部分的步骤检查LED。

检查LED

思科小型企业路由器的前面板将指示连接的状况。在您连接宽带调制解调器到广域网或互联网端口，计算机到联机编号端口，并且启动路由器，检查在路由器的前面板的后灯。

在检查路由器的LED以后，请通过完成在下一部分的步骤配置静态IP帐户的路由器。

配置静态IP帐户的一个思科小型企业VoIP路由器

步骤 1：

访问路由器的基于Web的设置页。如需指导，请点击[这里](#)。

步骤 2：

当路由器的基于Web的设置页出版时，请寻找**互联网连接连接类型**，选择在下拉菜单箭头的**静态IP**，并且输入ISP分配的**IP地址**、**子网掩码**、**网关**和**DNS**。

步骤 3 :

单击 **Save Settings** ，并且执行重新通电。对于说明，请完成在下一部分的步骤。

重新通电

步骤 1 :

关闭计算机。

步骤 2 :

拔掉路由器的电源电缆。

步骤 3 :

拔掉宽带调制解调器的电源电缆，并且等待30秒。

步骤 4 :

接通宽带调制解调器的电源电缆，并且等待其灯看上去稳定的。

步骤 5 :

一旦调制解调器的光看上去稳定的，请接通路由器的电源电缆。

步骤 6 :

启动计算机，并且测试互联网连接。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)