

---

# 目录

## [简介](#)

## [如何能设置CIT200 ?](#)

## [相关信息](#)

## [简介](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

### Q. [如何能设置CIT200 ?](#)

A.

Linksys无绳的互联网电话工具包通过Skype提供您一般电话的所有功能。您将获得一个无绳电话和所有其功能的便利，加上您从Skype有在您的PC，不用附加您的计算机的优质语音接收。

要设置CIT200，您需要执行这些步骤：

- 下载Skype Software

- 下载CIT200驱动程序

- 安装CIT200潜水员

- 设置无绳的互联网电话工具包

### 下载Skype软件

步骤 1：

在<http://skype.com/download>的下载Skype。


步骤 2：

安装在计算机的Skype软件。关于说明，参考Skype文档。

### 下载CIT200驱动程序

步骤 1：

下载CIT200的最新的驱动程序联机。要去Linksys下载[页，请点击此处](#)。选择此产品的型号您无绳的互联网电话工具包，然后下载。

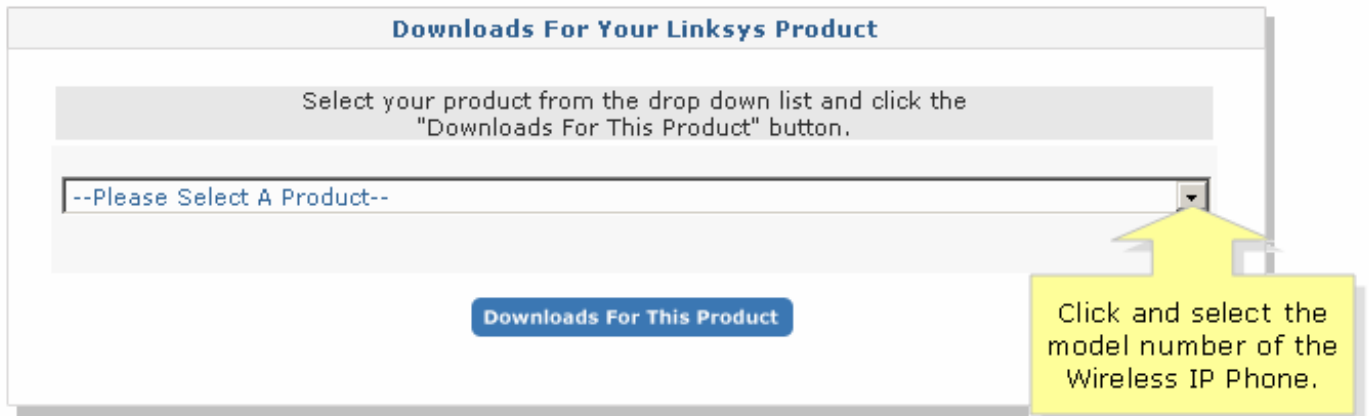

**步骤 2 :**  
 点击**驱动程序**去下载驱动程序页。




??

**步骤 3 :**  
 点击**下载**下载最新的驱动程序文件。




#### 步骤 4 :

如果用Windows XP服务包2 (SP2)和Internet Explorer，在您的浏览器信息柱状图也许发现一个“上推阻止”消息。点击柱状图并且选择临时地允许弹出窗口，然后再单击下载。

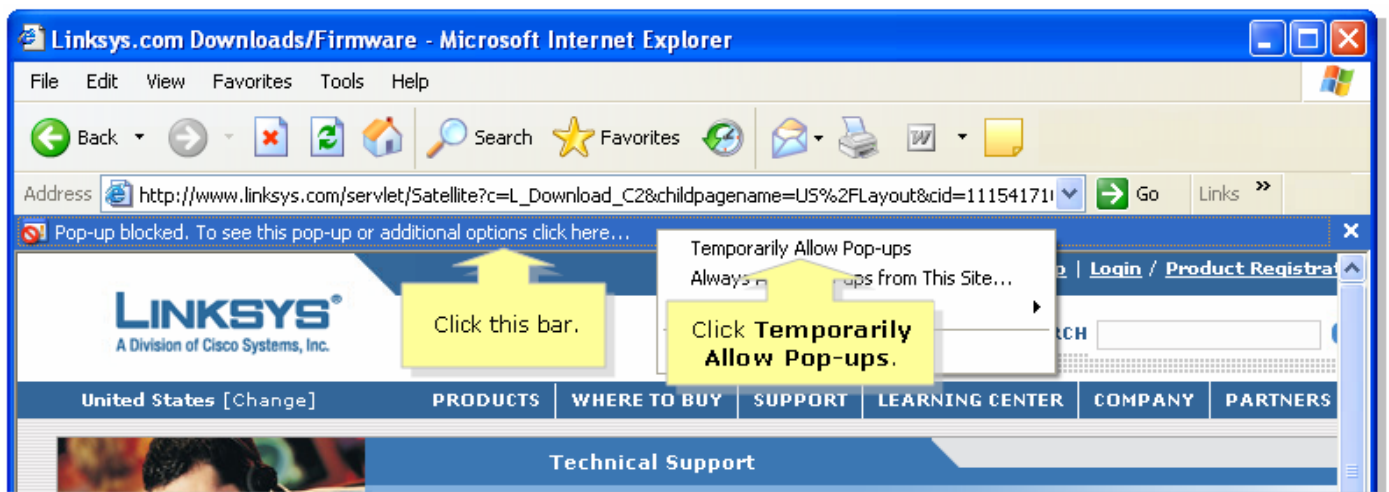

#### 步骤 5 :


点击在出现的文件下载对话框的“Save”。在Save As对话框，请选择文件的一个位置例如桌面并且点击“Save”。当下载是完全的时，请点击Close，如果提示。

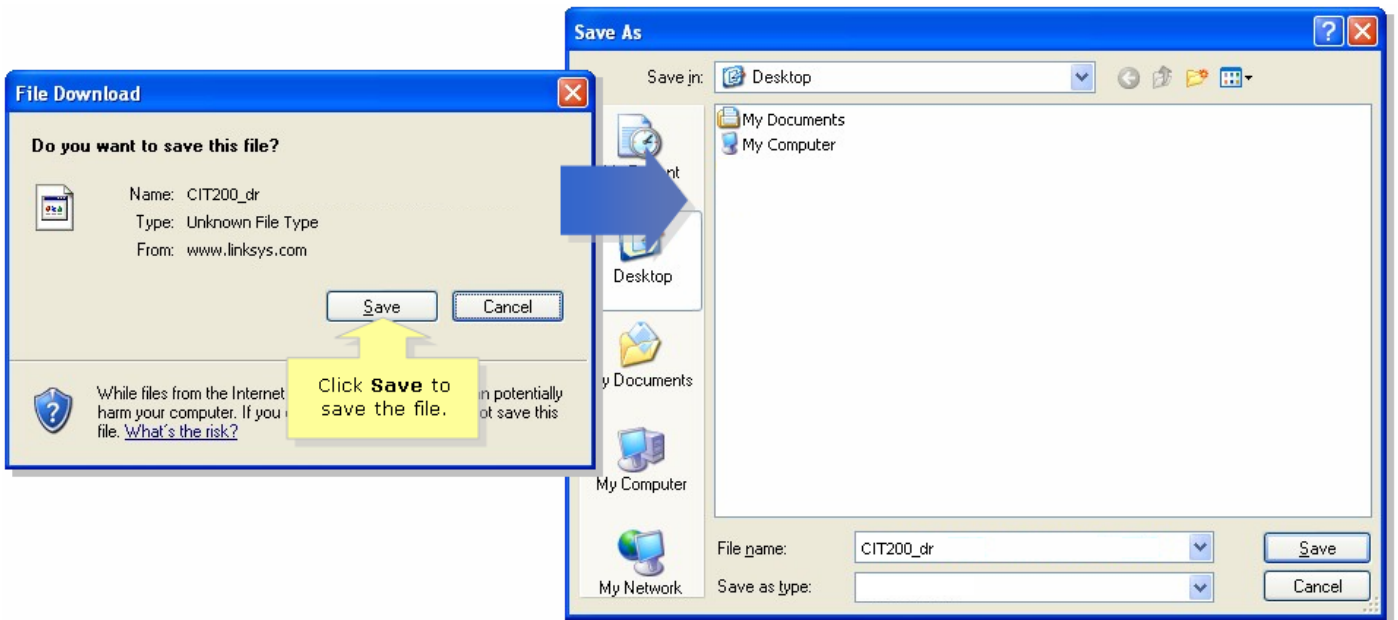

### 步骤 6 :

如果您下载的驱动程序文件在邮政编码格式，双击压缩文件并且解压缩内容到单个文件夹或到桌面。

。

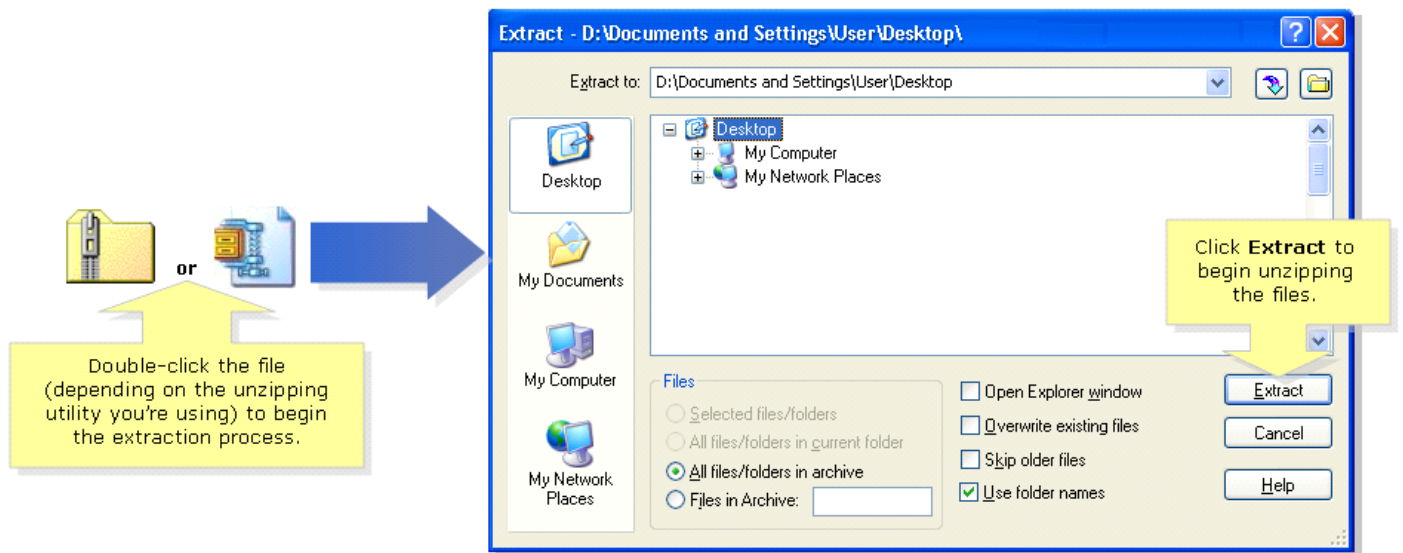


**注意：**您将需要使用工具打开和抽出从压缩文件存档的文件，例如WinZipregTag；。下载 WinZipregTag； 请访问 <http://www.winzip.com>。您能也使用Windows XP固定解压缩的功能解从存档的目录中解压缩。

### 安装CIT200驱动程序


#### 步骤 1 :

打开包含解压缩的文件和双击setup\_eng的文件夹。

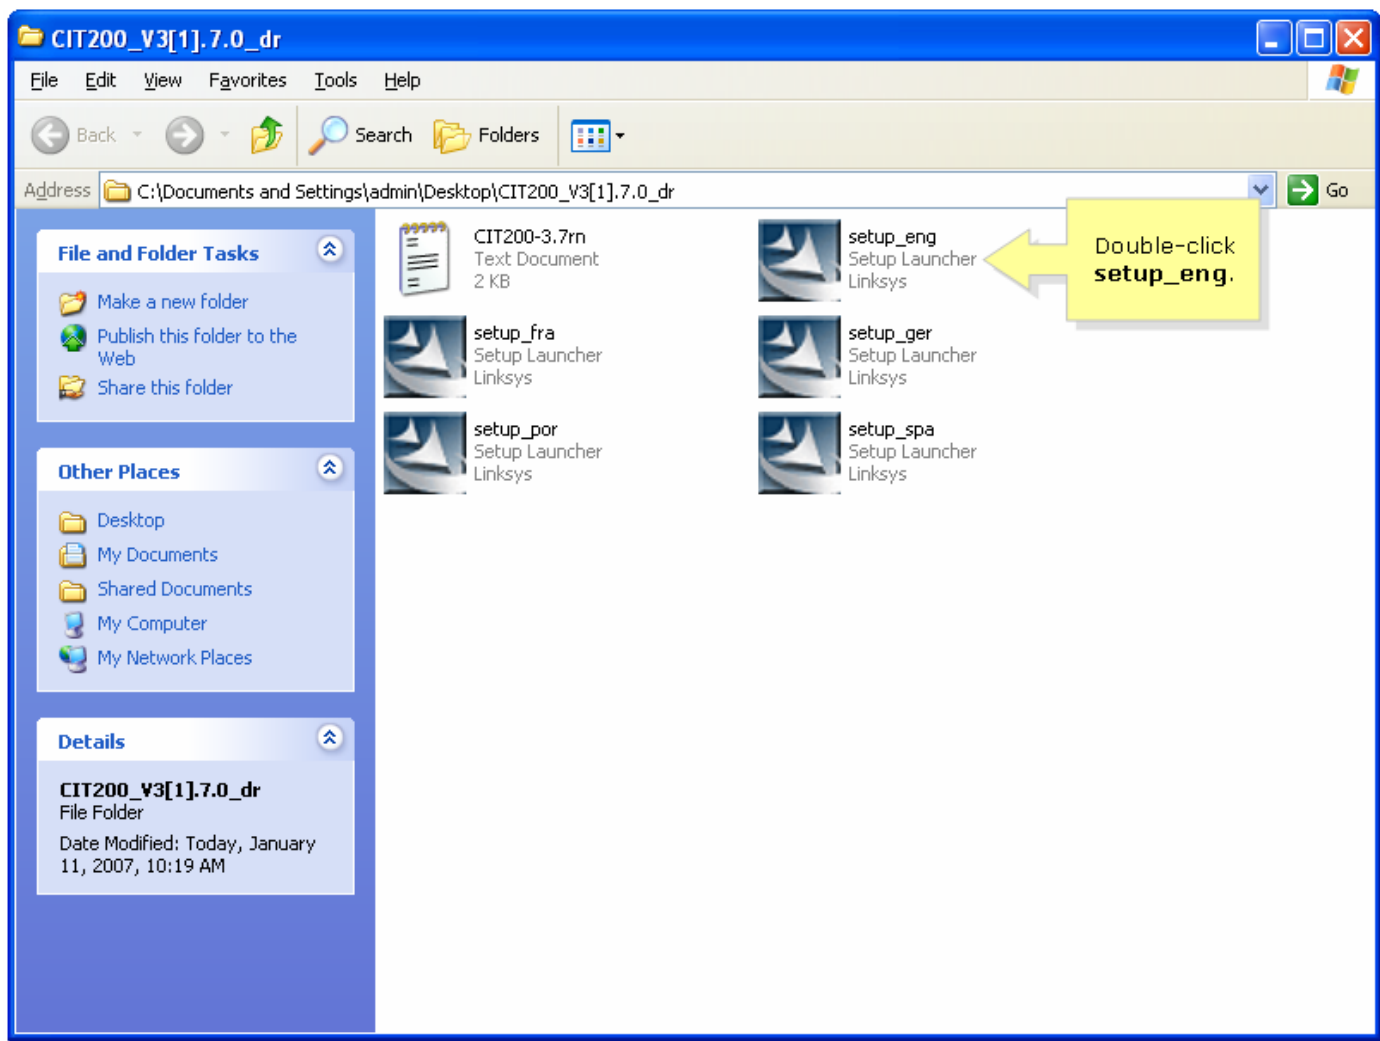

## 步骤 2 :


一旦InstallShield向导出现，其次请单击。

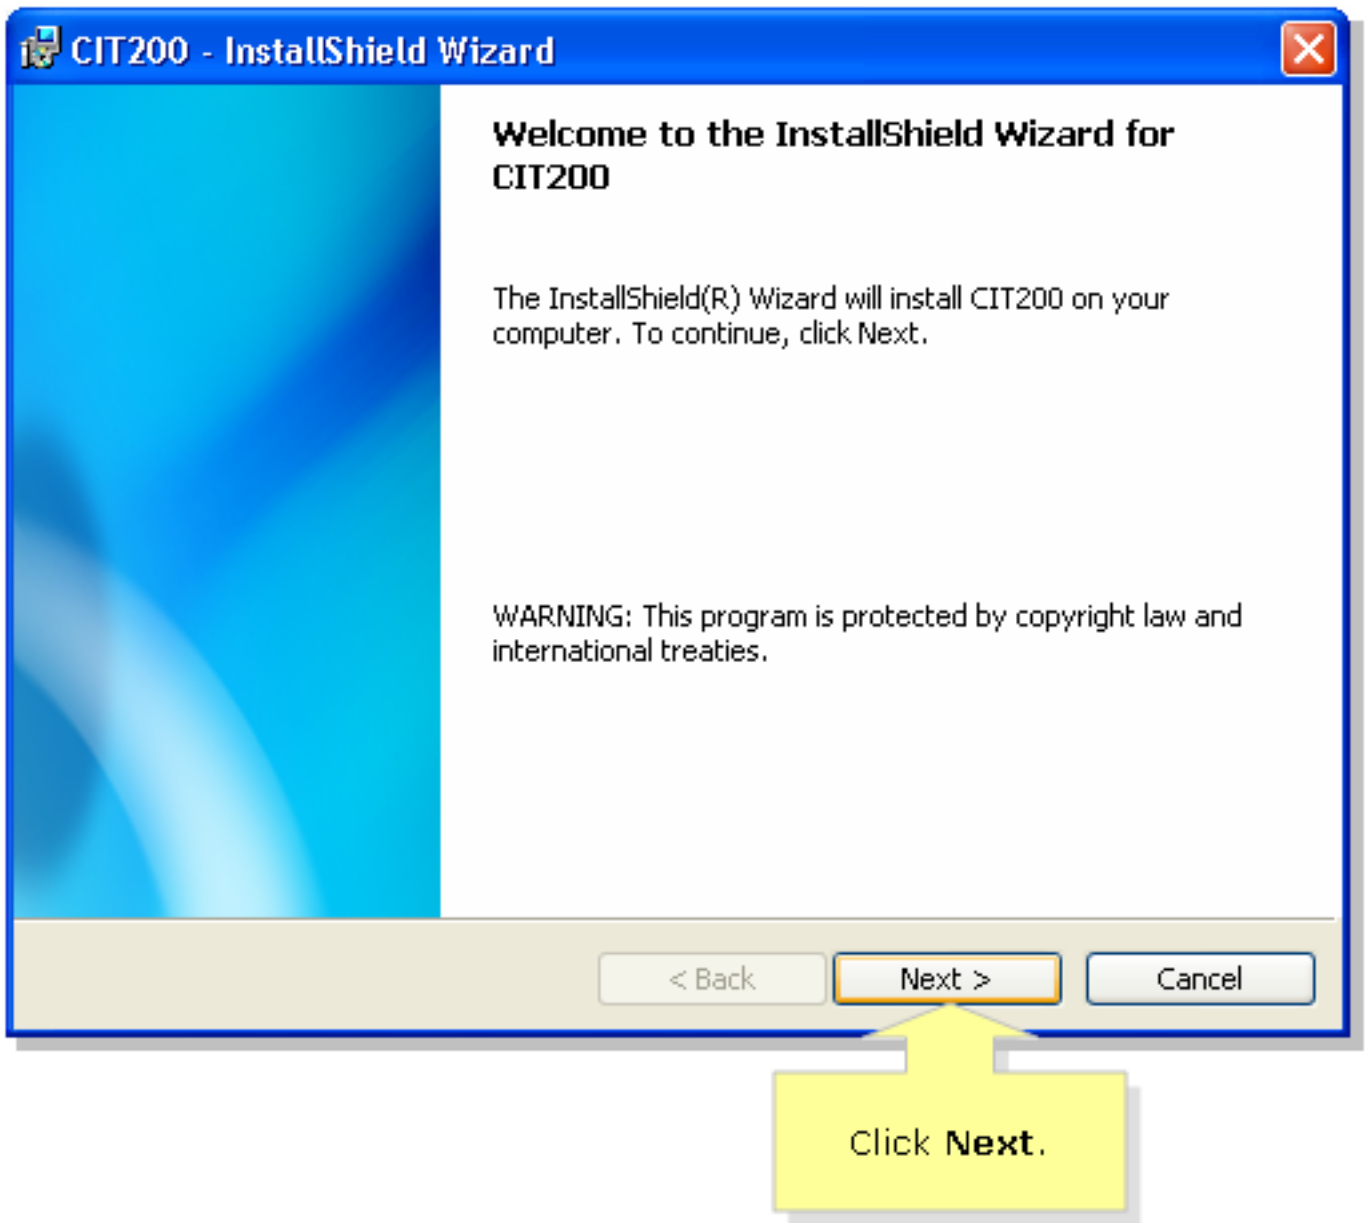


**步骤 3 :**

当许可证协议出现时，请选择**我接受在许可证协议的条件**，然后其次单击。

Select **I accept the terms in the license agreement** then click **Next**.

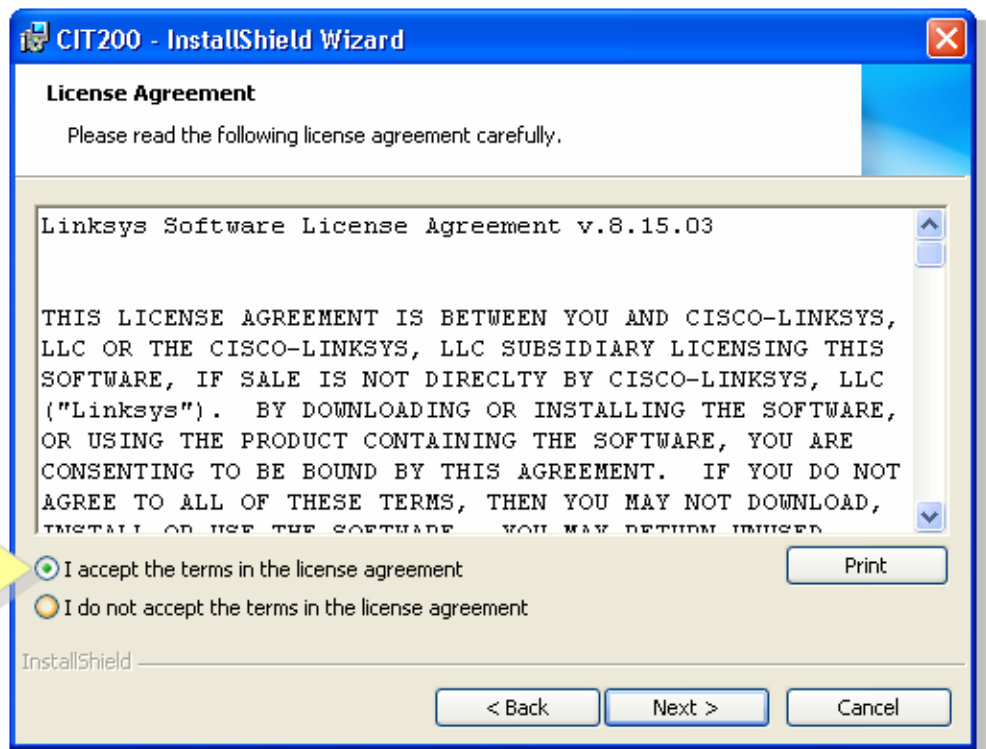

**步骤 4 :**  
单击“完成”退出该向导。

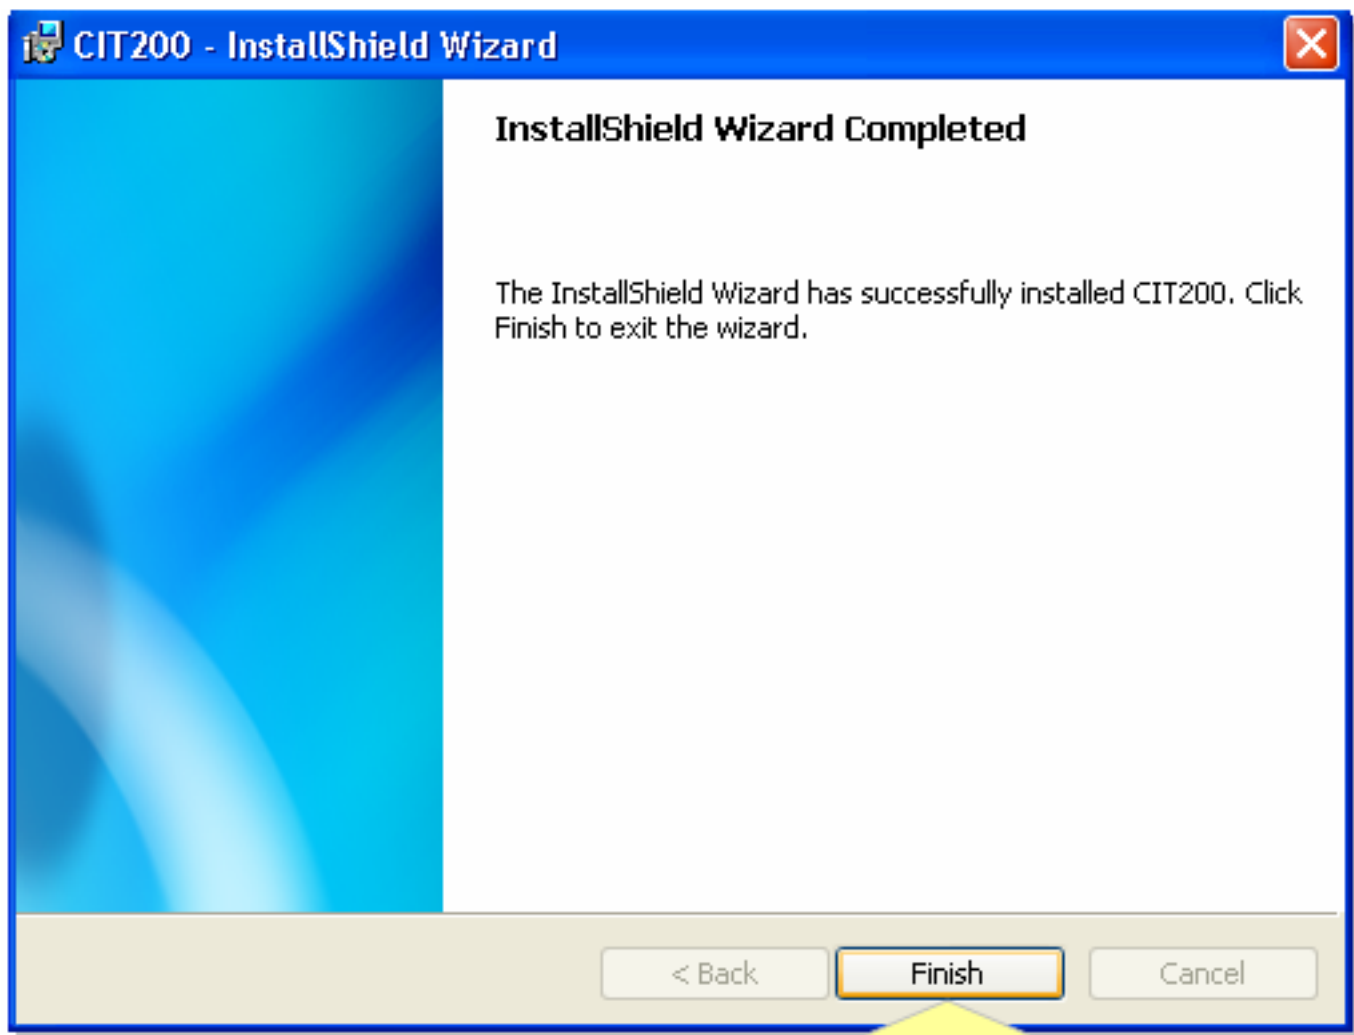


??

### 设置无绳的互联网电话工具包

#### 步骤 1 :

确保基站连接到您的PC的USB端口。



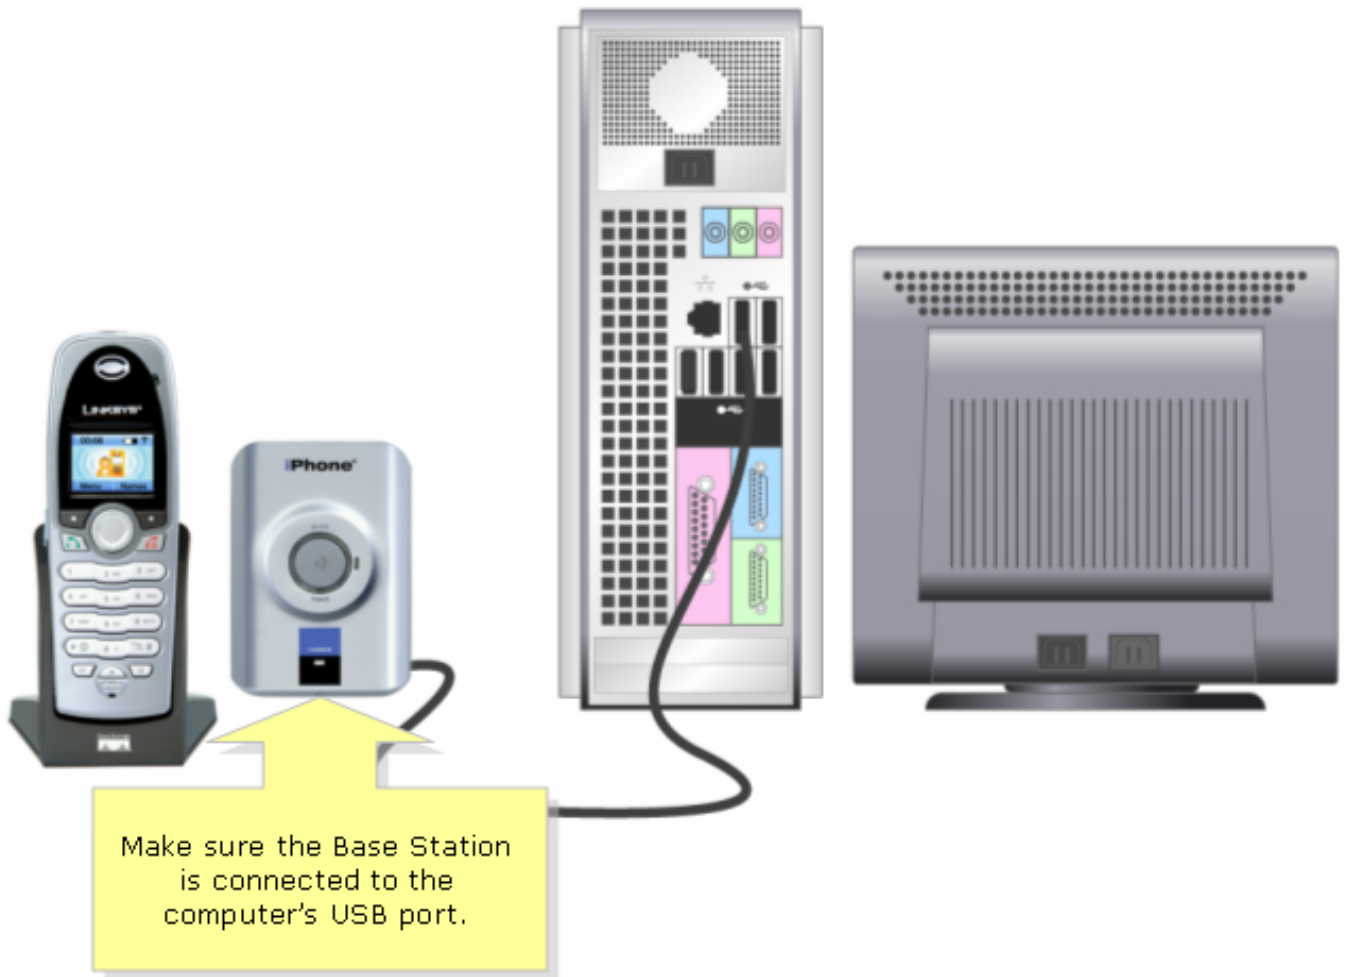


**步骤 2 :**

开始Skype软件和登录对您的Skype帐户。

**步骤 3 :**

通过双击启动USB驱动程序在您的桌面的Linksys无绳的互联网电话工具包图标，如果已经没有开始。

。

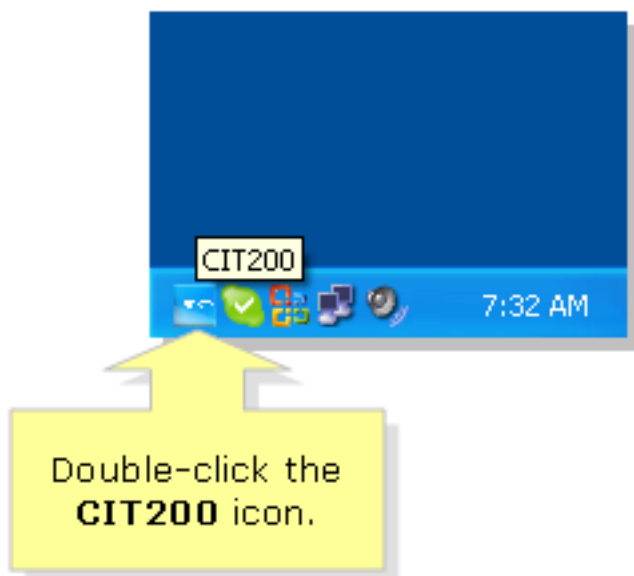

**步骤 4 :**

一旦Skype和基站是活跃的，CIT200即可用。在话筒的显示屏应该显示您的当前Skype在线状态。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)