

空闲URL徽标在Cisco 7960/7940 IP电话LCD屏幕上不显示

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

[简介](#)

本文显示如何在非活动之后的被预选的时光在Cisco IP电话7960/7940 LCD显示器(LCD)的显示空闲URL徽标。

[先决条件](#)

[要求](#)

思科建议您有Cisco CallManager管理知识，在您使用本文档中的信息前。

[使用的组件](#)

本文档中的信息根据Cisco CallManager版本3.1或以后。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

[规则](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

[问题](#)

空闲URL徽标在电话不显示。


[解决方案](#)

保证您设置配置正确地显示空闲URL徽标。完成这些步骤：


1. 从Cisco CallManager Administration窗口选择System > Enterprise Parameters。



2. 输入您在URL Idle字段要显示徽标的URL。

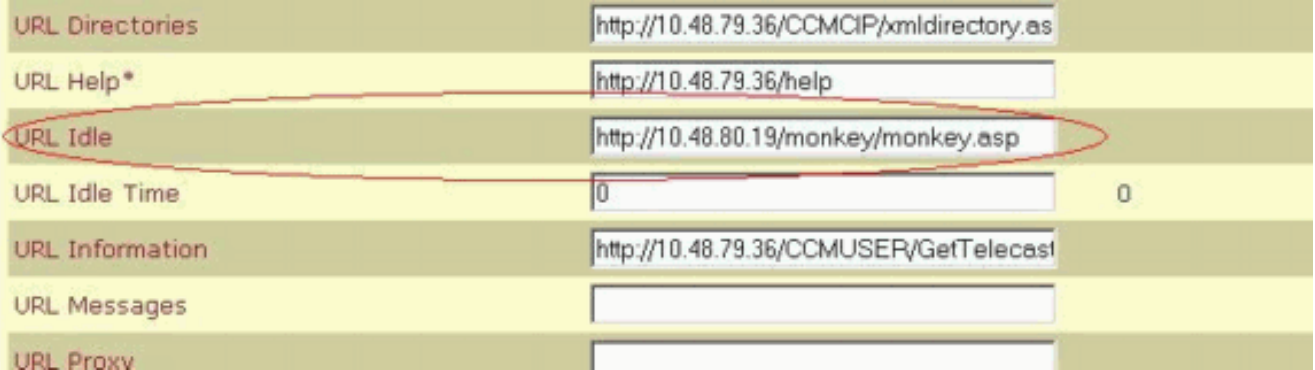

3. 输入比零极大的值(0)在URL Idle Time字段。此值指示在该的徽标激活前通过的相当数量空闲时间您在步骤2.选择。如果您集此值到零，从未空闲URL徽标显示。

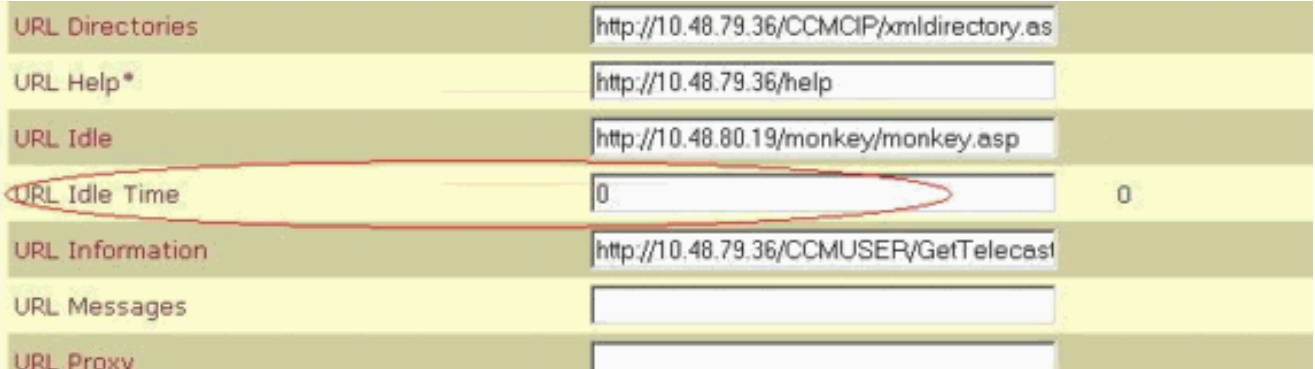

注意： 在此窗口显示的参数是全局参数。为了设置一个特定的电话的一个不同的值，请更改URL Idle字段的值和URL Idle Time字段在电话配置下。否则，因为此示例显示，Idle Timer字段在电话配置里是空的

Cisco IP Phone - External Data Locations (leave blank to	
Information	<input type="text"/>
Directory	<input type="text"/>
Messages	<input type="text"/>
Services	<input type="text"/>
Authentication Server	<input type="text"/>
Proxy Server	<input type="text"/>
Idle	<input type="text"/>
Idle Timer (seconds)	<input type="text"/>
Extension Mobility (Device Profile) Information	
<input type="checkbox"/> Enable Extension Mobility Feature	
Log Out Profile	<input type="text" value="— Not Selected —"/>
Log In User ID	< None >
Log In Time	< None >
Log Out Time	< None >

: 注意：选择设备>您的电话的IP电话>搜索为了查找此电话配置。

相关信息

- [语音技术支持](#)
- [语音和 IP 通信产品支持](#)
- [Cisco IP 电话故障排除](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)