



概述

- 功能，第 1 页
- 使用场合，第 5 页
- 装箱清单，第 6 页
- Kensington 安全锁、序列号和数字文档门户二维码位置，第 7 页
- 前面板，第 8 页
- 后面板，第 8 页
- 后面板 LED，第 11 页
- 硬件规格，第 17 页
- 产品 ID 编号，第 18 页
- 电源线规格，第 19 页

功能

Cisco Secure Firewall CSF-1210CE、CSF-1210CP 和 CSF-1220CX 是思科防火墙系列中的一系列紧凑型网络安全设备。CSF-1210CE、CSF-1210CP 和 CSF-1220CX 首先在 Firepower 威胁防御 (FTD) 版本 7.6 和 ASA 版本 9.22.1 中获得支持。

请参阅 [Cisco Firepower 兼容性指南](#)，其中提供了每个受支持版本的 Cisco Secure Firewall 软件和硬件兼容性，包括操作系统和托管环境要求。

下图所示为 Cisco Secure Firewall CSF-1210CE、CSF-1210CP 和 CSF-1220CX。

图 1: Cisco Secure Firewall 1200 系列



下表列出了 CSF-1210CE、CSF-1210CP 和 CSF-1220CX 的特性。

表 1: CSF-1210CE、CSF-1210CP 和 CSF-1220CX 功能

功能	CSF-1210CE	CSF-1210CP	CSF-1210CX
外形规格	紧凑型，或 1 RU 适用于机架搁板		
安装	• 桌面安装（默认） • 壁挂安装（可订购套件） • 机架搁板（可订购套件） 2 柱，带机架支架		
通风	从右到左（从 I/O 端查看时） 风扇在右侧；从左侧吸入空气		
核心数	8 个 1.6 GHz 核心		8 个 2.5GHz 核心
系统内存	一个 4800 MHz 的 16 GB DDR5 DRAM		
交换机	Marvell DXC254		
管理端口	一个 1-Gbps 千兆以太网 RJ-45 10/100/1000 BaseT 仅限于网络管理访问；使用 RJ-45 电缆连接		
串行控制台端口	一个 RJ-45 一个 USB Type C 2.0 提供通过外部系统进行管理的访问权限		
USB 端口	One USB Type A 3.0 用于连接外部设备（如存储设备）		
网络端口	八个 1 Gbps 铜缆 RJ-45 千兆以太网端口		
小型封装热插拔 (SFP)	不支持		两个 10 Gbps 光纤以太网端口

功能	CSF-1210CE	CSF-1210CP	CSF-1210CX
受支持的 SFP	不支持		• SFP-10G-SR • SFP-10G-LR • SFP-10G-ER • SFP-10G-SR-S • SFP-10G-LR-S • SFP-10G-ZR-S • SFP-10G-ER-S • SFP-H10GB-CU 1M/1-5M/2M/ 2-5M/3M/5M • SFP-H10GB-ACU 7M/10M • SFP-10G-AOC 1M/2M/3M/ 5M/7M/10M
PoE+ 端口	不支持	4（以太网 1/5 到以太网 1/8） 注释 支持 IEEE 802.3at。在 FTD 版本 7.6 和 ASA 版本 9.22 中，PoE 的总系统功率上限为 120 W，其中每个端口最大功率为 30 W。您可以将总功率 120W 均分到 4 个端口。	不支持
复位按钮	小型凹陷式按钮 用 Pin 按下超过 5 秒的时间；在下次重新启动后将机箱重置为默认状态。 注释 配置变量将重置为出厂默认值，但不会清除闪光灯，也不会删除任何文件。		
锁插槽	接受标准的 Kensington 型杆锁定机构以固定机箱		

功能	CSF-1210CE	CSF-1210CP	CSF-1210CX
电源按钮	是 位于后面板的左侧		
电源线插槽	标准 IEC320-C14 支持任何标准 C13 适配器电缆		
交流电源	外部 +12V（66W 时）	外部 +12V（110W 时） 和 -54V（120W 时）	外部 +12V（66W 时）
存储	480 GB M.2 NVMe +16 GB eMMC 仅内部组件；不可现场更换。 您必须将机箱退回思科以更换 SSD。有关详细信息，请参阅 思科退货门户 。		
风扇	一个内部风扇 仅内部组件；不可现场更换。有关详细信息，请参阅 思科退货门户 。		
橡胶支脚	是，用于稳定性		

PoE 电源

CSF-1210CP 支持 PoE 并随附支持 PoE 的电源。



注意 请勿将非 PoE 电源与 CSF-1210CP 配合使用。如果连接了电源，系统将进入故障保护模式，后面板上的 PoE LED 呈黄色闪烁，并且您会收到类似于以下内容的错误消息：

PoE 模块启动失败。这是由于 PoE 卡出现故障或松动或不受支持的电源造成的。确保连接支持的电源，排除任何电源问题。如果问题仍然存在，请联系思科支持团队。
电源在插头附近有一个标签，上面写有“POE”和“NON-POE”，以方便识别。

串行控制台端口

1200 系列有两个外部串行控制台端口：一个标准 RJ-45 串行端口和一个 Type C USB 串行端口。每次只能有一个串行控制台端口处于活动状态。当电缆插入 USB 控制台端口时，RJ-45 端口处于非活动状态。相反，从 USB 端口中拔出 USB 电缆时，RJ-45 端口变为活动。控制台端口没有任何硬件流控制。您可以使用 CLI 配置机箱，方法有两种：通过串行控制台端口使用终端服务器配置，或者通过计算机上的终端模拟程序。

- RJ-45 (8P8C) 端口 - 支持 RS-232 向内部 UART 控制器发送信号。RJ-45 控制台端口不支持远程拨入调制解调器。如果必要，可以使用标准管理电缆来转换 RJ45 到 DB9 连接。
- Type C USB 端口 - 可连接到外部计算机的 USB 端口。可以从控制台端口插入并拔下 USB 电缆，而不影响 Windows HyperTerminal 操作。我们建议使用正确端接的屏蔽式 USB 电缆。USB 控制台端口的波特率是 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600 和 115200 bps。

外部闪存

机箱包含标准 USB A 型端口，您可以通过其连接外部设备。此 USB 端口可提供 5 伏输出功率，最大电流 1A（5 个 USB 电源单位）。

- 外部 USB 驱动器（可选）- 可以使用外部 USB A 型端口连接数据存储设备。外部 USB 驱动器标识符为 *disk1*。当机箱启动时，所连接的 USB 驱动器将作为 *disk1* 安装并可供您使用。此外，可用于 *disk0* 的文件系统命令也适用于 *disk1*，包括 **copy**、**format**、**delete**、**mkdir**、**pwd**、**cd** 等。
- FAT-32 文件系统 - 对于外部 USB 驱动器，Cisco Secure Firewall 1200 系列仅支持 FAT-32 格式的文件系统。如果您插入非 FAT-32 格式的外部 USB 驱动器，则系统安装过程失败，您会收到一条错误消息。您可以输入命令 **format disk1:**，将分区格式化为 FAT-32，并再次将分区安装至 *disk1*；但是，数据可能丢失。

使用场合

以下是有关如何使用 Cisco Secure Firewall 1200 的一些示例：


- 作为防火墙：
 - 配置策略、分段和审核
 - 使用 ASA 或 FTD 软件
 - 利用数据路径芯片进行 L2-4 过滤和记帐
- 远程访问：
 - 向客户端提供 VPN 服务
 - 向客户端提供零信任网络访问服务
- 作为传感器：
 - 提供 IPS 威胁检测
 - 使用 Snort 和 IPS 签名
- 在互联网边缘：
 - 在受信任的 LAN 和公共网络之间提供接口
 - 支持 NAT 和区域
- 作为多服务安全性：
 - NGFW 将防火墙与 IPS、威胁情报和身份相结合。
- 对于安全 WAN 服务：

- 将分支机构与 SD-WAN 融合，其中防火墙还提供一些路由器功能以连接到其他站点、云服务和公共互联网。

装箱清单

下图所示为 Cisco Secure Firewall CSF-1210CE、CSF-1210CP 和 CSF-1220CX 的装箱清单。请注意，装箱清单可能有所变动，实际配件的数量可能多于或少于装箱清单上所列的内容。

图 2: Cisco Secure Firewall CSF-1210CE、CSF-1210CP 和 CSF-1220CX 装箱清单

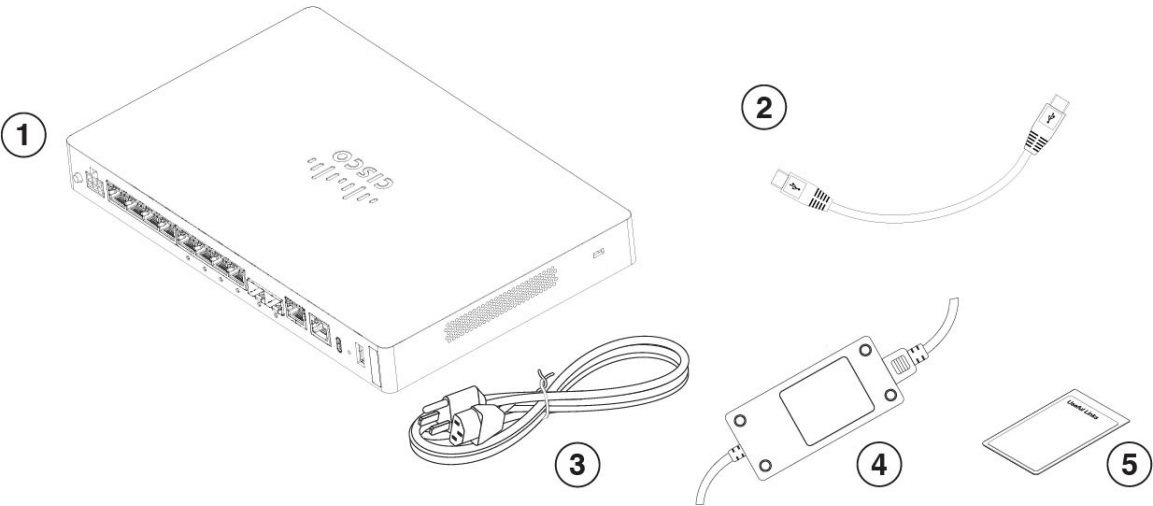

1	机箱	2	USB 控制台线缆（Type C） PID: CAB-CONS-USB-C 可选：如果订购，则包含在包装中
3	电源线 有关批准的电源线列表，请参阅 电源线规格 ，第 19 页。	4	电源
5	Cisco Secure Firewall 1210CE、1210CP 和 1220CX 本文档包含硬件安装指南、监管和安全信息指南以及保修和许可信息的链路。它还包含指向数字文档门户的二维码和 URL。该门户包含指向“产品信息”页面、“硬件安装指南”、“法规和安全信息指南”、“快速入门指南”和“零接触调配”的链接。		—

Kensington 安全锁、序列号和数字文档门户二维码位置

面向前面板，Kensington 锁位于机箱左侧。接受标准的 Kensington T 型杆锁定机构以固定机箱。
下图显示了位置。

图 3: 机箱左侧的 Kensington 锁




1	机箱左侧的 Kensington 锁（面向前面板，非 I/O 侧）	—
---	-----------------------------------	---

机箱底部的合规性标签包含机箱序列号、合规性标记和指向入门指南、合规性指南、零接触调配指南和硬件安装指南的数字文档门户二维码。

下图显示了机箱底部的合规性标签示例。

图 4: 机箱上的合规性标签

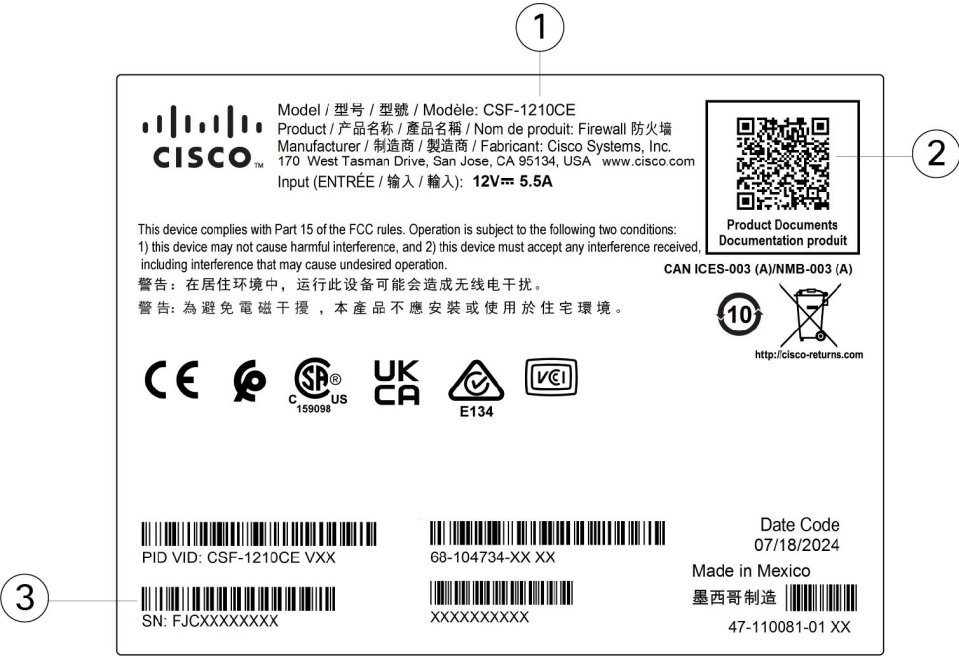

1	机箱型号	2	数字文档门户二维码
3	机箱序列号		—

前面板

下图显示了 Cisco Secure Firewall CSF-1210CE、CSF-1210CP 和 CSF-1220CX 紧凑型设备的前面板。请注意，前面板上没有连接器或 LED。

图 5: Cisco Secure Firewall CSF-1210CE、CSF-1210CP 和 CSF-1220CX 前面板




后面板

下图显示了 Cisco Secure Firewall CSF-1210CE、CSF-1210CP 和 CSF-1220CX 紧凑型设备的后面板。有关 LED 的说明，请参阅后面板 LED，第 11 页。

下图显示了 Cisco Secure Firewall CSF-1210CE 的后面板。


图 6: Cisco Secure Firewall CSF-1210CE 后面板

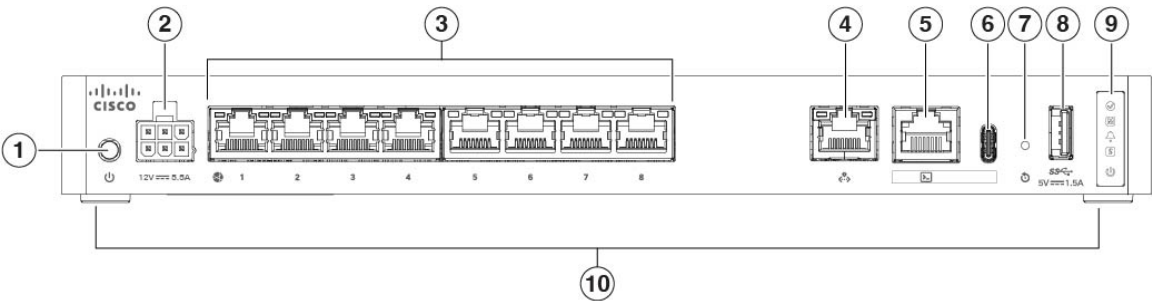

1	电源按钮 电源按钮是双位置开关。开关伸出时，表示处于“关闭”状态；推入开关时，表示“开启”状态。	2	电源线插槽
3	以太网端口 1-8 1G/100M/10M 自动双工自动 MDI-X Base-T 接口	4	管理端口
5	串行控制台端口 RJ-45	6	串行控制台 USB Type C 端口
7	复位按钮	8	USB A 型端口
9	状态LED	10	橡胶支脚

下图显示了 Cisco Secure Firewall CSF-1210CP 的后面板。有关 LED 的说明，请参阅[后面板 LED](#)，第 11 页。

图 7: Cisco Secure Firewall CSF-1210CP 后面板

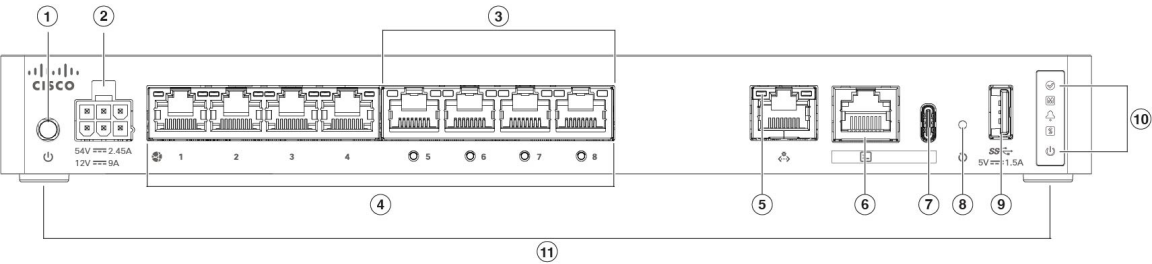


1	电源按钮 电源按钮是双位置开关。开关伸出时，表示处于“关闭”状态；推入开关时，表示“开启”状态。	2	电源线插槽
---	---	---	-------

3	PoE 以太网端口 5-8	4	以太网端口 1-8 1G/100M/10M 自动双工自动 MDI-X Base-T 接口
5	管理端口	6	串行控制台端口 RJ-45
7	串行控制台 USB Type C 端口	8	复位按钮
9	USB A 型端口	10	状态LED
11	橡胶支脚		—

下图显示了 Cisco Secure Firewall CSF-1220CX 的后面板。有关 LED 的说明，请参阅[后面板 LED](#)，第 11 页。

图 8: Cisco Secure Firewall CSF-1220CX 后面板

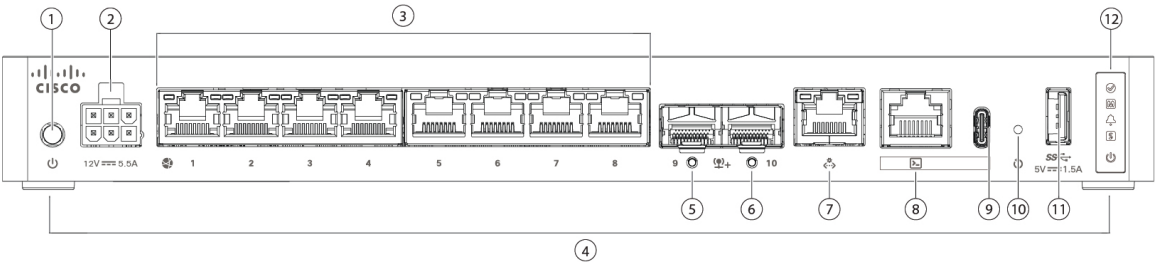


1	电源按钮 电源按钮是双位置开关。开关伸出时，表示处于“关闭”状态；推入开关时，表示“开启”状态。	2	电源线插槽
3	以太网端口 1-8 1G/100M/10M 自动双工自动 MDI-X Base-T 接口	4	橡胶支脚
5	带 SFP 接口的以太网端口 9 支持 1Gb/10Gb SFP	6	带 SFP 接口的以太网端口 10 支持 1Gb/10Gb SFP
7	管理端口	8	串行控制台端口 RJ-45
9	串行控制台 USB Type C 端口	10	复位按钮
11	USB A 型端口	12	状态LED

后面板 LED

LED 位于安全防火墙 CSF-1210C、CSF-1210CP 和 CSF-1220CX 的后面板上。

下图显示了 Cisco Secure Firewall CSF-1210C 后面板上的 LED 并描述了它们的状态。

图 9: Cisco Secure Firewall CSF-1210C 后面板 LED

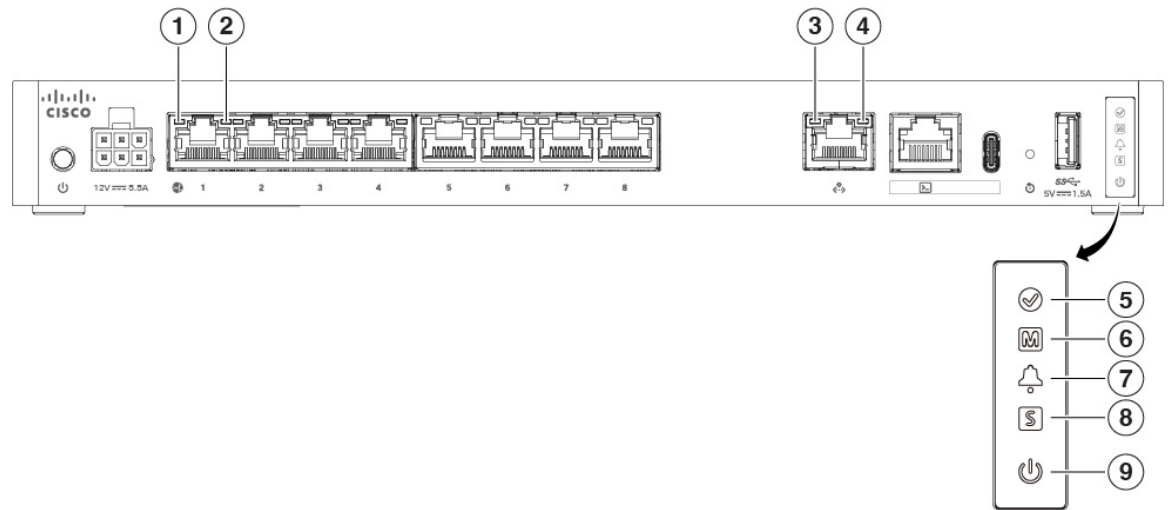


1	网络 网络端口的状态: 链路状态 (L): • 熄灭 - 无链路或端口未使用。 • 绿色光 - 链路已建立。 • 绿色光, 闪烁 - 链路活动。	2	网络 网络端口的状态: 连接速度状态 (S): • 绿色光, 闪烁 - 每三秒闪烁一次 = 10 Mbps。 • 绿色光, 闪烁 - 两次快速闪烁 = 100 Mbps。 • 绿色光, 闪烁 - 三次快速闪烁 = 1000 Mbps。
---	--	---	---

3 管理 管理端口状态： 链路状态 (L)： • 熄灭 - 无链路或端口未使用。 • 绿色光 - 链路已建立。 • 绿色光，闪烁 - 链路活动。	4 管理 管理端口状态： 连接速度状态 (S)： • 绿色光，闪烁 - 每三秒闪烁一次 = 10 Mbps。 • 绿色光，闪烁 - 两次快速闪烁 = 100 Mbps。 • 绿色光，闪烁 - 三次快速闪烁 = 1000 Mbps。
5 活动 故障切换对的状态： • 熄灭 - 故障转移不可用。 • 绿色光 - 故障转移对运行正常。除机箱处于高可用性对之外，LED 始终呈绿色光。 • 琥珀色光 - 当机箱处于高可用性对时，备用设备的 LED 呈琥珀色光。	6 受管状态 • 绿色缓慢闪烁（5 秒两次） - 已连接云。 • 绿色和琥珀色闪烁 - 云连接失败。 • 绿色 - 云已断开连接。 注释 安全云控制 (SCC) LED 模式适用于零接触调配 (ZTP)。有关更多详细信息，请参阅 使用思科安全云控制的 Cisco Secure Firewall Threat Defense 轻松部署指南。
7 报警状态 • 熄灭 - 无警报。 • 琥珀色 - 环境错误。 • 绿色 - 状态正常。	8 状态 系统运行状态： • 熄灭 - 系统尚未启动。 • 绿色快速闪烁 - 系统正在启动。 • 绿色光 - 正常的系统功能。 • 琥珀色光 - 严重警报，指示以下一种或多种状况： • 硬件或软件组件出现重大故障。 • 过热情况。 • 电源电压超出容许范围。

9	电源 电源状态： • 熄灭 - 电源关闭。 • 绿色光 - 电源开启。 • 绿色闪烁 - 系统处于正常关机过程中。 • 琥珀色 - 系统电源已打开、ctrl-FPGA 正在更新（最多需要 3 分钟）或存在电源故障。	
---	---	--

下图显示了 Cisco Secure Firewall CSF-1210CP 后面板上的 LED 并描述了它们的状态。

图 10: Cisco Secure Firewall CSF-1210CP 后面板 LED

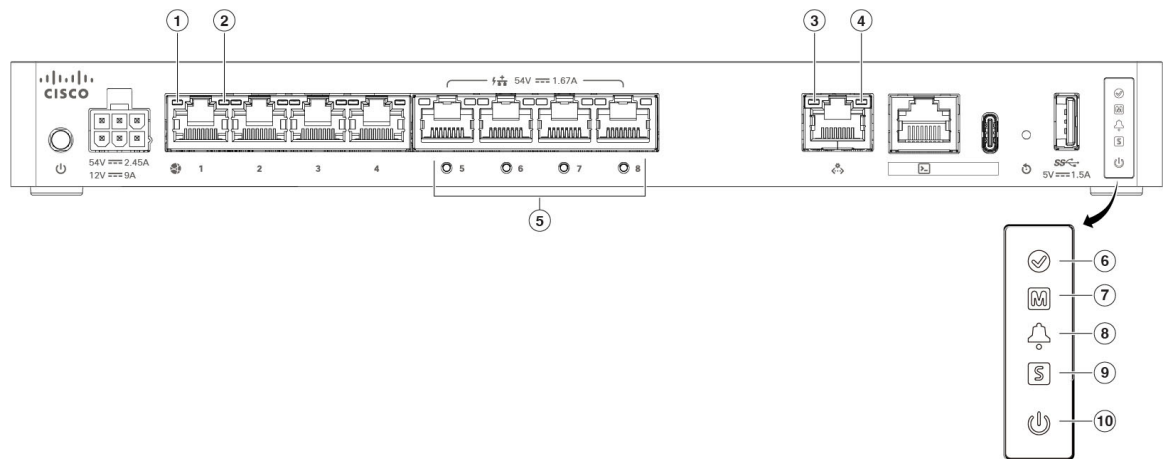


1	网络 网络端口的状态： 链路状态 (L)： • 熄灭 - 无链路或端口未使用。 • 绿色光 - 链路已建立。 • 绿色光，闪烁 - 链路活动。	2 网络 网络端口的状态： 连接速度状态 (S)： • 绿色光，闪烁 - 每三秒闪烁一次 = 10 Mbps。 • 绿色光，闪烁 - 两次快速闪烁 = 100 Mbps。 • 绿色光，闪烁 - 三次快速闪烁 = 1000 Mbps。
---	---	--

3	管理 管理端口状态： 链路状态 (L)： • 熄灭 - 无链路或端口未使用。 • 绿色光 - 链路已建立。 • 绿色光，闪烁 - 链路活动。	4	管理 管理端口状态： 连接速度状态 (S)： • 绿色光，闪烁 - 每三秒闪烁一次 = 10 Mbps。 • 绿色光，闪烁 - 两次快速闪烁 = 100 Mbps。 • 绿色光，闪烁 - 三次快速闪烁 = 1000 Mbps。
5	PoE PoE 端口的状态： • 熄灭 - 无警报。 • 琥珀色 - 受电设备处于拒绝供电状态。 • 琥珀色闪烁 - 如果机箱连接到不兼容的电源，则所有 4 个端口的 LED 都闪烁，以表明设备已进入故障-安全模式。	6	活动 故障切换对的状态： • 熄灭 - 故障转移不可用。 • 绿色光 - 故障转移对运行正常。除机箱处于高可用性对之外，LED 始终呈绿色光。 • 琥珀色光 - 当机箱处于高可用性对时，备用设备的 LED 呈琥珀色光。
7	受管状态 • 绿色缓慢闪烁（5 秒两次） - 已连接云。 • 绿色和琥珀色闪烁 - 云连接失败。 • 绿色 - 云已断开连接。 注释 SCCLED 模式适用于 ZTP。有关更多详细信息，请参阅 使用思科安全云控制的 Cisco Secure Firewall Threat Defense 轻松部署指南 。	8	报警状态 • 熄灭 - 无警报。 • 琥珀色 - 环境错误。 • 绿色 - 状态正常。

9 状态 系统运行状态： - 熄灭 - 系统尚未启动。 - 绿色快速闪烁 - 系统正在启动。 - 绿色光 - 正常的系统功能。 - 琥珀色光 - 严重警报，指示以下一种或多种状况： - 硬件或软件组件出现重大故障。 - 过热情况。 - 电源电压超出容许范围。	10 电源 电源状态： - 熄灭 - 电源关闭。 - 绿色光 - 电源开启。 - 绿色闪烁 - 系统处于正常关机过程中。 - 琥珀色 - 系统电源已打开、ctrl-FPGA 正在更新（最多需要 3 分钟）或存在电源故障。
--	--

下图显示了 Cisco Secure Firewall CSF-1220CX 后面板上的 LED 并描述了它们的状态。

图 11: Cisco Secure Firewall CSF-1220CX 后面板 LED

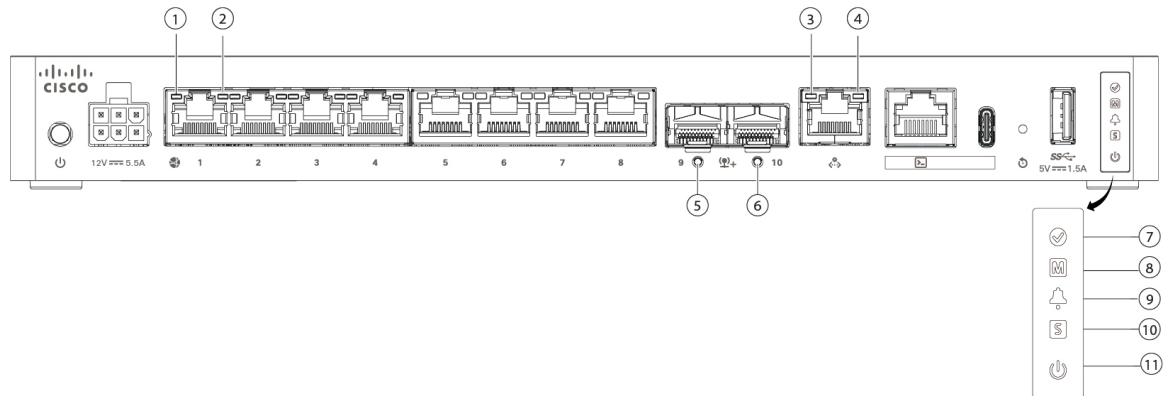

1 网络 网络端口的状态： 链路状态 (L)： - 熄灭 - 无链路或端口未使用。 - 绿色光 - 链路已建立。 - 绿色光，闪烁 - 链路活动。	2 网络 网络端口的状态： 连接速度状态 (S)： - 绿色光，闪烁 - 每三秒闪烁一次 = 10 Mbps。 - 绿色光，闪烁 - 两次快速闪烁 = 100 Mbps。 - 绿色光，闪烁 - 三次快速闪烁 = 1000 Mbps。
---	--

3	管理 管理端口状态： 链路状态 (L)： • 熄灭 - 无链路或端口未使用。 • 绿色光 - 链路已建立。 • 绿色光，闪烁 - 链路活动。	4	管理 管理端口状态： 连接速度状态 (S)： • 绿色光，闪烁 - 每三秒闪烁一次 = 10 Mbps。 • 绿色光，闪烁 - 两次快速闪烁 = 100 Mbps。 • 绿色光，闪烁 - 三次快速闪烁 = 1000 Mbps。
5	SFP SFP 的状态： • 熄灭 - 未插入 SFP 或没有激光。 • 绿色光 - 链路已建立。 • 绿色光，闪烁 - 链路活动。 • 琥珀色 - 无链路或网络故障。	6	SFP SFP 的状态： • 熄灭 - 未插入 SFP 或没有激光。 • 绿色光 - 链路已建立。 • 绿色光，闪烁 - 链路活动。 • 琥珀色 - 无链路或网络故障。
7	活动 故障切换对的状态： • 熄灭 - 故障转移对处于备用模式。 • 绿色光 - 故障转移对处于活动模式并运行正常。	8	受管状态 • 绿色缓慢闪烁（5 秒两次） - 已连接云。 • 绿色和琥珀色闪烁 - 云连接失败。 • 绿色 - 云已断开连接。 注释 SCC LED 模式适用于 ZTP。有关更多详细信息，请参阅 使用思科安全云控制的 Cisco Secure Firewall Threat Defense 轻松部署指南。

9	报警状态 - 熄灭 - 无警报。 - 琥珀色 - 电源、风扇或 PoE 故障。	10	状态 系统运行状态： - 熄灭 - 系统已关闭。 - 绿色光闪烁 - 系统正在启动。 - 绿色光 - 正常的系统功能。 - 琥珀色 - 系统手册问题。 - 琥珀色闪烁 - 警报或安全簿失败。 - 硬件或软件组件出现重大故障。 - 过热情况。 - 电源电压超出容许范围。
11	电源 电源状态： - 熄灭 - 电源关闭。 - 绿色光 - 电源开启。 - 绿色闪烁 - 系统处于正常关机过程中。 - 琥珀色 - 系统电源已打开、ctrl-FPGA 正在更新（最多需要 3 分钟）或存在电源故障。		—

硬件规格

下表包含 Cisco Secure Firewall CSF-1210CE、CSF-1210CP 和 CSF-1220CX 的硬件规格。

表 2: Cisco Secure Firewall CSF-1210CE、CSF-1210CP 和 CSF-1220CX 硬件规格

规格	CSF-1210CE	CSF-1210CP	CSF-1210CX
机箱尺寸 (H x W x D)	1.17 x 10.8 x 6.8 英寸 2.819 x 27.432 x 17.272 厘米 注释 不包括橡胶支脚		
机箱重量	3.04 磅（1.4 千克）	3.17 磅（1.44 千克）	3.09 磅（1.40 千克）

规格	CSF-1210CE	CSF-1210CP	CSF-1210CX
机架搁板尺寸（高 x 宽 x 深）	1.7 x 17.3 x 15.7 英寸 4.318 x 43.942 x 39.878 厘米		
系统电源	40 W 最大功率 32 W 典型功率		
温度	工作温度：0°C 至 40°C（32°F 至 104°F） 在海拔 6000 英尺（1828.8 米）以上，每升高 1000 英尺（3008 米）降低最高工作温度 34.7°F（1.5°C）。 非工作：-13 至 158°F（-25 至 70°C） 非工作：最大海拔 15000 英尺（4570 米）		
湿度	工作：5% 至 85%（非冷凝） 非工作：5% 至 95%（非冷凝）		
海拔	工作：0 至 10000 英尺（3048 米） 非工作：0 至 15000 英尺（4570 米）		
噪声	27°C/80.6°F 时为 23.5 dBA 在最大风扇速度下为 42.7 dBA		

产品 ID 编号

下表列出了与 CSF-1210CE、CSF-1210CP 和 CSF-1220CX 紧凑型设备关联的可现场更换的 PID。备用组件是您可以自行订购和更换的组件。如果任何内部组件出现故障，您必须获得整个机箱的退货授权 (RMA)。有关详细信息，请参阅[思科退货门户](#)。



注释 请查阅 [Cisco Firepower 威胁防御命令参考](#) 或 [思科 ASA 系列命令参考](#) 中的 **show inventory** 命令以显示适用于您的 CSF-1210CE、CSF-1210CP 和 CSF-1220CX 的 PID 列表。

表 3: Cisco Secure Firewall CSF-1210CE、CSF-1210CP 和 CSF-1220CX PID

PID	说明
CSF1210CE-ASA-K9	Cisco Secure Firewall CSF-1210CE ASA 紧凑型桌面设备

PID	说明
CSF1210CP-ASA-K9	Cisco Secure Firewall CSF-1210CP PoE ASA 紧凑型桌面设备
CSF1220CX-ASA-K9	Cisco Secure Firewall CSF-1220CX ASA 紧凑型桌面设备
CSF1210CE-TD-K9	Cisco Secure Firewall CSF-1210CE NGFW 紧凑型桌面设备
CSF1210CP-TD-K9	Cisco Secure Firewall CSF-1210CP PoE NGFW 紧凑型桌面设备
CSF1220CX-TD-K9	Cisco Secure Firewall CSF-1220CX NGFW 紧凑型桌面设备
FPR1K-DT-ACY-KIT	Cisco Secure Firewall CSF-1210C、1210CP、1220CX 配件包
CSF1200C-PWR-AC	Cisco Secure Firewall CSF-1210CE/1220CX 66-W 交流电源。仅 12 V
CSF1200C-PWR-AC=	Cisco Secure Firewall CSF-1210CE/1220CX 66-W 交流 (12V) 电源（备件）
CSF1200CP-PWR-AC	Cisco Secure Firewall CSF-1210CP 230-W 交流电源（110 W 12 V 和 120 W -53.5 V）
CSF1200CP-PWR-AC=	Cisco Secure Firewall CSF-1210CP 230-W 交流电源（110 W 12 V 和 120 W 的 -53.5 V）（备件）
CSF1200C-RACK-MNT=	Cisco Secure Firewall CSF-1210CE、1210CP、1220CX 机架安装套件（备件）
CSF1200C-WALL-MNT=	Cisco Secure Firewall CSF-1210CE、1210CP、1220CX 壁装套件（备件）

电源线规格

每个电源都有一条单独的电源线。标准电源线或跳线电源线都可用于连接安全设备。提供用于机架中的跳线电源线（作为标准电源线的可选替代电源线）。


如果您不订购系统的选配电源线，则要负责为本产品选择适合的电源线。使用与本产品不兼容的电源线可能会造成电气安全隐患。阿根廷、巴西和日本的订单必须随系统同时订购适合的电源线。



注释 仅支持随机箱提供的经批准的电源线或跳线电源线。


设备支持以下电源线。

图 12: 阿根廷 (CAB-ACR)

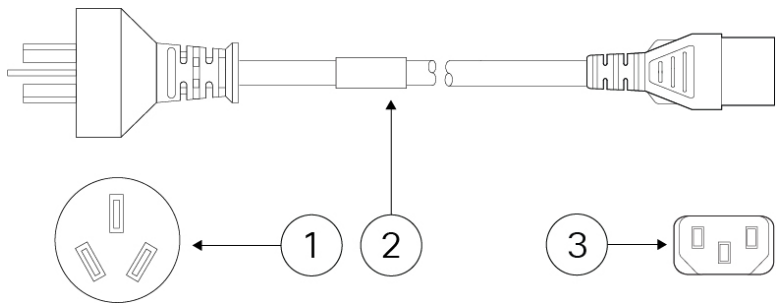


1	插头：VA2073	2	电源线额定值：10A，250V
3	连接器：V1625		电线长度：2.5 m

图 13: 澳大利亚/新西兰 (CAB-ACA)

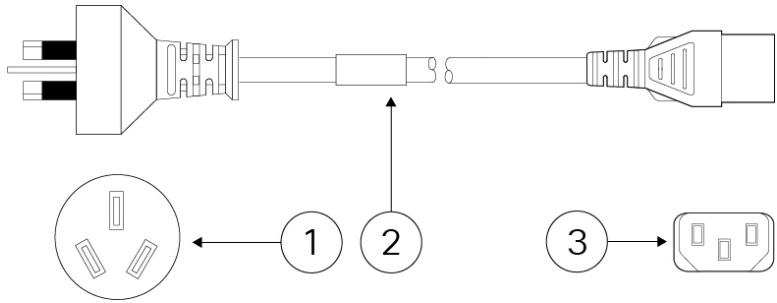


1	插头：AU10LS3	2	电源线额定值：10A，250V
3	连接器：V1625		电线长度：2.5 m

图 14: 巴西 (CAB-C13-ACB)

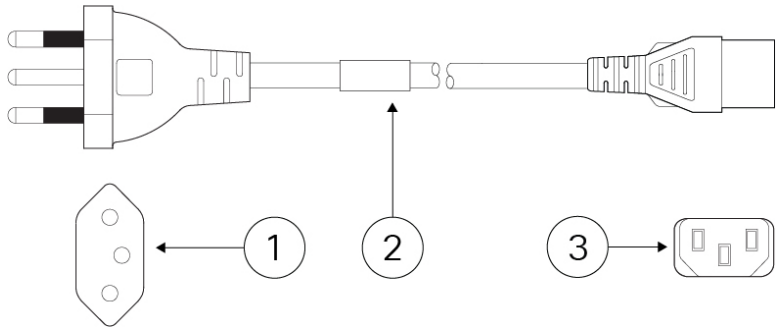


1	插头：NBR 14136	2	电源线额定值：10A，250V
3	连接器：EL 701B (EN 60320/C13)		电线长度：2.1 m

图 15: 中国 (CAB-ACC)

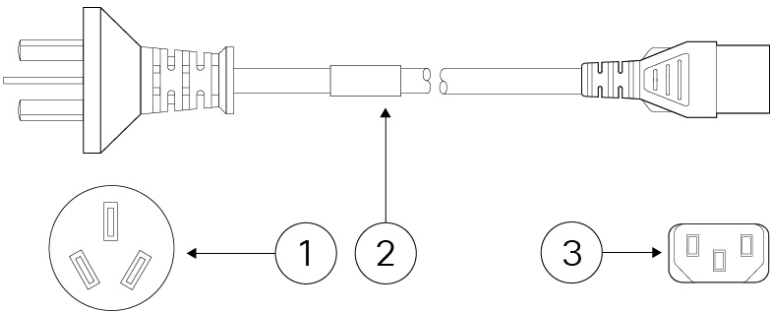


1	插头：V3203C	2	电源线额定值：10A，250V
3	连接器：V1625		电线长度：2.5 m

图 16: 欧洲 (CAB-ACE)

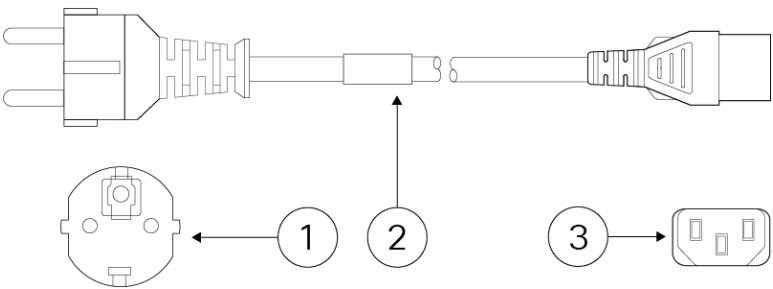

1	插头：M2511	2	电源线额定值：16A，250V
3	连接器：V1625		电线长度：1.5 m


图 17: 印度 (CAB-IND-10A)

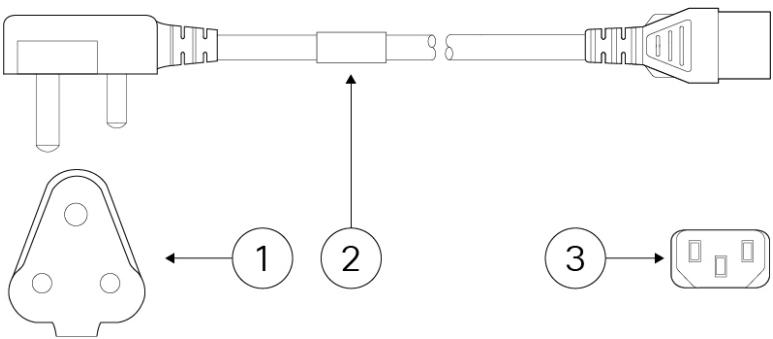

1	插头：IA16A3-C	2	电源线额定值：16A，250V
---	-------------	---	-----------------


3	连接器：V1625BS-E	线缆长度：
---	---------------	-------

图 18: 意大利 (CAB-ACI)

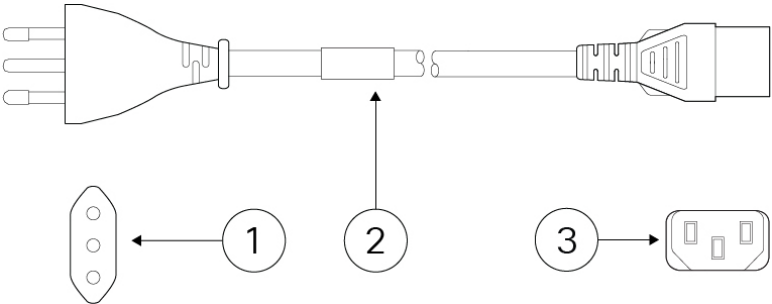


1	插头：IT10S3	2	电源线额定值：10A，250V
3	连接器：V1625		电线长度：2.5 m

图 19: 日本 (CAB-C13-C14-2M-JP) PSE 标志

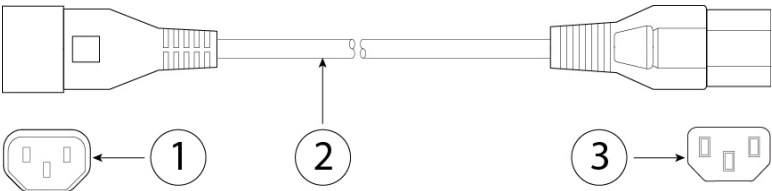


1	IEC 60320-2-2/E	2	电源线额定值：10A，250V
3	连接器：IEC 60320/C13		电线长度：2 m

图 20: 日本 (CAB-JPN-3PIN)

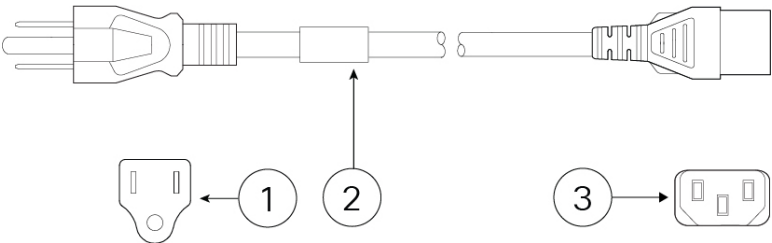


1	插头：M744	2	电源线额定值：12A，125V
3	连接器：V1625		线缆长度：

图 21: 韩国 (CAB-AC-C13-KOR)

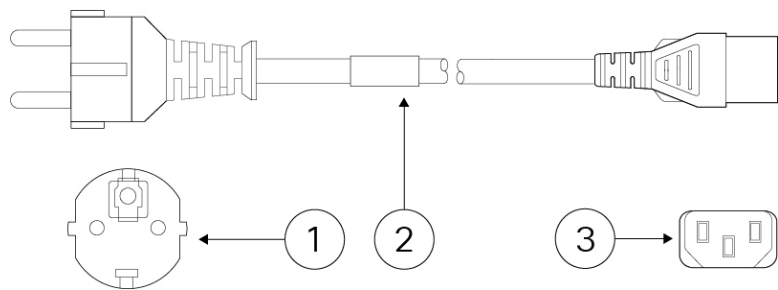


1	插头: M2511	2	电源线额定值: 10A, 250V
3	连接器: V1625		线缆长度:

图 22: 北美 (CAB-AC)

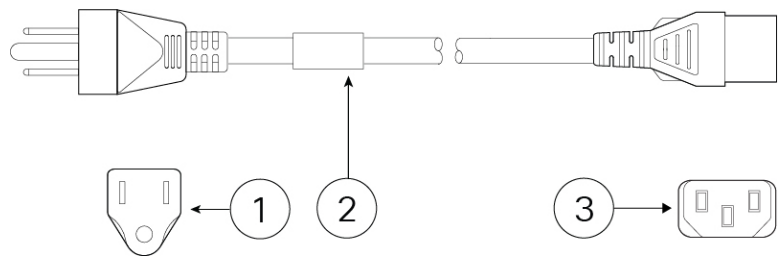


1	插头: PS204	2	电源线额定值: 10A, 250V
3	连接器: V1625		线缆长度:

图 23: 跳线 (CAB-C13-C14-2M)

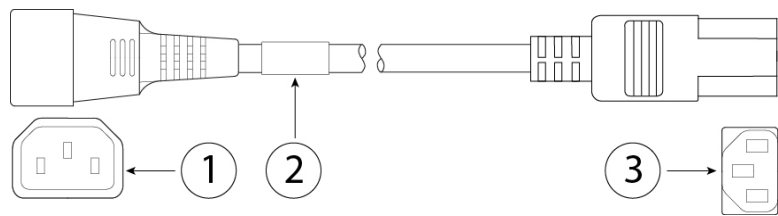


1	IEC 60320/C14G	2	电源线额定值: 10A, 250V
3	连接器: IEC 60320/C13		电线长度: 2.5 m

图 24: 南非 (AIR-PWR-CORD-SA)

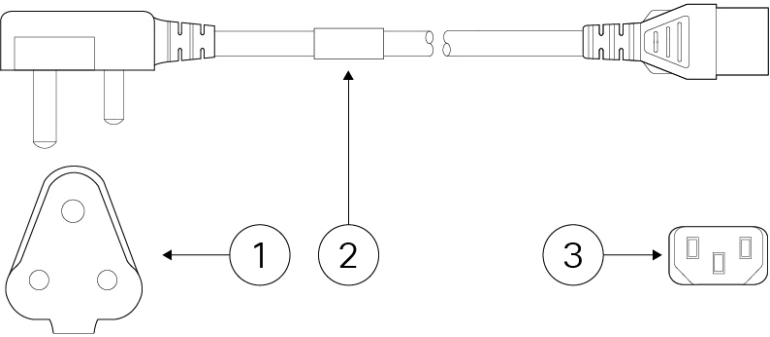


1	插头：SA16A	2	电源线额定值：10A，250V
3	连接器：V1625		线缆长度：

图 25: 瑞士 (CAB-ACS)

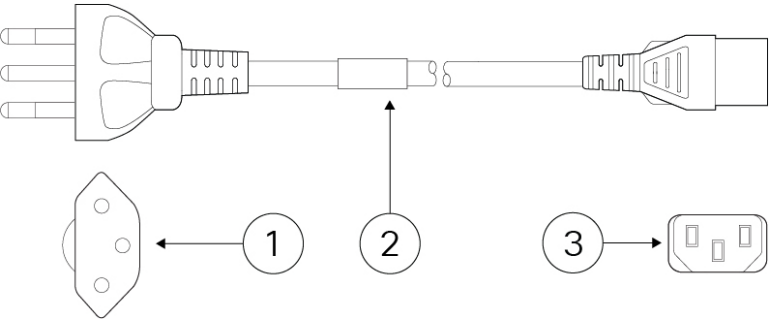


1	插头：SW10ZS3	2	电源线额定值：10A，250V
3	连接器：V1625		线缆长度：

图 26: 中国台湾 (CAB-ACTW)

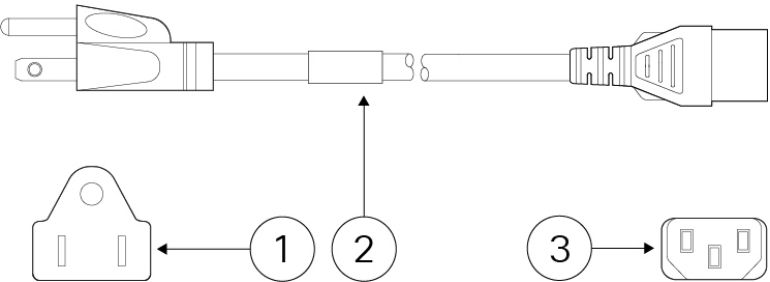

1	插头：EL 302 (CNS10917)	2	电源线额定值：10A，125V
3	连接器：EL 701 (EN 60320/C13)		线缆长度：

图 27: 英国 (CAB-ACU)

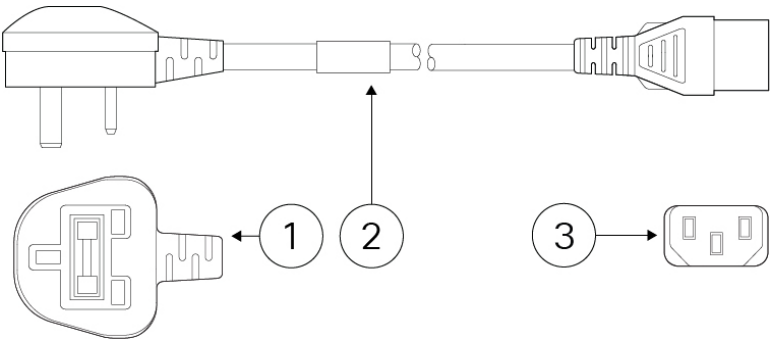

1	插头： 3P BS 1363	2	电源线额定值： 10A， 250V
3	连接器： IEC 60320/C13		线缆长度：

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。