



安装、维护和升级

• [更换 SSD，第 1 页](#)

更换 SSD

Cisco Secure Firewall CSF-1230、CSF-1240 和 CSF-1250 已安装 SSD。如果此 SSD 发生故障，您可以更换。安装 SSD 时可以热插拔。在更换固态硬盘之前，必须按下后面板上的电源开关以关闭机箱电源。



注意 用新的 SSD 替换现有 SSD 之后，您的配置将会丢失。


请按照以下步骤更换机箱中的 SSD：

过程

步骤 1 拧松 SSD 托架两侧的翼形螺钉并从托盘中拉出现有 SSD。

步骤 2 将新的 SSD 插入托架并推入，直到安装到位。

图 1: 删除并安装 SSD

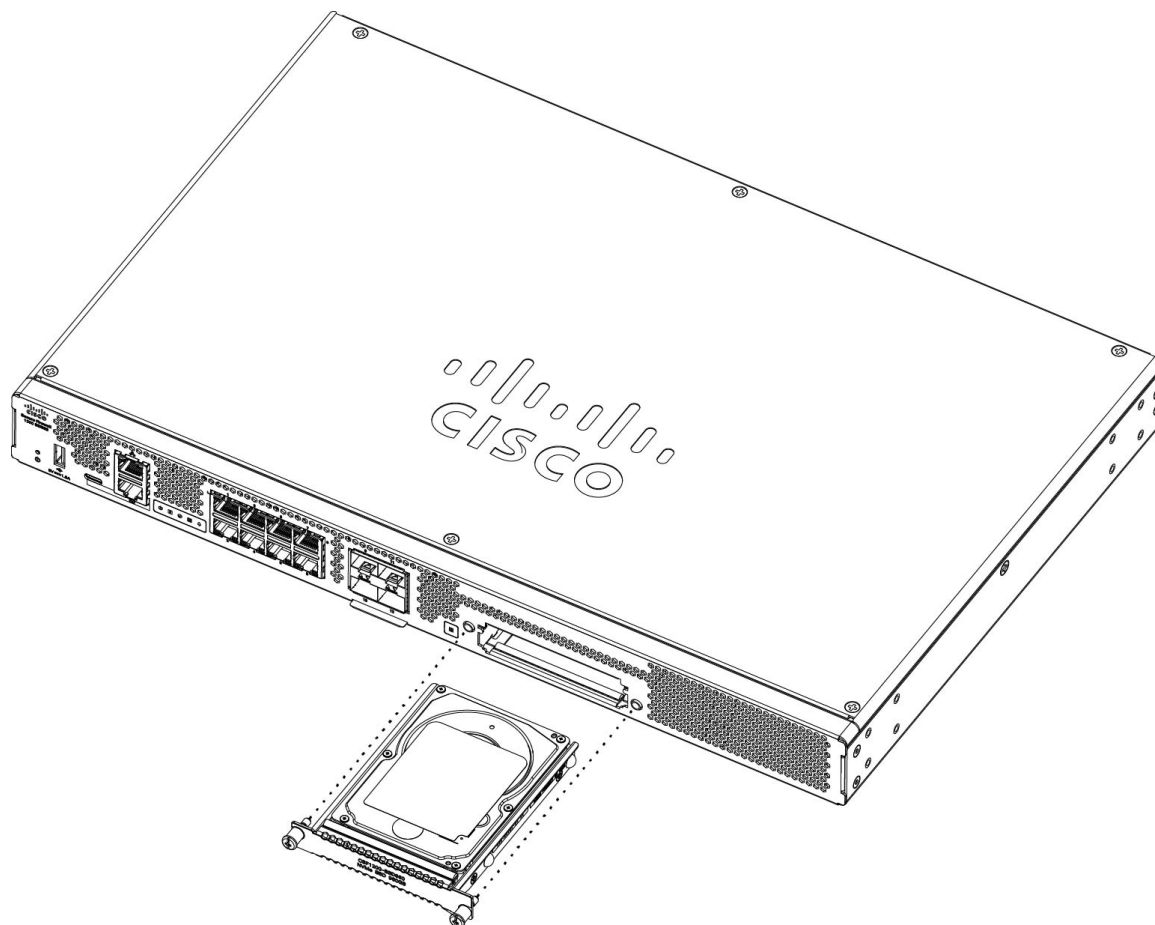

步骤 3 拧紧 SSD 托架两侧的翼形螺钉。

步骤 4 检查 SSD LED，确保 SSD 正确安装且运行。有关 SSD LED 的说明，请参阅[前面板 LED](#)。

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。