



## 设置

---

- [更改铃声，第 1 页](#)
- [调节电话振铃器音量，第 1 页](#)
- [通话期间调节音量，第 2 页](#)
- [电话显示语言，第 2 页](#)

## 更改铃声

您可以更改电话用于传入呼叫的声音。

### 过程


---

- 步骤 1** 选择**设置** > **首选项** > **铃声**。
  - 步骤 2** 选择一条线路。
  - 步骤 3** 滚动浏览铃声列表，并按**播放**试听样例。
  - 步骤 4** 按**设置**以使用铃声。
- 

## 调节电话振铃器音量

如果传入呼叫时电话振铃器声音太响或太轻，您可以更改振铃器音量。更改振铃器音量不会影响您通话时听到的音量。


### 过程

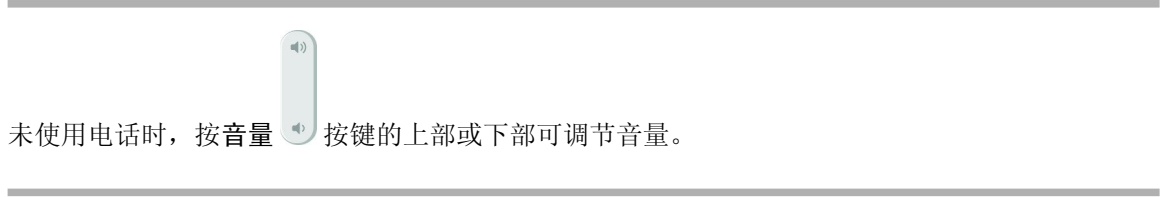

## 通话期间调节音量

如果您的听筒、头戴式耳机或免持话筒声音太响或太轻，可在与其他人通话时更改音量。在通话期间更改音量时，更改仅影响当时使用的扬声器。例如，如果您在使用头戴式耳机时调节音量，则听筒音量不会更改。

### 过程

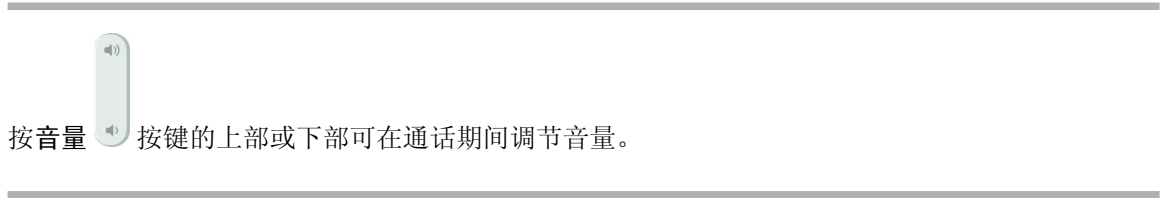

## 电话显示语言

您的电话可以显示多种语言文本。管理员负责设置电话使用的语言。如果您想要更改语言，请联系您的系统管理员。