

# 在RV130和RV130W上配置VPN傳輸

## 目標

VPN傳輸用於允許或阻止各種VPN隧道通過裝置。


本文檔旨在向您展示如何在RV130和RV130W路由器上配置VPN直通設定。

## 適用裝置

- RV130 VPN路由器
- RV130W無線 — N多功能路由器

## VPN傳輸的配置

步驟1.登入到路由器的Web配置實用程式並選擇**VPN > VPN傳輸**。*VPN Passthrough*頁面隨即開啟：

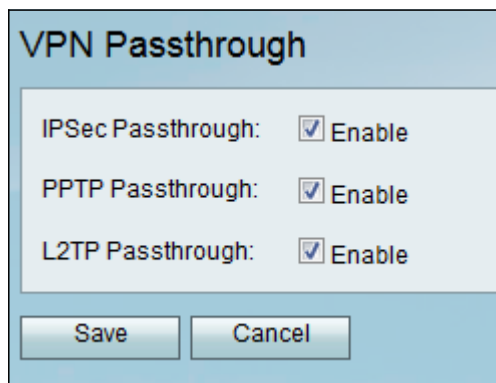

步驟2.選中以下一個或多個覈取方塊以啟用裝置的傳遞：

·IPSec — 允許IPSec通道通過路由器。網際網路通訊協定安全(IPSec)用於在TCP/IP通訊協定模型的IP層套用安全封包交換。IPSec可以保護在IP之上運行的任何協定（例如TCP、UDP和ICMP），並允許對遠端站點之間交換的資訊進行加密和驗證。此協定的優點在於使用兩種協定可實現身份驗證、完整性、訪問控制和機密性。

·PPTP — 允許點對點通道通訊協定(PPTP)通道通過路由器。PPTP確保消息從一個專用網路傳輸到另一個專用網路。

·L2TP — 允許第2層隧道協定(L2TP)隧道通過路由器。第2層通道通訊協定(L2TP)是允許虛擬連結通過Internet的標準。L2TP對L2TP協定中的資料進行加密和封裝，並將其從一台裝置傳輸到網路LAN或WAN上的另一台裝置。

步驟3.按一下**Save**儲存設定，或按一下**Cancel**恢復所做的更改。

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。