

在SPA300/500系列IP電話上轉發所有呼叫


目標

本文描述如何將所有來電轉駁至電話系統中的其他IP電話。如果電話管理員允許，還可以將呼叫轉接至外部號碼，如家庭電話或手機。對於外部號碼，請確保包括訪問外部線路所需的任何數字。


適用裝置

- SPA300系列
- SPA500系列

轉接所有呼叫

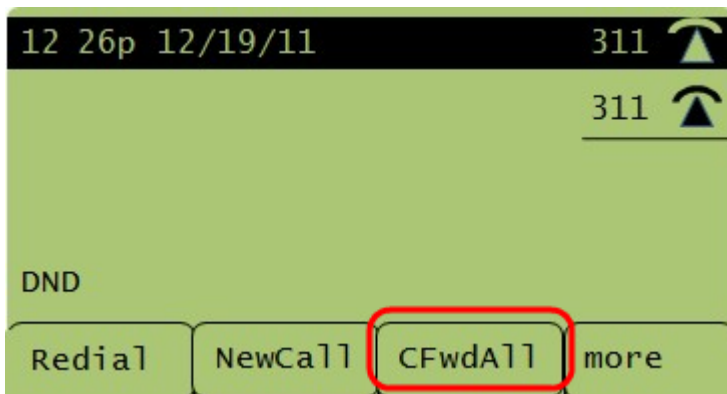

步驟1. 按液晶屏下方的CFwdAll軟鍵。

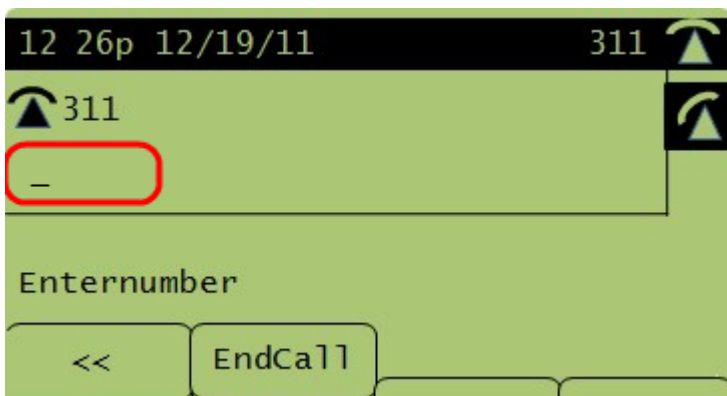

步驟2. 輸入所有呼叫都必須轉發到的電話號碼。可以是語音信箱、分機或外線。但對於外線，請確保包括所需的訪問代碼或區號。

步驟3. 要完成並儲存設定，請按EndCall軟鍵。液晶屏顯示有關來電轉駁的資訊。

附註：按CFwdAll軟鍵禁用「Call Forward All」。