

# Cisco SPA300系列IP電話上通過軟鍵和星形碼的呼叫前轉設定

## 目標

呼叫前轉功能允許使用者將所有呼叫前轉到一個號碼，在電話忙碌或電話未應答時前轉呼叫。


本文說明如何啟用或停用Cisco SPA300系列IP電話上的來電轉駁功能。

## 適用裝置

- SPA301 IP電話
- SPA303 IP電話

## 來電轉駁設定

### 通過軟鍵配置

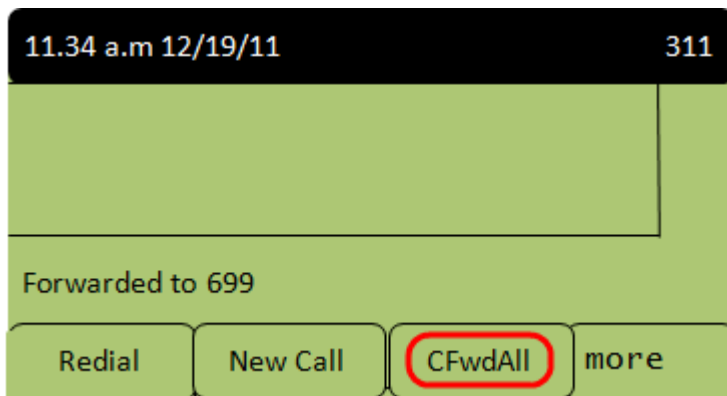

步驟1.按CFwdAll軟鍵。輸入來電應轉到的號碼。

附註：使用者可以使用語音信箱號碼、另一個分機號碼或外部號碼將呼叫轉接至。

步驟2.要停止呼叫前轉，請再次按CFwdAll軟鍵。

### 通過星號配置來轉發所有呼叫

步驟1.撥打\*72並輸入呼叫應轉到的號碼。

步驟2.要停用呼叫前轉，請輸入\*73。

### 通過星號配置在IP電話忙時轉接呼叫

步驟1.要在電話忙時啟用呼叫前轉，請撥打\* 90並輸入呼叫應轉到的號碼。

步驟2.要在電話忙時停用呼叫前轉，請輸入\*91。

### 通過星號配置在IP電話未應答時轉接呼叫

步驟1.要在電話未應答時啟用呼叫前轉，請撥打\*92，然後輸入呼叫應轉到的號碼。

步驟2.要在電話未應答時停用呼叫前轉，請輸入\*93。