

在SPA525G或SPA525G2 IP電話上轉接所有來電

目標

可以將IP電話配置為將所有來電轉接到另一個分機號碼。


本文檔介紹如何在SPA525G和SPA525G2 IP電話上轉發所有呼叫。

適用裝置

- SPA525G IP電話
- SPA525G2 IP電話


逐步程序

在IP電話上轉接所有來電

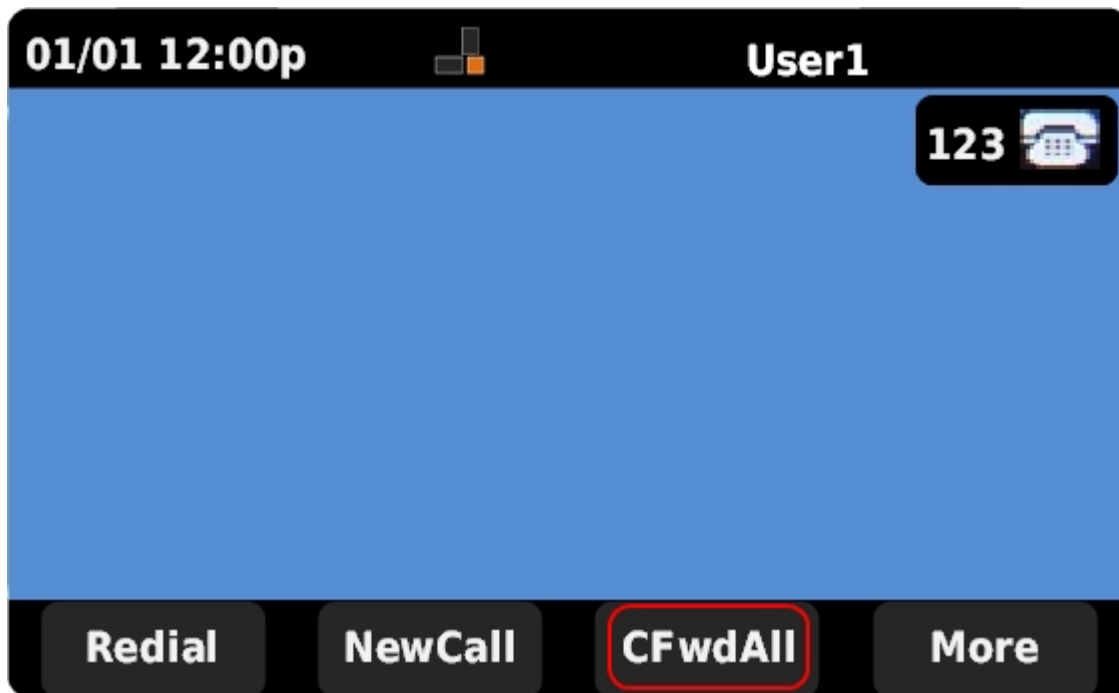


步驟1. 按CFwdAll設定呼叫前轉。

附註：如果未顯示CFwdAll，請按More，直到出現頁籤。

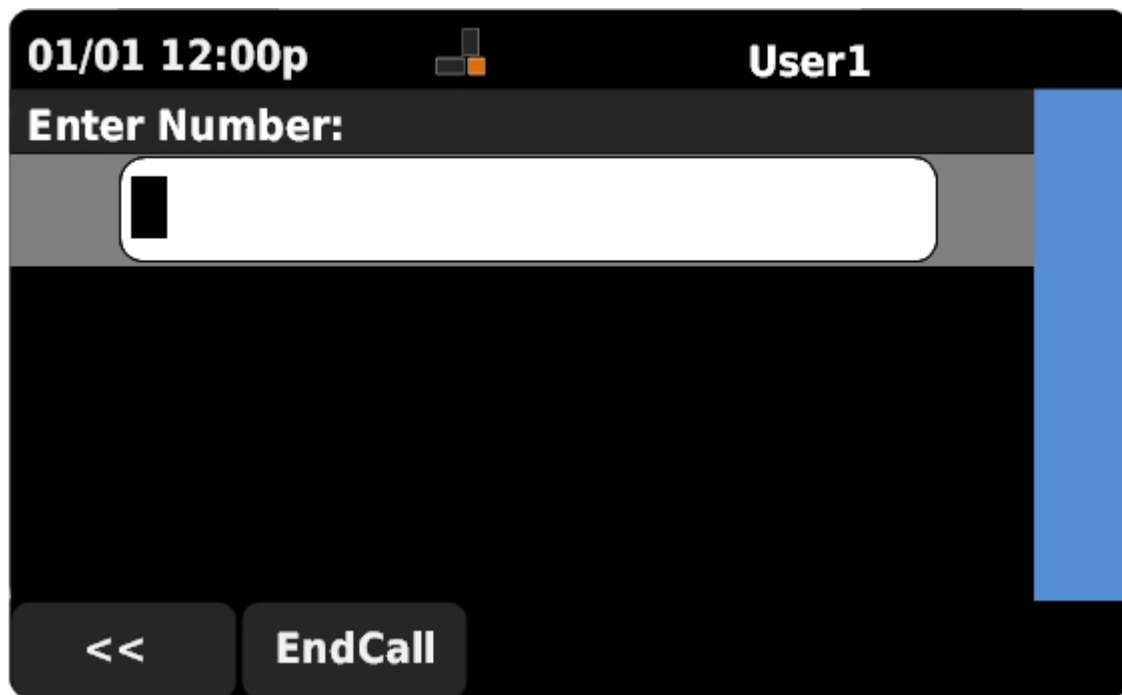

步驟2.輸入所有來電轉到的分機號碼。

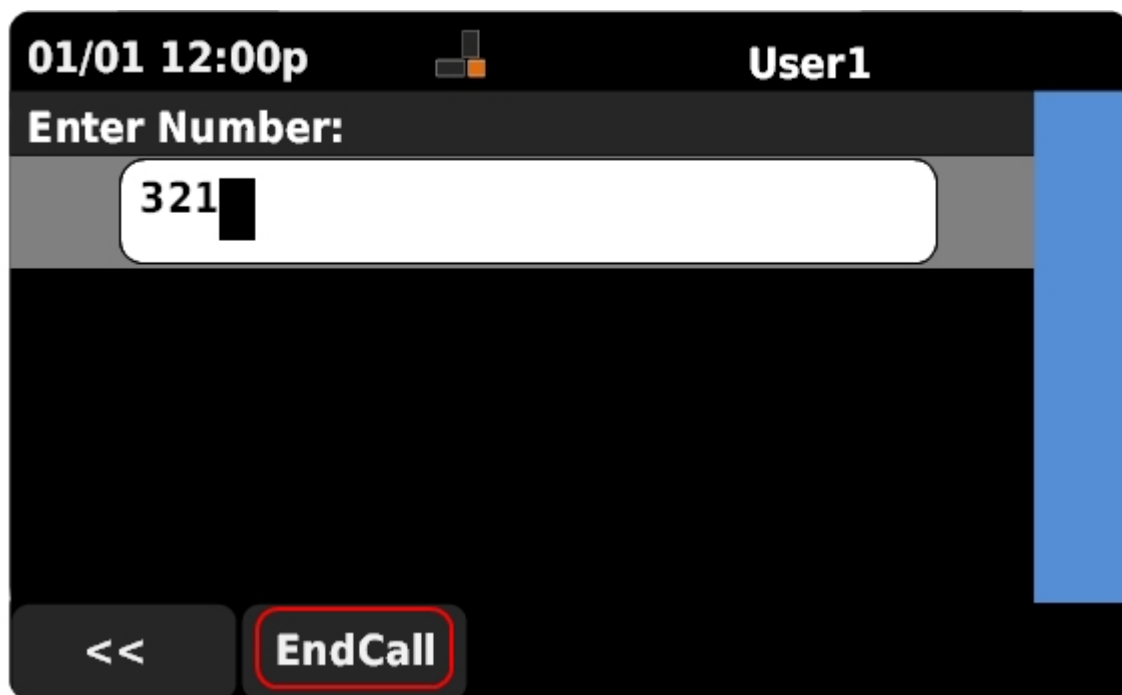

步驟3.按EndCall開始將所有呼叫轉接到輸入的分機號碼。

步驟4.按CFwdAll可在不再需要呼叫轉接時關閉呼叫轉接。