

# 在Cisco Small Business VoIP路由器上將裝置連線在一起

## 目錄

### [簡介](#)

[Linksys VOIP路由器上的數據機與電腦連線在哪裡？](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

本文是系列文章中的一篇，旨在幫助安裝、故障排除和維護Cisco Small Business產品（前身為Linksys Business系列）。

**[問：在哪裡連線數據機和Linksys VOIP路由器上的電腦？A.](#)**

標有WAN或Internet和LAN的乙太網埠或編號埠（數字取決於路由器擁有的埠數）位於Linksys VOIP路由器的背面。寬頻數據機和電腦將連線到這些乙太網埠。寬頻數據機應連線到WAN或Internet埠，電腦應連線到任何可用的編號埠(1、2或3)。

### 將裝置連線在一起

附註：影象可能因路由器的型號而異。

#### 第1步：

將寬頻數據機連線到路由器的Internet埠。


#### 第2步：

將電腦連線到任何可用的編號埠(1、2或3)。

附註：在本例中，我們將電腦連線到埠號3。

#### 步驟3:

將電話的RJ-11電話電纜從電話牆上插孔拔下，然後將該電纜連線到路由器的PHONE 1端口。

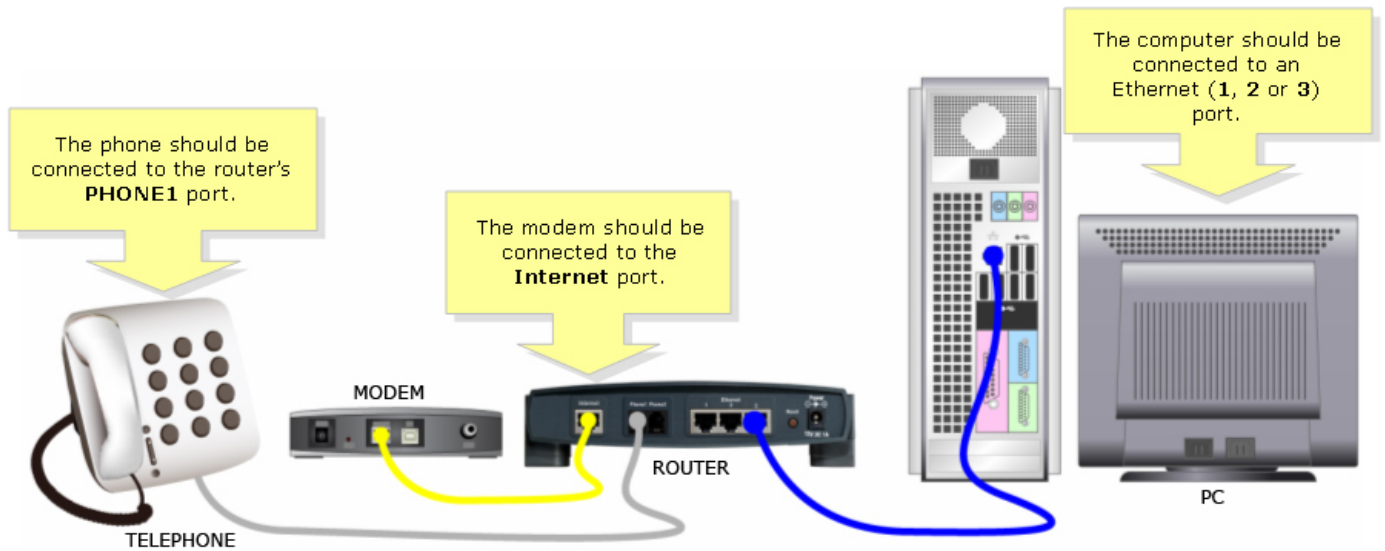

**第4步：**  
確保將電源介面卡插入可用的電源插座。



**第5步：**  
檢查路由器上相應的指示燈是否亮起。

## **相關資訊**

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)