



CHAPTER 36

IPv4 マルチキャスト VPN (MVPN) サポートの設定

この章では、Cisco IOS Release 12.2SXに IPv4 Multicast Virtual Private Network (MVPN; マルチキャスト バーチャルプライベート ネットワーク) サポートを設定する手順について説明します。



(注)

- PFC3A モードは、MVPN をサポートしません。
- この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco IOS Master Command List, Release 12.2SX』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html



ヒント

Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチの詳細 (設定例およびトラブルシューティング情報を含む) については、次のページに示されるドキュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/tsd_products_support_series_home.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

- 「MVPN の概要」 (P.36-1)
- 「MVPN 設定時の注意事項および制約事項」 (P.36-7)
- 「MVPN の設定」 (P.36-9)

MVPN の概要

ここでは MVPN について説明します。

- 「MVPN の概要」 (P.36-2)
- 「マルチキャスト ルーティングおよび転送とマルチキャスト ドメイン」 (P.36-2)
- 「マルチキャスト分散ツリー」 (P.36-2)
- 「マルチキャスト トンネル インターフェイス」 (P.36-6)
- 「MVPN 用の PE ルーター ルーティング テーブルのサポート」 (P.36-6)
- 「マルチキャスト分散スイッチングのサポート」 (P.36-7)
- 「ハードウェア処理の IPv4 マルチキャスト」 (P.36-7)

MVPN の概要

MVPN は、標準ベースの機能で、MPLS VPN クラウド全体に IPv4 マルチキャスト トラフィックを伝送します。MVPN は、VPN を介してワイヤ速度でマルチキャスト トラフィックを転送するのに、IPv4 マルチキャスト トラフィックに対する PFC ハードウェア サポートを使用します。MVPN は、レイヤ 3 IPv4 VPN を介した IPv4 マルチキャスト トラフィックのサポートを既存の IPv4 ユニキャスト サポートに追加します。

MVPN は、個別の VPN Routing and Forwarding (VRF; VPN ルーティングおよび転送) インスタンスのマルチキャスト パケットをルーティングし転送するだけでなく、サービス プロバイダー バックボーン全体に VPN トンネルを介してマルチキャスト パケットを伝送します。

MVPN は、IP-in-IP Generic Routing Encapsulation (GRE; 総称ルーティング カプセル化) トンネルの代替です。GRE トンネルは、簡単に拡張できるソリューションではなく、提供する細かさにも制限があります。

マルチキャスト ルーティングおよび転送とマルチキャスト ドメイン

MVPN は、マルチキャスト ルーティング情報を VRF テーブルに追加します。Provider Edge (PE; プロバイダー エッジ) ルータがマルチキャスト データまたは制御パケットを Customer Edge (CE; カスタマー エッジ) ルータから受信すると、Multicast VRF (MVRF; マルチキャスト VRF) 内の情報に応じて転送が実行されます。



(注) MVRF は、Multicast over VRF-Lite と呼ばれます。

各 MVRF では、特定の VRF インスタンスに必要なルーティングおよび転送情報を保持しています。マルチキャスト ルーティングが各 MVRF に対してイネーブルになる以外は、MVRF は既存の VRF と同じ方法で作成、設定されます。

マルチキャスト ドメインは、MPLS ネットワーク内で互いにマルチキャスト トラフィックを送信できるホストのセットを構成します。たとえば、特定のタイプのマルチキャスト トラフィックを全社の従業員に送信したい企業向けのマルチキャスト ドメインは、その企業に関連しているすべての CE ルータで構成されます。

マルチキャスト分散ツリー

MVPN 機能は、各マルチキャスト ドメインに対して少なくとも 1 つの Multicast Distribution Tree (MDT; マルチキャスト分散ツリー) を作成します。MDT は、異なる PE ルータにある同じ MVRF を相互接続するために必要な情報を提供します。

MVPN は、次の 2 種類の MDT をサポートします。

- **デフォルト MDT**: デフォルト MDT は、PIM 制御メッセージの持続的なチャンネルで、特定のマルチキャスト ドメイン内にあるすべての PE ルータ間の低帯域幅ストリームです。デフォルト MDT にあるすべてのマルチキャスト トラフィックは、ドメイン内にあるすべての他の PE ルータに複製されます。各 PE ルータは、ドメイン内にある他のすべての PE ルータから論理的に PIM ネイバー (1 ホップ先) として認識されます。
- **データ MDT**: データ MDT はオプションです。これをイネーブルにすると、フルモーシオン動画など、すべての PE ルータに送信する必要のない高帯域幅伝送用の最適パスを提供するように、動的に作成されます。これにより、PE ルータ間で高帯域幅トラフィックのオンデマンド転送が可能になり、作成されるすべての高帯域幅ストリームによってすべての PE ルータのフラッドングを回避できます。

データ MDT を作成するには、マルチキャスト ストリームを定期的にバックボーンに転送する各 PE ルータが、各デフォルト MDT で送信されるトラフィックを次のように検査します。

1. 各 PE ルータが定期的 (ソフトウェア スイッチングで約 10 秒ごと、ハードウェア スイッチングで 90 秒ごと) にマルチキャスト トラフィックをサンプリングして、マルチキャスト ストリームが設定されたしきい値を超過しているかどうかを判別します (ストリームをサンプリングする時間によっては、最悪の場合、高帯域幅ストリームが検出されるまでに最大 180 秒かかる可能性があります)。



(注) データ MDT は、VRF マルチキャスト ルーティング テーブル内の (S, G) マルチキャスト ルート エントリに対してだけ作成されます。これらは、(*, G) エントリに対して作成されません。

2. 特定のマルチキャスト ストリームが定義されたしきい値を超過した場合、この特定のマルチキャスト トラフィックに対して送信側 PE ルータは動的にデータ MDT を作成します。
3. 次に送信側 PE ルータは DATA-MDT JOIN 要求 (ポート 3232 への User Datagram Protocol (UDP; ユーザ データグラム プロトコル) メッセージ) を他の PE ルータに送信し、新しいデータ MDT について通知します。
4. 受信側 PE ルータは、VRF ルーティング テーブルを検査して、このデータ ストリームの受信対象が存在するかどうかを判断します。存在する場合、受信側 PE ルータは、ストリームを受け入れるために、PIM プロトコルを使用して (グローバル テーブル PIM インスタンス内にある) この特定のデータ MDT グループの PIM JOIN メッセージを伝送します。現在このストリームの対象がいらないルータも、あとでこのストリームの要求がある場合に備えて情報をキャッシュし続けます。
5. DATA-MDT JOIN メッセージを送信してから 3 秒後に、送信側 PE ルータは高帯域幅マルチキャスト ストリームをデフォルト MDT から削除して、新しいデータ MDT を介したこのストリームの伝送を開始します。
6. 送信側 PE ルータは、マルチキャスト ストリームが定義したしきい値を超過し続ける間、DATA-MDT JOIN メッセージを 60 秒ごとに送信し続けます。ストリームがしきい値を 60 秒以上下回った場合、送信側 PE ルータは DATA-MDT JOIN メッセージの送信を停止して、ストリームをデフォルトの MDT に戻します。
7. 受信側ルータは、DATA-MDT JOIN メッセージを 3 分以上受信しなくなると、デフォルト MDT のキャッシュ情報を期限切れにします。

データ MDT は、MPLS VPN コア内で、最適なトラフィック転送を保証しながら VPN 内の高帯域送信元を許可します。




(注) DATA-MDT JOIN メッセージとその他のデータ MDT 作成および使用方法に関する技術情報については、Eric C. Rosental のインターネット ドラフト『*Multicast in MPLS/BGP IP VPNs*』を参照してください。

以下の例では、サービス プロバイダーにサンノゼ、ニューヨーク、およびダラスにオフィスを持つマルチキャスト カスタマーがいます。サンノゼ サイトでは、一方向のマルチキャスト プレゼンテーションを伝送します。サービス プロバイダー ネットワークは、このカスタマーに関連した 3 つのサイトすべてをサポートし、さらに他の企業のヒューストン サイトもサポートしています。

この企業のデフォルト MDT は、プロバイダー ルータ P1、P2、および P3 と、関連する PE ルータで構成されています。PE4 は MPLS コア内にあるこれらの他のルータと相互接続しています。ただし、PE4 は別のカスタマーに関連するため、デフォルト MDT の一部ではありません。


図 36-1 は、サンノゼの外側にマルチキャストブロードキャストに加わるものがない場合、つまりデフォルト MDT に沿って流れるデータがない場合の、このネットワークの状況を示します。各 PE ルータは、デフォルト MDT を介して他の PE ルータとの PIM 関係を維持するだけでなく、直接接続された PE ルータと PIM 関係も維持します。

図 36-1 デフォルトのマルチキャスト分散ツリーの概要

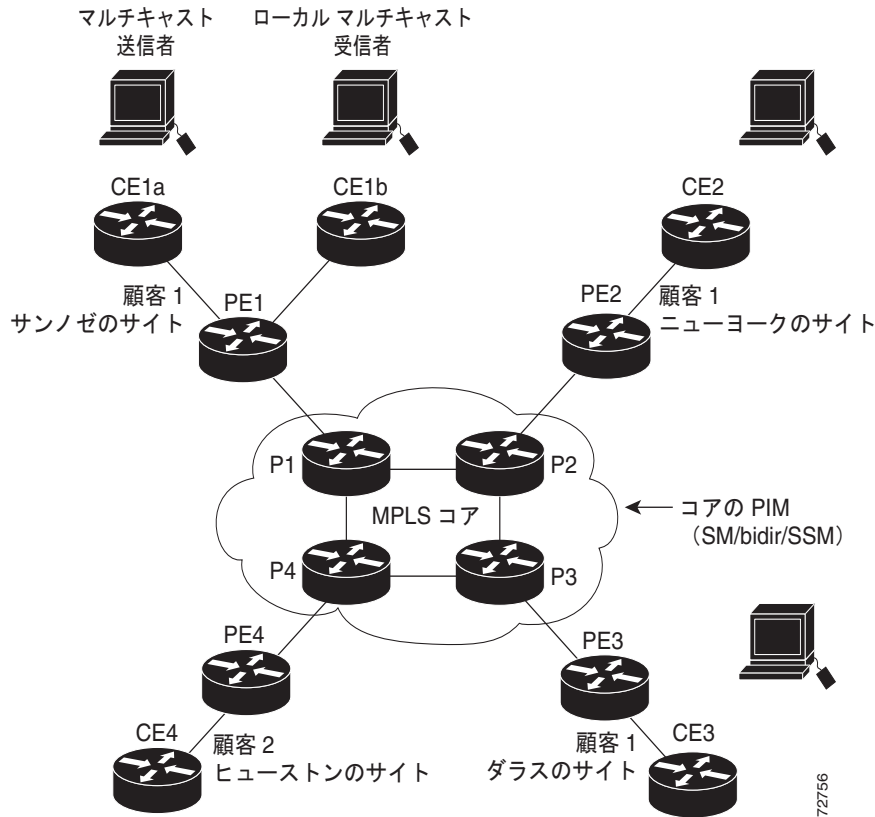

ニューヨークの従業員がマルチキャストセッションに加わる場合、ニューヨーク サイトに関連付けられた PE ルータが Join 要求を送信し、そのメッセージはマルチキャスト ドメインのデフォルト MDT に流れます。マルチキャスト セッション送信元 (PE1) に関連付けられた PE ルータが要求を受信します。図 36-2 に、PE ルータがマルチキャスト送信元 (CE1a) に関連付けられた CE ルータに要求を転送する方法を示します。

図 36-2 データ MDT の初期化

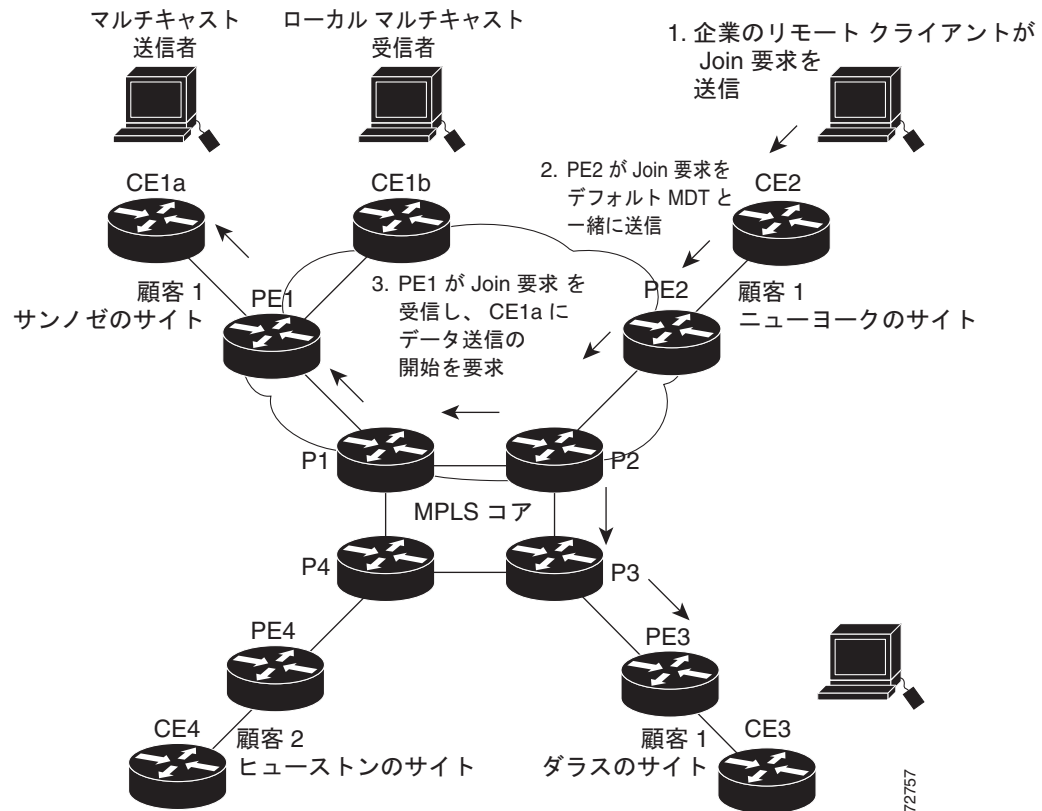

CE ルータ (CE1a) が関連付けられている PE ルータ (PE1) へマルチキャストデータの送信を開始し、データ MDT の作成される帯域幅しきい値を、マルチキャストデータが超過したことを認識します。そこで PE1 はデータ MDT を作成して、すべてのルータにデータ MDT に関する情報が含まれるデフォルト MDT を使用してメッセージを送信します。

約 3 秒後に PE1 は、特定のストリームに対して、データ MDT を使用してマルチキャストデータの送信を開始します。PE2 だけがこの送信元に関係する受信者があるので、PE2 がデータ MDT に参加して、そのトラフィックを受信します。

マルチキャスト トンネル インターフェイス

PE ルータは、マルチキャスト ドメイン内の各 MVRF に対して Multicast Tunnel Interface (MTI; マルチキャスト トンネル インターフェイス) を作成します。MVRF は、MVRF とグローバル MVRF を接続するコンジットを提供するために、トンネル インターフェイスを使用してマルチキャスト ドメインにアクセスします。

ルータでは、MTI がクラス D マルチキャスト アドレスを持つトンネル インターフェイスです (`interface tunnel` コマンドを使用して作成されます)。この MVRF のデフォルト MDT で設定されているすべての PE ルータは、マルチキャスト ドメイン内にある他のすべての PE ルータに対して、各 PE ルータが PIM ネイバー (1 ホップ先) として認識されるような、論理ネットワークを作成します。この場合、各ルータ間の実際の物理的な距離は関係ありません。

MVRF が設定されると MTI は自動的に作成されます。BGP ピアリング アドレスは、MTI インターフェイス送信元アドレスとして割り当てられ、PIM プロトコルは自動的に各 MTI でイネーブルになります。

ルータがネットワークのカスタマー側からマルチキャスト パケットを受信すると、着信インターフェイスの VRF を使用してどの MVRF が受信すべきかを判断します。次に、ルータは GRE カプセル化を使用してパケットをカプセル化します。ルータがパケットをカプセル化すると、送信元アドレスをその BGP ピアリング インターフェイスに設定し、宛先アドレスをデフォルト MDT のマルチキャスト アドレス、または設定されている場合にはデータ MDT の送信元アドレスに設定します。次にルータは、適切な数の MTI インターフェイスに転送するために、必要に応じてパケットを複製します。

ルータが MTI インターフェイスでパケットを受信すると、宛先アドレスを使用して適切なデフォルト MDT またはデータ MDT を識別し、その結果適切な MVRF を識別します。ここで、パケットのカプセルを開放してこれを該当するインターフェイスに転送して、必要な分だけ複製します。



(注)

- MVPN MTI は、Cisco ルータで一般的に使用されている他のトンネル インターフェイスとは違い、ポイントツーポイント インターフェイスではなく LAN インターフェイスとして分類されます。MTI インターフェイスは設定できませんが、`show interface tunnel` コマンドを使用してそのステータスを表示することはできます。
- MTI インターフェイスは、もっぱら VPN トンネルを介したマルチキャスト トラフィックで使用されます。
- トンネルはユニキャスト ルーテッド トラフィックは伝送しません。

MVPN 用の PE ルータ ルーティング テーブルのサポート

MVPN 機能をサポートする各 PE ルータは、VPN および MVPN トラフィックが正常にルーティングされるようにするために、以下のルーティング テーブルを使用します。

- デフォルトのルーティング テーブル : すべての Cisco ルータで使用される標準ルーティング テーブル。このテーブルには、バックボーン トラフィックや非 MPLS VPN ユニキャストおよびマルチキャスト トラフィック (GRE マルチキャスト トラフィックなど) で必要なルートが含まれています。
- VRF テーブル : 各 VRF インスタンスで作成されるルーティング テーブル。MPLS ネットワークにある VPN 間のユニキャスト トラフィックのルーティングに使用されます。

- MVRF テーブル：各 VRF インスタンス用に作成されたマルチキャストルーティングテーブルおよびマルチキャストルーティングプロトコルインスタンス。ネットワークのマルチキャストドメインにあるマルチキャストトラフィックのルーティングに使用されます。またこのテーブルには、マルチキャストドメイン全体で使用されるマルチキャストトンネルインターフェイスも含まれています。

マルチキャスト分散スイッチングのサポート

MVPN は、インターフェイス単位または VRF 単位でのマルチキャストをサポートする Multicast Distributed Switching (MDS; マルチキャスト分散スイッチング) をサポートしています。MDS を設定する際に、インターフェイス (ループバック インターフェイスを含む) に `no ip mroute-cache` コマンドが設定されていないことを確認する必要があります。

ハードウェア処理の IPv4 マルチキャスト

Cisco IOS Release 12.2SX は、VPN トラフィックを介した IPv4 マルチキャストのハードウェア アクセラレーションをサポートしています。これにより、マルチキャストトラフィックを RP CPU の利用率を増やすことなくワイヤ速度で該当する VPN に転送します。

カスタマー VRF では、PFC のハードウェア アクセラレーションは、PIM dense (稠密)、PIM 希薄、PIM 双方向、PIM Source-Specific Multicast (SSM) モードのマルチキャストトラフィックをサポートします。

サービスプロバイダー コアでは、PFC のハードウェア アクセラレーションは、PIM 希薄、PIM 双方向、PIM SSM モードのマルチキャストトラフィックをサポートします。サービスプロバイダー コアでは、PFC のハードウェア アクセラレーションは、PIM dense mode (PIM DM; PIM 稠密モード) のマルチキャストトラフィックをサポートしません。

MVPN 設定時の注意事項および制約事項

MVPN を設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

- PFC3A モードは、MVPN をサポートしません。
- マルチキャストドメイン内にあるすべての PE ルータは、MVPN 機能をサポートする Cisco IOS ソフトウェア イメージを実行している必要があります。PE ルータおよび CE ルータについては、MVPN サポートの要件はありません。
- IPv4 マルチキャストトラフィックのサポートは、すべてのバックボーン ルータでイネーブルでなければなりません。
- Border Gateway Protocol (BGP; ボーダー ゲートウェイ プロトコル) ルーティング プロトコルは、マルチキャストトラフィックをサポートするすべてのルータに設定され、動作可能でなければなりません。さらに、ネットワークで MDT を使用できるようにするためには、(**neighbor send-community both** または **neighbor send-community extended** コマンドを使用して) BGP 拡張コミュニティがイネーブルでなければなりません。
- MVPN が設定されている場合、入力レプリケーションだけがサポートされます。スイッチが現在出力レプリケーション用に設定されている場合、最初に MVRF が設定されるときに強制的に入力レプリケーションになります。

- スイッチが PE として動作していて、Time to Live (TTL; 存続可能時間) 値が 2 のカスタマー ルータからのマルチキャスト パケットを受信した場合、パケットはドロップされ、カプセル化して MVPN リンクに転送されることはありません。そのようなパケットは通常 MVPN リンクのもう一方の端にある PE でドロップされるため、トラフィック フローには影響しません。
- コア マルチキャスト ルーティングで SSM を使用している場合、データとデフォルトの MDT グループが IPv4 アドレスの SSM 範囲内に設定されていなければなりません。
- BGP ピアリングのアップデート送信元インターフェイスは、デフォルト MDT を適切に設定するために、ルータ上にあるすべての BGP ピアリングと同じでなければなりません。BGP ピアリングのループバック アドレスを使用する場合、PIM 希薄モードがループバック アドレスでイネーブルでなければなりません。
- 分散マルチキャスト スwitチングがこれをサポートするプラットフォーム上で機能するために、**ip mroute-cache** コマンドが、BGP ピアリング インターフェイスとして使用されるループバック インターフェイスでイネーブルになっていなければなりません。これらのインターフェイスには、**no ip mroute-cache** コマンドが存在してはいけません。
- **dense** (稠密) モードマルチキャスト フローのフラッディングおよびプルーニング特性により、データ MDT は定期的アクティブになり、ティアダウンされるため、VRF PIM DM マルチキャスト ストリームに対してデータ MDT は作成されません。
- 送信元情報が利用できないため、VRF PIM 双方向モードに対してデータ MDT は作成されません。
- MVPN は複数の BGP ピアリング アップデート送信元をサポートせず、これを設定すると MVPN RPF チェック機能が中断する可能性があります。MVPN トンネルの送信元 IPv4 アドレスは、BGP ピアリング アップデート送信元に使用されている最も高い IPv4 アドレスによって決定されます。この IPv4 アドレスが、リモート PE ルータを持つ BGP ピアリング アドレスとして使用されている IPv4 アドレスではない場合、MVPN は適切に機能しません。
- MDT トンネルはユニキャスト トラフィックは伝送しません。
- MVPN が MPLS VPN ネットワークのインフラストラクチャを使用している場合、VPN を介したマルチキャスト トラフィックに MPLS タグやラベルは適用できません。
- デフォルト MDT で設定されている各 MVRF は、3 種類の非表示 VLAN (カプセル化、カプセル開放、インターフェイス用にそれぞれ 1 つ) に加えて、外部の、ユーザから見える VLAN を使用しています。つまり、最大 1,000 の MVRF が各ルータでサポートされるということです (MDT が設定されていない MVRF が 1 つの内部 VLAN を使用しているため、未使用 MVRF は VLAN 割り当てを節約するために削除されます)。
- MVPN が MPLS を使用しているため、MVPN は RPR 冗長モードだけをサポートします。MPLS は NSF/SSO 冗長モードと共存できますが、ステートフル MPLS スイッチオーバーのサポートはありません。
- すでに MPLS VPN ネットワークに VRF のネットワークが含まれている場合、MVRF トラフィックをサポートできるようにこれを削除したり再作成したりする必要はありません。代わりに、以下の手順で示しているように、**mdt default** および **mdt data** コマンドを設定して VRF を介したマルチキャスト トラフィックをイネーブルにします。
- BGP は、マルチキャスト トラフィックを送受信するすべてのルータに設定済みで、動作可能である必要があります。さらに、ネットワークで MDT を使用できるようにするためには、(**neighbor send-community both** または **neighbor send-community extended** コマンドを使用して) BGP 拡張コミュニティがイネーブルでなければなりません。
- 特定の VPN 接続をサポートする各 PE ルータに、同じ MVRF が設定されていなければなりません。
- 特定の MVRF をサポートする各 PE ルータは、同じ **mdt default** コマンドで設定されていなければなりません。

- MVPN が設定される場合、スイッチでは入力レプリケーションだけがサポートされます。スイッチが現在出力レプリケーション用に設定されている場合、最初に MVRF が設定されるときに強制的に入力レプリケーションになります。スイッチが現在出力レプリケーション用に設定されている場合、トラフィックの中断が最小限になるように、スケジュールされたメンテナンス期間だけこのタスクを実行することを推奨します。

MVPN の設定

ここでは、MVPN の設定手順について説明します。

- 「入力マルチキャスト レプリケーション モードへの強制的な変更 (任意)」 (P.36-9)
- 「MVRF インスタンスの設定」 (P.36-10)
- 「マルチキャスト VRF ルーティングの設定」 (P.36-15)
- 「MVPN をサポートするためのマルチキャスト ルーティング用インターフェイスの設定」 (P.36-20)



(注)

これらの設定タスクでは、BGP がマルチキャスト トラフィックを送受信するすべてのルータに設定済みで、動作可能であることを想定しています。さらに、ネットワークで MDT を使用できるようにするためには、(**neighbor send-community both** または **neighbor send-community extended** コマンドを使用して) BGP 拡張コミュニティがイネーブルでなければなりません。

入力マルチキャスト レプリケーション モードへの強制的な変更 (任意)

MVPN 機能は入力マルチキャスト レプリケーション モードだけをサポートします。スイッチが現在出力レプリケーション用に設定されている場合、最初に MVRF が設定されるときに強制的に入力レプリケーションになります。このレプリケーション モードの変更によって、ハードウェア内の転送エントリがすべて自動的に削除され、テーブルエントリが再構築されるまでスイッチが一時的にソフトウェア スイッチングに強制的に変更されます。

カスタマー トラフィックが停止しないようにするために、MVRF の設定前には、スイッチがすでに入力マルチキャスト レプリケーション モードになっていることを確認することを推奨します。

次に、現在のマルチキャスト レプリケーション モードを確認する例を示します。

```
Router# show mls ip multicast capability
```

```
Current mode of replication is Ingress
auto replication mode detection is ON
```

Slot	Multicast replication capability
2	Egress
5	Egress
6	Egress
8	Ingress
9	Ingress

```
Router#
```

現在のレプリケーション モードが出力であるか、いずれかのスイッチング モジュールが出力レプリケーション モードに対応している場合、カスタマー トラフィックの停止を最小限にするために、スケジュールされたメンテナンス期間に入力レプリケーション モードを設定します。

入力マルチキャスト レプリケーション モードを設定するには、次の作業を行います。

	コマンド	目的
ステップ 1	Router# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	Router(config)# mls ip multicast replication-mode ingress	入力マルチキャスト レプリケーション モードを設定して、(デフォルトでイネーブルの) レプリケーション モードの自動検出をディセーブルにします。
ステップ 3	Router(config)# do show mls ip multicast capability include Current	設定を確認します。

次に、入力マルチキャスト レプリケーション モードを設定して、その設定を確認する例を示します。

```
Router(config)# mls ip multicast replication-mode ingress
Router(config)# do show mls ip multicast capability | include Current
Current mode of replication is Ingress
```

MVRF インスタンスの設定

ここでは、PE ルータの各 VPN 接続に、MVRF インスタンスを設定する方法を示します。各 PE ルータでは、マルチキャスト トラフィックを送受信するための特定の VPN 接続のトラフィックを処理します。

- 「VRF エントリの設定」(P.36-10)
- 「ルート識別子の設定」(P.36-11)
- 「ルートターゲット拡張コミュニティの設定」(P.36-11)
- 「デフォルト MDT の設定」(P.36-12)
- 「データ MDT の設定 (任意)」(P.36-12)
- 「データ MDT ログ機能のイネーブル化」(P.36-13)
- 「設定例」(P.36-13)
- 「VRF 情報の表示」(P.36-14)

VRF エントリの設定

VRF エントリを設定するには、次の作業を行います。

	コマンド	目的
ステップ 1	Router# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	Router(config)# ip vrf vrf_name	VRF ルーティング テーブル エントリと Cisco Express Forwarding (CEF; シスコ エクスプレス フォワーディング) テーブル エントリを設定して、VRF コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	Router(config-vrf)# do show ip vrf vrf_name	設定を確認します。

次に、blue という名前の VRF を設定して、その設定を確認する例を示します。

```
Router# configure terminal
Router(config)# ip vrf blue
Router(config-vrf)# do show ip vrf blue
Name                               Default RD           Interfaces
blue                               <not set>
```

ルート識別子の設定

ルート識別子を設定するには、次の作業を行います。

	コマンド	目的
ステップ 1	Router(config-vrf)# rd route_distinguisher	VPN IPv4 プレフィックスのルート識別子を指定します。
ステップ 2	Router(config-vrf)# do show ip vrf vrf_name	設定を確認します。

ルート識別子を設定する際に、以下のいずれかの形式でルート識別子を入力します。

- 16 ビット AS 番号 : ユーザの 32 ビットの番号 (101:3)
- 32 ビット IPv4 アドレス : ユーザの 16 ビットの番号 (192.168.122.15:1)

次に、ルート識別子として 55:1111 を設定して、その設定を確認する例を示します。

```
Router(config-vrf)# rd 55:1111
Router(config-vrf)# do show ip vrf blue
Name                               Default RD           Interfaces
blue                               55:1111
```

ルートターゲット拡張コミュニティの設定

ルートターゲット拡張コミュニティを設定するには、次の作業を行います。

	コマンド	目的
ステップ 1	Router(config-vrf)# route-target [import export both] route_target_ext_community	VRF のルートターゲット拡張コミュニティを設定します。
ステップ 2	Router(config-vrf)# do show ip vrf detail	設定を確認します。

ルートターゲット拡張コミュニティを設定する際、次の情報に注意してください。

- **import** : ルーティング情報をターゲット VPN 拡張コミュニティからインポートします。
- **export** : ルーティング情報をターゲット VPN 拡張コミュニティにエクスポートします。
- **both** : インポートとエクスポートの両方を行います。
- **route_target_ext_community** : 48 ビットのルートターゲット拡張コミュニティを VRF に追加します。以下のいずれかの形式で番号を入力します。
 - 16 ビット AS 番号 : ユーザの 32 ビットの番号 (101:3)
 - 32 ビット IPv4 アドレス : ユーザの 16 ビットの番号 (192.168.122.15:1)

次に、インポートおよびエクスポート ルートターゲット拡張コミュニティとして 55:1111 を設定して、その設定を確認する例を示します。

```
Router(config-vrf)# route-target both 55:1111
Router(config-vrf)# do show ip vrf detail
VRF blue; default RD 55:1111; default VPNID <not set>
VRF Table ID = 1
  No interfaces
  Connected addresses are not in global routing table
  Export VPN route-target communities
    RT:55:1111
  Import VPN route-target communities
    RT:55:1111
  No import route-map
  No export route-map
  CSC is not configured.
```

デフォルト MDT の設定

デフォルト MDT を設定するには、次の作業を行います。

コマンド	目的
Router(config-vrf)# mdt default group_address	デフォルト MDT を設定します。

デフォルト MDT を設定する際、次の情報に注意してください。

- **group_address** は、デフォルト MDT グループのマルチキャスト IPv4 アドレスです。すべての PE ルータが同じグループ アドレスに設定されている場合、それらのルータは同じグループのメンバーとなるため、このアドレスは、MVRF コミュニティの識別情報としての役割を果たします。これにより、グループ内の他のメンバーが送信した PIM コントロール メッセージとマルチキャストトラフィックを受信できます。
- PE ルータをイネーブルにしてこの特定の MVRF のマルチキャストトラフィックを受信するため、各 PE ルータにはこの同じデフォルト MDT が設定されていなければなりません。

次に、デフォルト MDT として 239.1.1.1 を設定する設定する例を示します。

```
Router(config-vrf)# mdt default 239.1.1.1
```

データ MDT の設定 (任意)

任意のデータ MDT を設定するには、次の作業を行います。

コマンド	目的
Router(config-vrf)# mdt data group_address wildcard_bits [threshold threshold_value] [list access_list]	(任意) 指定された範囲のマルチキャストアドレスに対してデータ MDT を設定します。

オプションのデータ MDT を設定する際、次の情報に注意してください。

- **group_address1** : マルチキャストグループアドレス。アドレスは 224.0.0.1 ~ 239.255.255.255 の範囲で設定可能ですが、デフォルト MDT に割り当てられたアドレスとオーバーラップできません。

- *wildcard_bits* : 可能なアドレス範囲を作成するために、マルチキャスト グループ アドレスに適用されるワイルドカード ビット マスク。これにより、各 MVRF がサポートできるデータ MDT の最大数を制限できます。
- **threshold** *threshold_value* : (任意) マルチキャスト トラフィックがデフォルト MDT からデータ MDT に切り替えられるしきい値をキロビット単位で定義します。*threshold_value* パラメータは、1 ~ 4294967 キロビットに設定可能です。
- **list** *access_list* : (任意) このトラフィックに適用されるアクセス リスト名または番号を指定します。

次に、データ MDT を設定する例を示します。

```
Router(config-vrf)# mdt data 239.1.2.0 0.0.0.3 threshold 10
```

データ MDT ログ機能のイネーブル化

データ MDT ログ機能をイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド	目的
Router(config-vrf)# mdt log-reuse	(任意) データ MDT が再利用されるたびに Syslog メッセージを生成することで、データ MDT 再利用情報の記録をイネーブルにします。データ MDT を頻繁に再利用する場合、 mdt data コマンドで使用されるワイルドカード ビットマスクのサイズを増やして、使用可能なデータ MDT の数を増やす必要があります。

次に、データ MDT ログ機能をイネーブルにする例を示します。

```
Router(config-vrf)# mdt log-reuse
```

設定例

以下のコンフィギュレーション ファイルからの抜粋は、VRF 範囲の一般的な VRF 設定を示していません。表示を簡略化するために、最初と最後の VRF だけを示しています。

```
!
ip vrf mvpn-cus1
 rd 200:1
 route-target export 200:1
 route-target import 200:1
 mdt default 239.1.1.1
!
ip vrf mvpn-cus2
 rd 200:2
 route-target export 200:2
 route-target import 200:2
 mdt default 239.1.1.2
!
ip vrf mvpn-cus3
 rd 200:3
 route-target export 200:3
 route-target import 200:3
 mdt default 239.1.1.3
!
...
ip vrf mvpn-cus249
```

```

rd 200:249
route-target export 200:249
route-target import 200:249
mdt default 239.1.1.249
mdt data 239.1.1.128 0.0.0.7

```

VRF 情報の表示

スイッチで設定されるすべての VRF を表示するには、**show ip vrf** コマンドを使用します。

```
Router# show ip vrf
```

Name	Default RD	Interfaces
green	1:52	GigabitEthernet6/1
red	200:1	GigabitEthernet1/1 GigabitEthernet3/16 Loopback2

```
Router#
```

すべての MVRF に現在設定されている MDT に関する情報を表示するには、**show ip pim mdt** コマンドを使用します。次に、このコマンドの一般的な出力例を示します。

```
Router# show ip pim mdt
```

MDT Group	Interface	Source	VRF
* 227.1.0.1	Tunnel1	Loopback0	BIDIR01
* 227.2.0.1	Tunnel2	Loopback0	BIDIR02
* 228.1.0.1	Tunnel3	Loopback0	SPARSE01
* 228.2.0.1	Tunnel4	Loopback0	SPARSE02



(注)

特定のトンネル インターフェイスに関する情報を表示するには、**show interface tunnel** コマンドを使用します。トンネル インターフェイス用の IPv4 アドレスは、MVRF のデフォルト MDT に対するマルチキャスト グループ アドレスです。

MDT の追加情報を表示するには、**show mls ip multicast mdt** コマンドを使用します。次に、このコマンドの一般的な出力例を示します。

```
Router# show mls ip multicast mdt
```

```

State: H - Hardware Installed, I - Install Pending, D - Delete Pending,
       Z - Zombie

MMLS
VRF      VPN-ID      MDT INFO                                MDT Type      State
BIDIR01HWRP    1      (10.10.10.9, 227.1.0.1)                default        H
BIDIR01SWRP    2      (10.10.10.9, 227.2.0.1)                default        H
SPARSE01HWRP   3      (10.10.10.9, 228.1.0.1)                default        H
SPARSE01SWRP   4      (10.10.10.9, 228.2.0.1)                default        H
           red    5      (6.6.6.6, 234.1.1.1)                   default        H
           red    5      (131.2.1.2, 228.1.1.75)                data (send)    H
           red    5      (131.2.1.2, 228.1.1.76)                data (send)    H
           red    5      (131.2.1.2, 228.1.1.77)                data (send)    H
           red    5      (131.2.1.2, 228.1.1.78)                data (send)    H

```

```
Router#
```

特定の VRF のルーティング情報を表示するには、**show ip route vrf** コマンドを使用します。

```
Router# show ip route vrf red
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
      2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       2.2.2.2 is directly connected, Loopback2
      3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
B       3.3.3.3 [200/0] via 3.1.1.3, 00:20:09
C      21.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet3/16
B      22.0.0.0/8 [200/0] via 3.1.1.3, 00:20:09
```

```
Router#
```

特定の MVRF のマルチキャストルーティングテーブルとトンネルインターフェイスに関する情報を表示するには、**show ip mroute vrf** コマンドを使用します。次に、BIDIR01 という名前の MVRF の一般的な出力例を示します。

```
Router# show ip mroute vrf BIDIR01
```

```
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
       U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel
       Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
Outgoing interface flags: H - Hardware switched
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
(*, 228.1.0.1), 00:16:25/stopped, RP 10.10.10.12, flags: SJCF
Incoming interface: Tunnel1, RPF nbr 10.10.10.12, Partial-SC
Outgoing interface list:
  GigabitEthernet3/1.3001, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/00:02:49, H
(6.9.0.100, 228.1.0.1), 00:14:13/00:03:29, flags: FT
Incoming interface: GigabitEthernet3/1.3001, RPF nbr 0.0.0.0, RPF-MFD
Outgoing interface list:
  Tunnel1, Forward/Sparse-Dense, 00:14:13/00:02:46, H
```

```
Router#
```



(注)

この例では、**show ip mroute vrf** コマンドは、この VRF で使用されている Tunnel1 が MDT トンネルインターフェイス (MTI) であることを示しています。

マルチキャスト VRF ルーティングの設定

ここでは、MVPN をサポートするためのマルチキャストルーティングの設定手順について説明します。

- 「IPv4 マルチキャストルーティングのグローバルなイネーブル化」(P.36-16)
- 「IPv4 マルチキャスト VRF ルーティングのイネーブル化」(P.36-16)
- 「PIM VRF レジスタメッセージの送信元アドレスの設定」(P.36-17)

- 「PIM VRF RP アドレスの指定」 (P.36-17)
- 「MSDP ピアの設定」 (P.36-17)
- 「IPv4 マルチキャスト ヘッダー ストレージのイネーブル化」 (P.36-18)
- 「マルチキャスト ルートの最大数の設定」 (P.36-18)
- 「設定例」 (P.36-19)
- 「IPv4 マルチキャスト VRF ルーティング情報の表示」 (P.36-19)



(注)

BGP は、マルチキャスト トラフィックを送受信するすべてのルータに設定済みで、動作可能である必要があります。さらに、ネットワークで MDT を使用できるようにするためには、(**neighbor send-community both** または **neighbor send-community extended** コマンドを使用して) BGP 拡張コミュニティがイネーブルでなければなりません。

IPv4 マルチキャスト ルーティングのグローバルなイネーブル化

IPv4 マルチキャスト ルーティングをグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

	コマンド	目的
ステップ 1	Router# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	Router(config)# ip multicast-routing	IPv4 マルチキャスト ルーティングをグローバルにイネーブルにします。

次に、IPv4 マルチキャスト ルーティングをグローバルにイネーブルにする例を示します。

```
Router# configure terminal
Router(config)# ip multicast-routing
```

IPv4 マルチキャスト VRF ルーティングのイネーブル化

IPv4 マルチキャスト VRF ルーティングをイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド	目的
Router(config)# ip multicast-routing vrf vrf_name [distributed]	IPv4 マルチキャスト VRF ルーティングをイネーブルにします。

IPv4 マルチキャスト VRF ルーティングをイネーブルにする際、次の情報に注意してください。

- **vrf_name** : マルチキャスト ルーティング用に 特定の VRF を指定します。vrf_name は、「[MVRF インスタンスの設定](#)」 (P.36-10) で示しているように、前に作成された VRF を参照するようにします。
- **distributed** : (任意) MDS をイネーブルにします。

次に、IPv4 マルチキャスト VRF ルーティングをイネーブルにする例を示します。

```
Router# configure terminal
Router(config)# ip multicast-routing vrf blue
```


PIM VRF レジスタ メッセージの送信元アドレスの設定

PIM VRF レジスタ メッセージの送信元アドレスを設定するには、次の作業を行います。

コマンド	目的
Router(config)# ip pim vrf vrf_name register-source interface_type interface_number	(任意) PIM VRF レジスタ メッセージの送信元アドレスを設定します。ループバック インターフェイスをレジスタ メッセージの送信元として設定できます。

次に、PIM VRF レジスタ メッセージの送信元アドレスを設定する例を示します。

```
Router(config)# ip pim vrf blue register-source loopback 3
```

PIM VRF RP アドレスの指定

PIM VRF Rendezvous Point (RP; ランデブー ポイント) を指定するには、次の作業を行います。

コマンド	目的
Router(config)# ip pim vrf vrf_name rp-address rp_address [access_list] [override] [bidir]	希薄 PIM ネットワークに必要な PIM RP IPv4 アドレスを指定します。

PIM VRF RP アドレスを指定する際、次の情報に注意してください。

- **vrf vrf_name** : (任意) 使用する特定の VRF インスタンスを指定します。
- **rp_address** : PIM RP ルータのユニキャスト IP アドレス。
- **access_list** : (任意) RP のマルチキャスト グループを定義するアクセス リストの番号または名前。
- **override** : (任意) RP アドレスが矛盾している場合、この特定の RP を Auto-RP を通じて学習した RP に上書きします。
- **bidir** : (任意) **access_list** 引数で指定されたマルチキャスト グループが双方向モードで動作するように指定します。このオプションが指定されていない場合、グループは PIM 希薄モードで動作します。
- スケーラビリティ向上のため、可能な限り双方向モードを使用してください。

次に、PIM VRF RP アドレスを指定する例を示します。

```
Router(config)# ip pim vrf blue rp-address 198.196.100.33
```

MSDP ピアの設定

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) ピアを設定するには、次の作業を行います。

コマンド	目的
Router(config)# ip msdp vrf vrf_name peer {peer_name peer_address} [connect-source interface_type interface_number] [remote-as ASN]	(任意) MSDP ピアを設定します。

MSDP ピアを設定する際、次の情報に注意してください。

- **vrf vrf_name** : 使用する特定の VRF インスタンスを指定します。
- **{peer_name | peer_address}** : MSDP ピア ルータの Domain Name System (DNS; ドメイン ネーム システム) 名または IP アドレス。
- **connect-source interface_type interface_number** : プライマリ アドレスが TCP 接続の送信元 IP アドレスとして使用されているインターフェイスのインターフェイス名と番号。
- **remote-as ASN** : (任意) MSDP ピアの自律システム番号。これは、表示するためのものです。

次に、MSDP ピアの設定例を示します。

```
Router(config)# ip msdp peer router.cisco.com connect-source fastethernet 1/1 remote-as 109
```

IPv4 マルチキャスト ヘッダー ストレージのイネーブル化

IPv4 マルチキャスト ヘッダー ストレージをイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド	目的
Router(config)# ip multicast vrf vrf_name cache-headers [rtp]	(任意) IPv4 マルチキャスト パケット ヘッダーを保存する循環バッファをイネーブルにします。

IPv4 マルチキャスト ヘッダー ストレージをイネーブルにする際、次の情報に注意してください。

- **vrf vrf_name** : 指定 VRF のバッファを割り当てます。
- **rtp** : (任意) Real-Time Transport Protocol (RTP; リアルタイム転送プロトコル) ヘッダーもキャッシュします。
- バッファは **show ip mpacket** コマンドを使用して表示できます。

次に、IPv4 マルチキャスト ヘッダー ストレージをイネーブルにする例を示します。

```
Router(config)# ip multicast vrf blue cache-headers
```

マルチキャスト ルートの最大数の設定

マルチキャスト ルートの最大数を設定するには、次の作業を行います。

コマンド	目的
Router(config)# ip multicast vrf vrf_name route-limit limit [threshold]	(任意) マルチキャスト トラフィックに追加できるマルチキャスト ルートの最大数を設定します。

最大ルート数を設定する際、次の情報に注意してください。

- **vrf vrf_name** : 指定 VRF のルート制限をイネーブルにします。
- **limit** : 追加できるマルチキャスト数。指定できる範囲は 1 ~ 2147483647 です。デフォルトは 2147483647 です。
- **threshold** : (任意) 警告メッセージが発生するまで追加できるマルチキャスト ルート数。有効な範囲は 1 から **limit** パラメータの値までです。

次に、マルチキャスト ルートの最大数を設定する例を示します。

```
Router(config)# ip multicast vrf blue route-limit 200000 20000
```

IPv4 マルチキャスト ルート フィルタリングの設定

IPv4 マルチキャスト ルート フィルタリングを設定するには、次の作業を行います。

コマンド	目的
Router(config)# ip multicast mrimfo-filter <i>access_list</i>	(任意) アクセス リストを使用して IPv4 マルチキャスト ルートを設定します。 <i>access_list</i> パラメータにはアクセス リストの名前または番号を指定できます。

次に、IPv4 マルチキャスト ルート フィルタリングをイネーブルにする例を示します。

```
Router(config)# ip multicast mrimfo-filter 101
```

設定例

以下のコンフィギュレーション ファイルからの抜粋は、VRF 範囲のマルチキャスト ルーティングをサポートするのに必要な最小設定を示しています。表示を簡略化するために、最初と最後の VRF だけを示しています。

```
!
ip multicast-routing
ip multicast-routing vrf lite
ip multicast-routing vrf vpn201
ip multicast-routing vrf vpn202

...

ip multicast-routing vrf vpn249
ip multicast-routing vrf vpn250
ip multicast cache-headers

...

ip pim rp-address 192.0.1.1
ip pim vrf lite rp-address 104.1.1.2
ip pim vrf vpn201 rp-address 192.200.1.1
ip pim vrf vpn202 rp-address 192.200.2.1

...

ip pim vrf vpn249 rp-address 192.200.49.6
ip pim vrf vpn250 rp-address 192.200.50.6
...
```

IPv4 マルチキャスト VRF ルーティング情報の表示

特定の MVRF に対する既知の PIM ネイバーを表示するには、**show ip pim vrf neighbor** コマンドを使用します。

```
Router# show ip pim vrf 98 neighbor
```

```
PIM Neighbor Table
Neighbor      Interface      Uptime/Expires   Ver  DR
Address                               Prio/Mode
40.60.0.11    Tunnel96       00:00:31/00:01:13 v2   1 / S
```

```
40.50.0.11      Tunnel196      00:00:54/00:00:50 v2      1 / 5
Router#
```

MVPN をサポートするためのマルチキャスト ルーティング用インターフェイスの設定

ここでは、MVPN をサポートするためのマルチキャスト ルーティング用インターフェイスの設定手順について説明します。

- 「マルチキャスト ルーティングの設定の概要」 (P.36-20)
- 「インターフェイスでの PIM の設定」 (P.36-20)
- 「IPv4 VRF 転送用インターフェイスの設定」 (P.36-21)
- 「設定例」 (P.36-22)

マルチキャスト ルーティングの設定の概要

PIM は、IPv4 マルチキャスト トラフィックに使用されるすべてのインターフェイスで設定されていなければなりません。VPN マルチキャスト環境では、少なくとも以下のすべてのインターフェイスで PIM をイネーブルにする必要があります。

- バックボーンに接続されている PE ルータの物理インターフェイス
- BGP ピアリングで使用されるループバック インターフェイス
- 希薄 PIM RP ルータ アドレスの送信元として使用されるループバック インターフェイス

さらに、マルチキャスト トラフィックを転送しようとしているこれらのインターフェイスと MVRF を関連付ける必要があります。

BGP は、マルチキャスト トラフィックを送受信するすべてのルータに設定済みで、動作可能である必要があります。さらに、ネットワークで MDT を使用できるようにするためには、(**neighbor send-community both** または **neighbor send-community extended** コマンドを使用して) BGP 拡張コミュニティがイネーブルでなければなりません。

インターフェイスでの PIM の設定

インターフェイスで PIM を設定するには、次の作業を行います。

	コマンド	目的
ステップ 1	Router# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	Router(config)# interface type {slot/port number}	指定したインターフェイスのインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	Router(config-if)# ip pim {dense-mode sparse-mode sparse-dense-mode}	インターフェイスで PIM をイネーブルにします。

インターフェイスで PIM を設定する際、次の情報に注意してください。

- 次のインターフェイス タイプのいずれかを使用できます。
 - バックボーンに接続されている PE ルータの物理インターフェイス
 - BGP ピアリングで使用されるループバック インターフェイス
 - 希薄 PIM ネットワーク RP アドレスの送信元として使用されるループバック インターフェイス
- PIM モードには以下があります。
 - **dense-mode** : 動作の dense (稠密) モードをイネーブルにします。
 - **sparse-mode** : 動作の希薄モードをイネーブルにします。
 - **sparse-dense-mode** : マルチキャスト グループに RP ルータが定義されている場合は希薄モードをイネーブルにし、RP ルータが定義されていない場合は dense (稠密) モードをイネーブルにします。
- バックボーンに接続されたすべての PE ルータの物理インターフェイスに対して、または BGP ピアリングまたは RP アドレッシングの送信元として使用されるすべてのループバック インターフェイスで、**sparse-mode** を使用します。

次に、物理インターフェイスに PIM 希薄モードを設定する例を示します。

```
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 10/1
Router(config-if)# ip pim sparse-mode
```

次に、ループバック インターフェイスに PIM 希薄モードを設定する例を示します。

```
Router# configure terminal
Router(config)# interface loopback 2
Router(config-if)# ip pim sparse-mode
```

IPv4 VRF 転送用インターフェイスの設定

IPv4 VRF 転送用インターフェイスを設定するには、次の作業を行います。

コマンド	目的
Router(config-if)# ip vrf forwarding vrf_name	<p>(任意) 指定した VRF ルーティング/転送テーブルをインターフェイスと関連付けます。これが指定されていない場合、インターフェイスはデフォルトでグローバル ルーティング テーブルを使用します。</p> <p>(注) インターフェイスでこのコマンドを入力すると IP アドレスが削除されるので、IP アドレスを再設定します。</p>

次に、インターフェイスに VRF blue 転送を設定する例を示します。

```
Router(config-if)# ip vrf forwarding blue
```

設定例

以下のコンフィギュレーション ファイルからの抜粋は、単一の MVRF を介したマルチキャストトラフィックをイネーブルにするためのインターフェイス設定を、関連する MVRF 設定と共に示しています。

```
ip multicast-routing vrf blue
ip multicast-routing

ip vrf blue
 rd 100:27
 route-target export 100:27
 route-target import 100:27
 mdt default 239.192.10.2

interface GigabitEthernet1/1
 description blue connection
 ip vrf forwarding blue
 ip address 192.168.2.26 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode

interface GigabitEthernet1/15
 description Backbone connection
 ip address 10.8.4.2 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode

ip pim vrf blue rp-address 192.7.25.1
ip pim rp-address 10.1.1.1
```

MVPN の設定例

ここでは、MVPN 機能のコンフィギュレーション例を示します。

- 「[デフォルト MDT だけを使用した MVPN 設定](#)」(P.36-22)
- 「[デフォルト MDT とデータ MDT を使用した MVPN 設定](#)」(P.36-24)

デフォルト MDT だけを使用した MVPN 設定

以下のコンフィギュレーション ファイルからの抜粋は、3 つの MVRF の MVPN 設定に関連する行を示しています (必要な BGP 設定は省略しています)。

```
!
version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
service compress-config
!
hostname MVPN Router
!
boot system flash slot0:
logging snmp-authfail
!
ip subnet-zero
!
!
no ip domain-lookup
ip host tftp 223.255.254.238
```

```
!
ip vrf mvpn-cus1
  rd 200:1
  route-target export 200:1
  route-target import 200:1
  mdt default 239.1.1.1
!
ip vrf mvpn-cus2
  rd 200:2
  route-target export 200:2
  route-target import 200:2
  mdt default 239.1.1.2
!
ip vrf mvpn-cus3
  rd 200:3
  route-target export 200:3
  route-target import 200:3
  mdt default 239.1.1.3
!
ip multicast-routing
ip multicast-routing vrf mvpn-cus1
ip multicast-routing vrf mvpn-cus2
ip multicast-routing vrf mvpn-cus3
ip multicast multipath
frame-relay switching
mpls label range 4112 262143
mpls label protocol ldp
mpls ldp logging neighbor-changes
mpls ldp explicit-null
mpls traffic-eng tunnels
tag-switching tdp discovery directed-hello accept from 1
tag-switching tdp router-id Loopback0 force
mls ip multicast replication-mode ingress
mls ip multicast flow-stat-timer 9
mls ip multicast bidir gm-scan-interval 10
mls flow ip destination
no mls flow ipv6
mls rate-limit unicast cef glean 10 10
mls qos
mls cef error action freeze

...

vlan internal allocation policy ascending
vlan access-log ratelimit 2000
!
vlan 2001-2101,3501-3700,4001,4051-4080,4093
!
!
!
interface Loopback0
  ip address 201.252.1.14 255.255.255.255
  ip pim sparse-dense-mode
!
interface Loopback1
  ip address 209.255.255.14 255.255.255.255
!
interface Loopback10
  ip vrf forwarding mvpn-cus1
  ip address 210.101.255.14 255.255.255.255
!
interface Loopback11
  ip vrf forwarding mvpn-cus1
  ip address 210.111.255.14 255.255.255.255
```

```

ip pim sparse-dense-mode
!
interface Loopback12
ip vrf forwarding mvpn-cus1
ip address 210.112.255.14 255.255.255.255

...

!
interface GigabitEthernet3/3
mtu 9216
ip vrf forwarding mvpn-cus3
ip address 172.10.14.1 255.255.255.0
ip pim sparse-dense-mode
!

...

!
interface GigabitEthernet3/19
ip vrf forwarding mvpn-cus2
ip address 192.16.4.1 255.255.255.0
ip pim sparse-dense-mode
ip igmp static-group 229.1.1.1
ip igmp static-group 229.1.1.2
ip igmp static-group 229.1.1.4
!
interface GigabitEthernet3/20
ip vrf forwarding mvpn-cus1
ip address 192.16.1.1 255.255.255.0
ip pim sparse-dense-mode
!

...

```

デフォルト MDT とデータ MDT を使用した MVPN 設定

次の設定例には、デフォルト MDT とデータ MDT の両方が設定された 3 つの MVRF が含まれています。MVPN 設定に関連した設定だけを示しています。

```

...
!
ip vrf v1
rd 1:1
route-target export 1:1
route-target import 1:1
mdt default 226.1.1.1
mdt data 226.1.1.128 0.0.0.7 threshold 1
!
ip vrf v2
rd 2:2
route-target export 2:2
route-target import 2:2
mdt default 226.2.2.1
mdt data 226.2.2.128 0.0.0.7
!
ip vrf v3
rd 3:3
route-target export 3:3
route-target import 3:3
mdt default 226.3.3.1
mdt data 226.3.3.128 0.0.0.7
!

```



```
ip vrf v4
 rd 155.255.255.1:4
 route-target export 155.255.255.1:4
 route-target import 155.255.255.1:4
 mdt default 226.4.4.1
 mdt data 226.4.4.128 0.0.0.7
!
ip multicast-routing
ip multicast-routing vrf v1
ip multicast-routing vrf v2
ip multicast-routing vrf v3
ip multicast-routing vrf v4
mpls label protocol ldp
mpls ldp logging neighbor-changes
tag-switching tdp router-id Loopback1
mls ip multicast replication-mode ingress
mls ip multicast bidir gm-scan-interval 10
no mls flow ip
no mls flow ipv6
mls cef error action freeze
!
!
!
!
!
...

vlan internal allocation policy ascending
vlan access-log ratelimit 2000
!
!
interface Loopback1
 ip address 155.255.255.1 255.255.255.255
 ip pim sparse-mode
!
interface Loopback4
 ip vrf forwarding v4
 ip address 155.255.4.4 255.255.255.255
 ip pim sparse-mode
!
interface Loopback11
 ip vrf forwarding v1
 ip address 155.255.255.11 255.255.255.255
 ip pim sparse-dense-mode
!
interface Loopback22
 ip vrf forwarding v2
 ip address 155.255.255.22 255.255.255.255
 ip pim sparse-mode
!
interface Loopback33
 ip vrf forwarding v3
 ip address 155.255.255.33 255.255.255.255
 ip pim sparse-mode
!
interface Loopback44
 no ip address
!
interface Loopback111
 ip vrf forwarding v1
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.252
 ip pim sparse-dense-mode
 ip ospf network point-to-point
```

```

!
interface GigabitEthernet1/1
  description Gi1/1 - 155.50.1.155 255.255.255.0 - peer dut50 - mpls
  mtu 9216
  ip address 155.50.1.155 255.255.255.0
  ip pim sparse-mode
  tag-switching ip
!
interface GigabitEthernet1/2
  ip vrf forwarding v1
  ip address 155.1.2.254 255.255.255.0
  ip pim sparse-mode
!
interface GigabitEthernet1/3
  description Gi1/3 - 185.155.1.155/24 - vrf v1 stub peer 185.Gi1/3
  ip vrf forwarding v1
  ip address 185.155.1.155 255.255.255.0
  ip pim sparse-mode
!
...
!
interface GigabitEthernet1/48
  ip vrf forwarding v1
  ip address 157.155.1.155 255.255.255.0
  ip pim bsr-border
  ip pim sparse-dense-mode
!
interface GigabitEthernet6/1
  no ip address
  shutdown
!
interface GigabitEthernet6/2
  ip address 9.1.10.155 255.255.255.0
  media-type rj45
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
router ospf 11 vrf v1
  router-id 155.255.255.11
  log-adjacency-changes
  redistribute connected subnets tag 155
  redistribute bgp 1 subnets tag 155
  network 1.1.1.0 0.0.0.3 area 155
  network 155.255.255.11 0.0.0.0 area 155
  network 155.0.0.0 0.255.255.255 area 155
  network 157.155.1.0 0.0.0.255 area 0
!
router ospf 22 vrf v2
  router-id 155.255.255.22
  log-adjacency-changes
  network 155.255.255.22 0.0.0.0 area 155
  network 155.0.0.0 0.255.255.255 area 155
  network 157.155.1.0 0.0.0.255 area 0
!
router ospf 33 vrf v3
  router-id 155.255.255.33
  log-adjacency-changes
  network 155.255.255.33 0.0.0.0 area 155
!
router ospf 1

```

```
log-adjacency-changes
network 155.50.1.0 0.0.0.255 area 0
network 155.255.255.1 0.0.0.0 area 155
!
router bgp 1
  bgp router-id 155.255.255.1
  no bgp default ipv4-unicast
  bgp log-neighbor-changes
  neighbor 175.255.255.1 remote-as 1
  neighbor 175.255.255.1 update-source Loopback1
  neighbor 185.255.255.1 remote-as 1
  neighbor 185.255.255.1 update-source Loopback1
  !
  address-family vpnv4
    neighbor 175.255.255.1 activate
    neighbor 175.255.255.1 send-community extended
    neighbor 185.255.255.1 activate
    neighbor 185.255.255.1 send-community extended
  exit-address-family
  !
  address-family ipv4 vrf v4
    no auto-summary
    no synchronization
  exit-address-family
  !
  address-family ipv4 vrf v3
    redistribute ospf 33
    no auto-summary
    no synchronization
  exit-address-family
  !
  address-family ipv4 vrf v2
    redistribute ospf 22
    no auto-summary
    no synchronization
  exit-address-family
  !
  address-family ipv4 vrf v1
    redistribute ospf 11
    no auto-summary
    no synchronization
  exit-address-family
  !
ip classless
ip route 9.255.254.1 255.255.255.255 9.1.10.254
no ip http server
ip pim bidir-enable
ip pim rp-address 50.255.2.2 MCAST.MVPN.MDT.v2 override bidir
ip pim rp-address 50.255.3.3 MCAST.MVPN.MDT.v3 override bidir
ip pim rp-address 50.255.1.1 MCAST.MVPN.MDT.v1 override bidir
ip pim vrf v1 spt-threshold infinity
ip pim vrf v1 send-rp-announce Loopback11 scope 16 group-list MCAST.GROUP.BIDIR bidir
ip pim vrf v1 send-rp-discovery Loopback11 scope 16
ip pim vrf v1 bsr-candidate Loopback111 0
ip msdp vrf v1 peer 185.255.255.11 connect-source Loopback11
ip msdp vrf v1 cache-sa-state
!
!
ip access-list standard MCAST.ANYCAST.CE
  permit 2.2.2.2
ip access-list standard MCAST.ANYCAST.PE
  permit 1.1.1.1
ip access-list standard MCAST.BOUNDARY.VRF.v1
  deny 226.192.1.1
```

```
permit any
ip access-list standard MCAST.GROUP.BIDIR
  permit 226.192.0.0 0.0.255.255
ip access-list standard MCAST.GROUP.SPARSE
  permit 226.193.0.0 0.0.255.255
ip access-list standard MCAST.MVPN.BOUNDARY.DATA.MDT
  deny 226.1.1.128
  permit any
ip access-list standard MCAST.MVPN.MDT.v1
  permit 226.1.0.0 0.0.255.255
ip access-list standard MCAST.MVPN.MDT.v2
  permit 226.2.0.0 0.0.255.255
ip access-list standard MCAST.MVPN.MDT.v3
  permit 226.3.0.0 0.0.255.255
ip access-list standard MCAST.MVPN.RP.v4
  permit 227.0.0.0 0.255.255.255
!
access-list 1 permit 226.1.1.1
access-list 2 deny 226.1.1.1
access-list 2 permit any
...
```



ヒント

Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチの詳細（設定例およびトラブルシューティング情報を含む）については、次のページに示されるドキュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/tsd_products_support_series_home.html



ヒント