



Cisco TelePresence Touch 10


設置ガイド

Cisco TelePresence Touch 10

Cisco TelePresence Touch 10 は、Cisco TelePresence エンドポイントで使用されます。

梱包内容

- Cisco TelePresence Touch 10

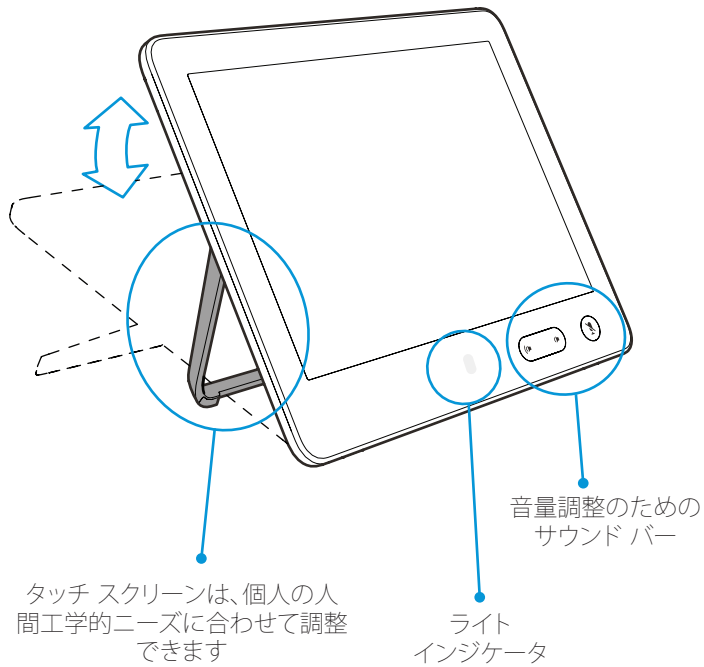


ケーブルの接続

Cisco TelePresence Touch 10 には、Power over Ethernet (PoE) から電力が供給されます。MX700 および MX800 エンドポイントでは、そのエンドポイントから電力が直接供給されます。エンドポイントまたはネットワーク インフラストラクチャ^[1]で PoE がサポートされていない場合は、ミッドスパン PoE インジェクタ^[2]を使用して、これを追加できます。

PoE の使用には、イーサネット ケーブル (付属していません) を使用する必要があります。ふたを開き、ケーブルをタッチ 10 に接続し、もう一方の終端を次のいずれかに接続します。

- TelePresence エンドポイントの PoE 対応のポート (🖥️)
- PoE 対応のネットワーク ポート (🌐)^[3]
- ミッドスパン PoE インジェクタ^[2]
- USB

注: 接続の推奨事項を確認するには、オンラインのエンドポイント マニュアルを参照してください。

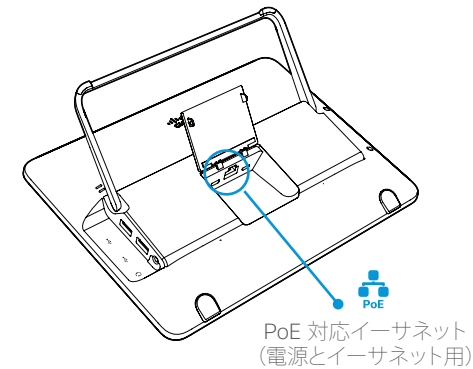

[1] PoE 電源 (ネットワーク スイッチ) は、Cisco TelePresence Touch 10 と同じ建物に存在する必要があります。それ以外の場合は、Cisco Aironet パワー インジェクタを使用する必要があります。イーサネット ケーブル (Cat5) の最大長は 100 m (330 フィート) です。

[2] Cisco Aironet パワー インジェクタ (CTS-PWR-AIR-INJ5) は別個に注文できます。

[3] リモート ペアリングは選択した製品で使用できます。

リモート ペアリング

タッチ 10 の接続

タッチ 10 をネットワーク ソケットに接続します。

オプション A: ネットワーク ソケットが Power over Ethernet (PoE) を提供しない場合、タッチ 10 に電源を供給するためのミッドスパン PoE インジェクタが必要です。

オプション B: ネットワーク ソケットは Power over Ethernet (PoE) を提供します。

タッチ 10 の設定



タッチ 10 が電源に接続されると、設定手順が始まります。画面に表示される指示に従います。

[ペアリング対象のコーデックを選択 (Select codec to pair with)] ダイアログが表示されたら、以下に注意してください。

- ペアリング可能なシグナリング中コーデックのリストが、ダイアログに表示されます。ペアリングするコーデック名をタップして、続いて[ペアリング開始 (Start Pairing)]をタップします。
- コーデックが使用可能なコーデックのリストに表示されない場合は、デバイスを手動でペアリングすることができます。[コーデックを手動で選択... (Select codec manually...)] をクリックして、コーデックの IP アドレスまたはホスト名を入力し、[ペアリング開始 (Start Pairing)] をタップします。
- ペアリングを開始するために、コーデックの管理者のユーザ名およびパスワードを入力する必要があります。

タッチ 10 にソフトウェアのアップグレードが必要な場合は、設定手順の一部で新しいソフトウェアがコーデックからダウンロードされ、自動的にユニットにインストールされます。アップグレード後にタッチ 10 が再起動します。

コーデック アドレスが上部バナーに表示されているかチェックすれば、タッチ 10 がコーデックに正常に接続されていることを確認できます。

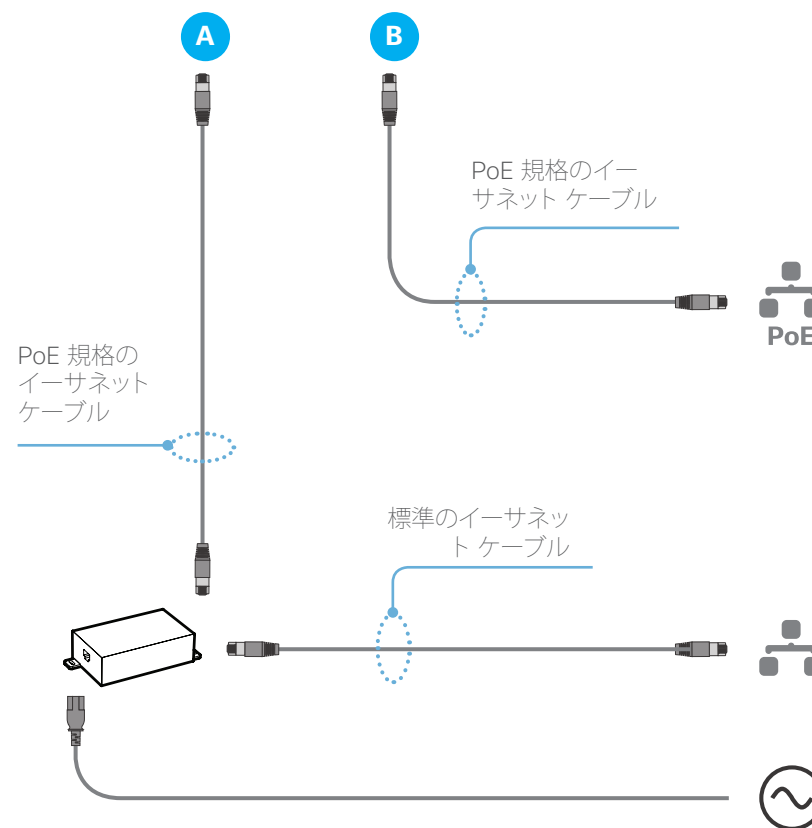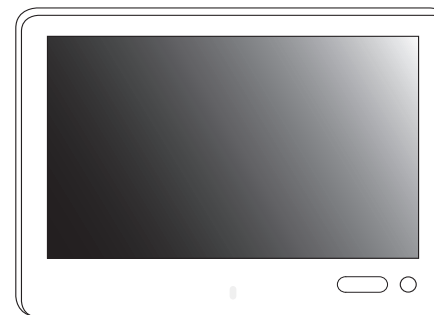

ダイレクト ペアリング

タッチ 10 の接続

タッチ 10 をコーデックまたはエンドポイントのネットワーク ソケットに接続します。

オプション C: SX シリーズは Power over Ethernet (PoE) を提供していないため、タッチ 10 に電源を供給するためのミッドスパン PoE インジェクタが必要であることを注意してください。

オプション D: MX シリーズ (MX200G2、MX300G2、MX700、MX800) は Power over Ethernet (PoE) を提供します。

タッチ 10 の設定



タッチ 10 が電源に接続されると、設定手順が始まります。画面に表示される指示に従います。

[[ペアリング対象のコーデックを選択 \(Select codec to pair with\)](#)] ダイアログが表示されたら、以下に注意してください。

- ペアリング可能なシグナリング中コーデックのリストが、ダイアログに表示されます。ペアリングするコーデック名をタップして、続いて [[ペアリング開始 \(Start Pairing\)](#)] をタップします。
- コーデックが使用可能なコーデックのリストに表示されない場合は、デバイスを手動でペアリングすることができます。 [[コーデックを手動で選択... \(Select codec manually...\)](#)] をクリックして、コーデックの IP アドレスまたはホスト名を入力し、 [[ペアリング開始 \(Start Pairing\)](#)] をタップします。
- ペアリングを開始するために、コーデックの管理者のユーザ名およびパスワードを入力する必要があります。

タッチ 10 にソフトウェアのアップグレードが必要な場合は、設定手順の一部で新しいソフトウェアがコーデックからダウンロードされ、自動的にユニットにインストールされます。アップグレード後にタッチ 10 が再起動します。

コーデック アドレスが上部バナーに表示されているかチェックすれば、タッチ 10 がコーデックに正常に接続されていることを確認できます。

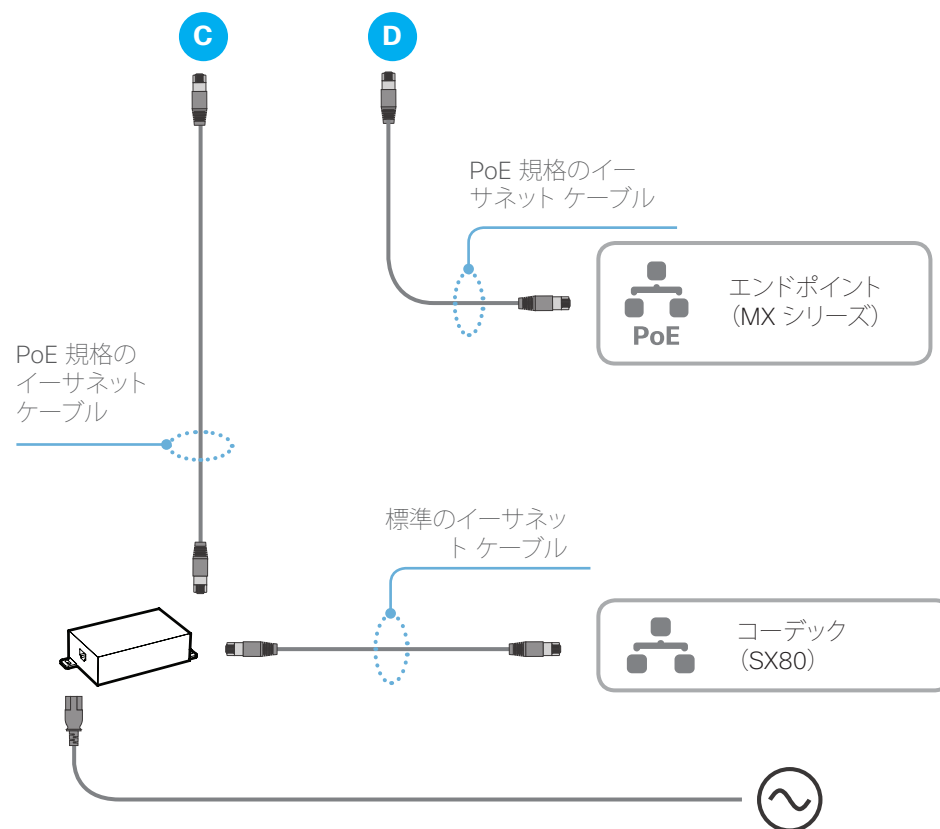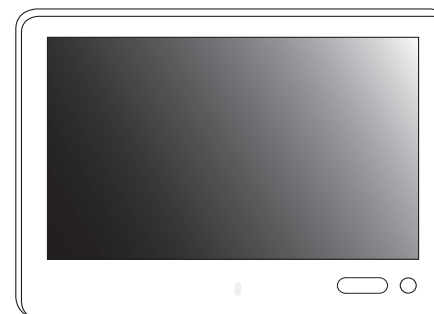

追加の製品サポート

ユーザドキュメンテーション

Cisco TelePresence Touch 10 の詳細については、シスコ Web サイト (<http://www.cisco.com/go/touch-docs>) で提供しているユーザ マニュアルを参照してください。

システムへのサインインまたはシステムの設定を求められた場合、TelePresence エンドポイントのユーザ マニュアルを参照してください。

- SX シリーズ: <http://www.cisco.com/go/sx-docs>
- MX シリーズ: <http://www.cisco.com/go/mx-docs>

タッチ 10 の法規制の順守および安全性情報は、シスコの Web サイトで提供されています。

<http://www.cisco.com/go/touch-docs> に移動して、『*Install and Upgrade Guides* (インストールとアップグレード ガイド)』[英語] に移動してください。

サポート

サポートのお問い合わせ先: <http://www.cisco.com/support>



シスコの Web サイトでは、シスコの世界各地のお問い合わせ先を確認できます。

URL : <http://www.cisco.com/web/siteassets/contacts>

Corporate Headquarters:
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

このガイドで使用される図は、実際の製品とは異なる場合があります。