

クイック スタート



Cisco IP Phone 7821, 7841, および 7861

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意 (www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。

本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご相談ください。

- 1 ダイヤル
- 2 応答
- 3 保留
- 4 転送
- 5 会議
- 6 ミュート
- 7 ボイスメール
- 8 即転送
- 9 不在転送
- 10 通話履歴
- 11 ディレクトリ
- 12 シェアライン
- 13 設定
- 14 ナビゲーション
- 15 ヒント



(注) 印刷する場合は、8.5 X 14 インチ (リーガルサイズ) の用紙をお勧めします。



1 ダイヤル

発信するには、ハンドセットを取り上げ、番号を入力します。または、次のいずれかを実行します。

前回の電話番号のリダイヤル

[リダイヤル] ソフトキーを押して、プライマリ回線でリダイヤルします。セカンダリ回線でリダイヤルするには、最初に回線ボタンを押します。

オンフックでのダイヤル


1. 電話機がアイドル状態のときに番号を入力します。
2. ハンドセットを取り上げるか、回線ボタン、[コール] ソフトキー、ヘッドセット  ボタン、スピーカフォン  ボタン、またはナビゲーションバーの丸い選択ボタンを押します。

スピード ダイヤル

スピード ダイヤル番号を入力して、[短縮ダイヤル] ソフトキーを押します。また、電話機がアイドル状態のときにナビゲーションバーの下矢印を押し、画面をスクロールしてスピード ダイヤルの項目を選択し、ナビゲーションバーの丸い選択ボタンを押します。電話機の右側にあるボタンにスピード ダイヤルが割り当てられている場合もあります。

2 応答

着信がある場合は、以下で知ることができます。

- オレンジ色に点滅する回線ボタン
- アニメーションのアイコン  と発信者 ID
- 赤色に点滅するハンドセットのランプ

コールに応答するには、ハンドセットを取り上げます。または、オレンジ色に点滅する回線ボタン、[応答] ソフトキー、点灯していないヘッドセット ボタンまたはスピーカフォン ボタンのいずれかを押します。




複数の回線での応答

通話中に別のコールが着信すると、電話スクリーンにメッセージが一時的に表示されます。オレンジ色に点滅している回線ボタンを押します。通話中だった最初のコールは自動的に保留されます。


電話機は回線ごとに 1 つのコールまたは複数のコールをサポートしています。どちらのオプションが適して

いるかについては、管理者にお問い合わせください。

3 保留


1. 保留ボタン  を押します。保留アイコン  が表示され、回線ボタンが緑色に点滅します。
2. 保留を解除してコールを再開するには、緑色に点滅する回線ボタンを押すか、[復帰] または [保留]  を押します。

4 転送


1. 接続しているコール (保留中でないコール) で、転送ボタン  を押します。
2. 転送先の電話番号を入力します。
3. (受信者が応答する前または後に) 転送ボタンを押すか、[転送] ソフトキーを押します。転送が完了します。

回線をまたいだ転送

自分自身はコールに留まることなく、2 つの回線の 2 つのコールをまとめて転送できます。

1. 接続しているコール (保留中でないコール) で、転送ボタン  を押します。
2. もう 1 つの (保留中の) コールの回線ボタンを押します。転送が完了します。


5 会議

1. 接続しているコール (保留中でないコール) で、会議ボタン  を押します。
2. 新しいコールを発信します。
3. (相手が応答する前または後に) 会議ボタンを押すか、[会議] ソフトキーを押します。会議が開始されると、電話機に「会議」と表示されます。
4. 参加者をさらに追加するには、この手順を繰り返します。

すべての参加者が電話を切ると、会議は終了します。

複数の回線での会議

2 つの回線の 2 つのコールをまとめて会議にすることができます。自分自身も会議の参加者に含まれます。


1. 接続しているコール (保留中でないコール) で、会議ボタン  を押します。

2. もう 1 つの (保留中の) コールの回線ボタンを押します。

参加者の表示および削除

会議中に、[詳細] ソフトキーを押します。会議から参加者を削除するには、画面をスクロールして参加者を選択し、[削除] ソフトキーを押します。

6 ミュート


1. コール中に、ミュート ボタン  を押します。ボタンが点灯し、ミュートがオンであることを示しています。
2. もう一度ミュート ボタンを押すと、ミュートはオフになります。

7 ボイスメール

新着メッセージがある場合は、以下で知ることができます。

- 赤色に点灯するハンドセットのランプ
- 断続ダイヤル トーン (有効な場合)
- 画面に表示される [新規ボイスメール] メッセージ


メッセージの聞き取り

メッセージ ボタン  を押して、音声プロンプトに従います。特定の回線のメッセージを確認するには、最初に回線ボタンを押します。

8 即転送

呼出中、通話中、または保留中に [即転送] ソフトキーを押します。即転送は、個々のコールをボイスメール (またはシステム管理者によって設定された別の番号) にリダイレクトします。

9 不在転送




1. プライマリ回線で受信したコールを転送するには、[不在] ソフトキーを押します。
2. 電話番号を入力するか、メッセージ ボタン  を押してすべてのコールをボイスメールに転送します。
3. 電話スクリーンを見て確認します。
4. 不在転送をキャンセルするには、[不在オフ] を押します。

リモートで不在転送を設定する、またはセカンダリ回

線に設定するには、[ユーザ オプション] Web ページにアクセスします。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

10 通話履歴

通話履歴の表示

1. **アプリケーション**  ボタンを押します。
2. [通話履歴] を選択します。(ナビゲーション バーと丸い**選択**ボタンを使用し、画面をスクロールして選択します)。
3. 表示する回線を選択します。
最近の 150 件の不在着信、発信、着信の履歴が電話機に表示されます。
4. コールの詳細を表示するには、画面をスクロールしてそのコールを選択し、[次へ] ソフトキーを押して、[詳細] を押します。
5. 通話履歴に戻るには、**戻る** ソフトキー  を押します。[アプリケーション] メニューを終了するには、**アプリケーション**  ボタンを押します。

不在履歴のみの表示

1. 通話履歴を表示します。
2. [不在履歴] ソフトキーを押します。


発信履歴のみの表示

電話機がアイドル状態ですべてのメニューが閉じているときに、ナビゲーション バーの上矢印を押します。

通話履歴からのダイヤル

1. 通話履歴を表示するか、不在履歴または発信履歴へ移動します。
2. リストをスクロールして、ハンドセットを取り上げるか、回線ボタンまたは**選択**ボタンを押します。
ダイヤル前に番号を編集するには、[次へ] > [編集] ソフトキーを押します。

11 ディレクトリ

1. **連絡先** ボタン  を押します。
2. ディレクトリを選択します (ナビゲーション バーと丸い**選択**ボタンを使用し、画面をスクロールして選択します)。
3. キーパッドを使用して検索条件を入力します。
4. [送信] ソフトキーを押します。

5. ダイヤルするには、リストをスクロールして [ダイヤル] ソフトキーを押します。

12 シェアドライン

上司と回線を共有している場合は、回線ボタンに共有回線のコール状況が示されます。

- オレンジ色に点滅：共有回線にコールが着信しています。自分または上司のいずれかがコールに応答できます。
- 回線ボタンが赤色に点灯：上司が共有回線で通話中です。
- 回線ボタンが赤色に点滅：上司が共有回線のコールを保留しています。自分と上司のいずれもコールを再開できます。


13 設定

音量


音量バーはキーパッドの左側にあります。

- ハンドセットまたはスピーカフォンの音量を調整するには、電話の使用中に**音量**バーを押します。
- 呼出音の音量を調整するには、**音量**バーの上部または下部を押します。
- 呼出中に音を消すには、**音量**バーを 1 回押します (複数回押すと、呼出音の音量が小さくなります)。

呼出音

1. **アプリケーション** ボタン  を押します。
2. [設定] を選択します (ナビゲーション バーと丸い**選択**ボタンを使用し、画面をスクロールして選択します)。
3. [呼出音] を選択します。
4. 回線を選択します。
5. 呼出音のリストをスクロールし、[再生] を押してサンプルを聞きます。
6. [設定] と [適用] を押して、選択を保存します。

スクリーンのコントラスト

1. **アプリケーション** ボタン  を押します。
2. [設定] を選択します。(ナビゲーション バーと丸い**選択**ボタンを使用し、画面をスクロールして選択します)。
3. [コントラスト] を選択します。
4. ナビゲーション バーの上部または下部を押します。
5. [保存] ソフトキーを押します。

14 ナビゲーション

回線ボタンの位置

回線ボタンは、電話スクリーンの両側にあります。電話回線に割り当てられていないボタンは、スピードダイヤルなどの機能に使用できます。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

ソフトキーの位置

電話スクリーンの下部に 4 つのソフトキー ボタンがあります。[次へ] ソフトキーを押すと、その他のソフトキーを表示できます (有効な場合)。

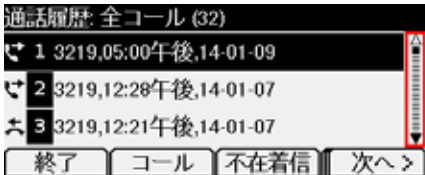


リストまたはメニューのスクロール方法

選択バーの上または下を押します。

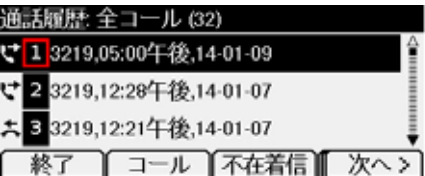


画面のスクロール バーは、リスト内での相対的な位置を示しています。




リストまたはメニューでの項目の選択方法

項目を強調表示して、ナビゲーション バーの中央にある**選択**ボタンを押します。または、キーパッドを使用して、対応する項目番号を入力します。



メニューの終了方法

メニュー内のどのレベルにいても、メニューを閉じるには対応する機能ボタンを押します。

メニュー内で 1 レベル前に戻るには、[終了] ソフトキーまたは**戻る** ソフトキー  を押します。


15 ヒント

複数のコールの状態を確認するにはどうすればよいですか。

回線ボタンの色はコールの状態を表し、複数のコールを処理しているときにそれぞれの状態を確認するのに役立ちます。

- 呼び出し中のコール：オレンジ色に点滅
- 接続済みのコール：緑色に点灯
- 保留されたコール：緑色に点滅
- リモートで使用中の共有回線：赤色に点灯
- リモートで保留された共有回線：赤色に点滅

ヘッドセットの最適な使用方法とは。

ヘッドセットを装着して多数のコールを処理する場合は、ヘッドセット ボタン  を点灯したままで、ソフトキーを使ってオンフックにしてからオフフックにしてください。ヘッドセット ボタンを点灯させておくと、ヘッドセットは (スピーカフォンの代わりに) プライマリ オーディオパスとして機能します。

[切替] ソフトキーとは。

[切替] を使用すると、転送や会議を完了する前に、コールを切り替えて各通話相手に個別に打診できます。

スピードダイヤルはどのように設定しますか。

スピードダイヤルを設定したり、電話機の各種機能や設定をカスタマイズするには、コンピュータで Web ブラウザを使用して [Cisco Unified CM のユーザ オプション] Web ページにアクセスします。URL と詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

詳細なユーザ ガイドはどこで入手できますか。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/product_s_user_guide_list.html

©2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco、Cisco Systems、および Cisco Systems ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語の使用は Cisco と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(0809R) この資料の記載内容は 2008 年 10 月現在のものです。この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター

0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS 含む)

電話受付時間：平日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>