



電話機





Cisco IP Phone 7841 を示しています。

- ① 着信コールまたはボイスメールのインジケータ
- ② 回線ボタンおよび機能ボタン
- ③ ソフトキー
- ④ ナビゲーション
- ⑤ 保留、転送、および会議
- ⑥ スピーカーフォン、ヘッドセット、およびミュート
- ⑦ ボイスメール、アプリケーション、および電話帳
- ⑧ 音量

回線ボタンおよび機能ボタン

回線ボタンおよび機能ボタンは、回線のコールを表示したり、短縮ダイヤルなどの機能にアクセスしたりするために使用します。

表示されるボタンの色によって、回線の状態が次のように示されます。

-  緑、点灯:回線はアイドル状態
-  赤、点灯:回線を使用中
-  赤、点滅:コールが着信中または保留中
-  オレンジ、点灯:回線が未登録


コールを発信する

番号を入力してハンドセットを持ち上げます。

コールに応答する

赤色に点滅している回線ボタンを押します。


コールを保留にする

1. [保留 (Hold)]  を押します。
2. 保留中の通話を再開するには、もう一度 [保留 (Hold)] を押します。


コールの履歴を表示する

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. スクロールして [通話履歴 (Call History)] を選択します。
3. 表示する回線を選択します。


コールを別のユーザに転送する

1. 保留中ではないコールで、[転送 (Transfer)]  を押します。
2. 転送先の相手の電話番号を入力します。
3. もう一度 (相手が応答する前または後)、[転送 (Transfer)] を押します。

他のユーザをコールに追加する

1. アクティブ コールで、[会議 (Conference)]  を押します。
2. 追加する相手の番号を入力し、[発信 (Dial)] を押します。
3. コールが接続されたら、もう一度 [会議 (Conference)] を押します。


ヘッドセットを使用して発信する

1. ヘッドセットを接続します。
2. キーパッドを使用して番号を入力します。
3. [ヘッドセット (Headset)]  を押します。

スピーカーフォンで発信する

1. キーパッドを使用して番号を入力します。
2. [スピーカーフォン (Speakerphone)]  を押します。

音声をミュートにする

1. [ミュート (Mute)]  を押します。
2. 再度 [ミュート (Mute)] を押すと、ミュートはオフになります。

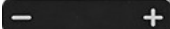
ボイス メッセージの聞き取り

[メッセージ (Messages)]  を押して、音声ガイダンスに従います。特定の回線のメッセージをチェックするには、その回線ボタンを最初に押します。

すべてのコールを転送する

1. 回線を選択して、[すべて転送 (Fwd All)] を押します。
2. 転送先の電話番号をダイヤルするか、[ボイスメール (Voicemail)] を押します。
3. 元に戻すには、[不在転送 (CFwdALL)] を押します。

通話の音量を調整する

ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカーフォンの音量を調整するには、電話の使用中に [音量 (Volume)]  の上または下を押します。

呼出音の音量を調整する

呼出音の音量を調整するには、電話を使用していないときに [音量 (Volume)]  の上または下を押します。


呼出音を変更する

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. [設定 (Preferences)] > [呼出音 (Ringtone)] の順に選択します。
3. 回線を選択します。
4. 呼出音のリストをスクロールし、[再生 (Play)] を押してサンプルを聞きます。
5. [設定 (Set)] と [適用 (Apply)] を押すと選択した設定が保存されます。

スクリーンのコントラストを調整する

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. [設定 (Preferences)] > [コントラスト (Contrast)] の順に選択します。
3. 上を押すとコントラストが強くなり、下を押すと弱くなります。
4. [保存 (Save)] を押します。

スクリーンのバックライトを調整する (7821、7841、7861)

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. [設定 (Preferences)] > [バックライト タイマー (Backlight Timer)] の順に選択します。
3. [オン (On)] または [オフ (Off)] を押すか、バックライトの点灯時間を選択します。

ユーザ ガイド

完全なユーザ ガイドは <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html> でご覧になれます。

