



発信


1

[発信 (Call)] が選択されていることを確認し、リモートコントロールの **OK** を押すか、緑色の **発信** ボタンを押します。

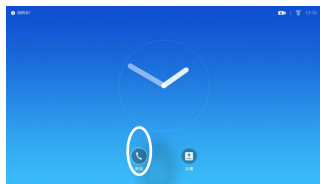

2

リモートコントロールの**方向キー**を使用して、のように [検索またはダイヤル (Search or Dial)] フィールドを選択します。

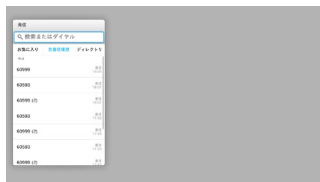


3

番号を入力するには、リモートコントロールの該当するキーを押します。

仮想キーボードを起動するには、左矢印の**方向キー**を使用して、[123] フィールドに移動します。ここでは、キーボード上を移動して文字を選択できます。**OK** を押して、文字を選択します。


画面の緑色の [発信 (Call)] フィールドを選択するか、リモートコントロールの緑色の**発信** ボタンを押して発信します。

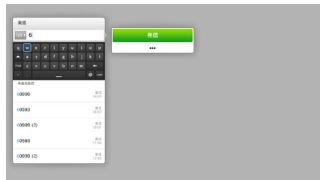

連絡先リストから発信する


1

[発信 (Call)] が選択されていることを確認し、リモートコントロールの **OK** を押すか、緑色の **発信** ボタンを押します。

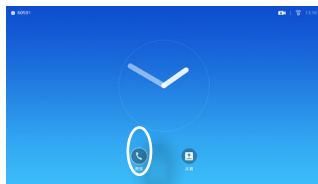


2

リモートコントロールの**方向キー**を使用すると、[お気に入り (Favorites)]、[発信履歴 (Recents)]、[ディレクトリ (Directory)] を切り替え、いずれかのリストを選択できます。

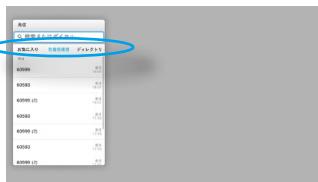


3


特定のエントリーが見つかったら、リモートコントロールの **OK** を押して、[発信 (Call)] メニューを開きます。次にリモートコントロールの緑色の発信ボタンまたは **OK** ボタンを押して発信します。

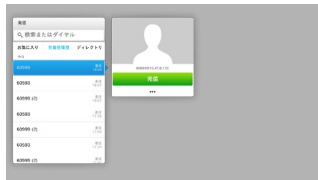

画面レイアウトを変更する


1

右上の**レイアウト** () に移動し、リモートコントロールの **OK** を押します。該当する場合にだけ、このアイコンが表示されます。

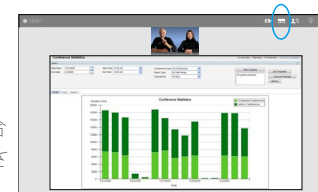

2

リモートコントロールの**方向キー**を使用して、新しく使用するレイアウトに水平移動し、**OK** を押します。

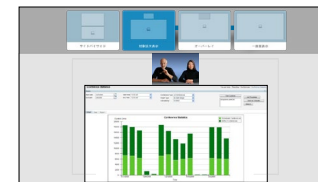


通話の着信または拒否

着信があった場合は、通話を許可、拒否、または無視できます。

通話を拒否した場合、ビジーであるという情報が発信者に送信されます。

リモートコントロールのキーを直接使用することもできます。

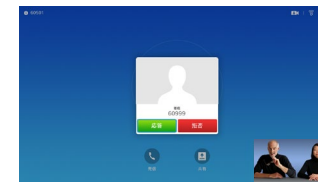


コンテンツ共有

通話中または通話外で、この機能を使用して PC のコンテンツを共有します。


1

プレゼンテーションソースが接続され、オンになっていることを確認します。[共有 (Share)] を選択し、リモートコントロールの **OK** を押します。

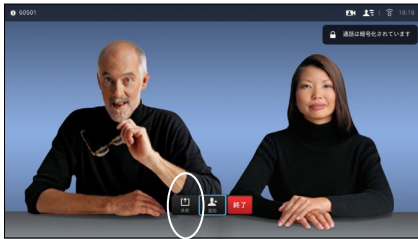


2

共有するソースを選択し、リモートコントロールの **OK** を押します。

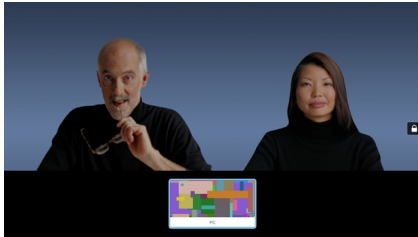


3

共有画像のサイズは、[最小化 (Minimize)]/[最大化 (Maximize)] フィールドで操作します。必要に応じて、このフィールドを選択し、リモートコントロールの **OK** を押します。

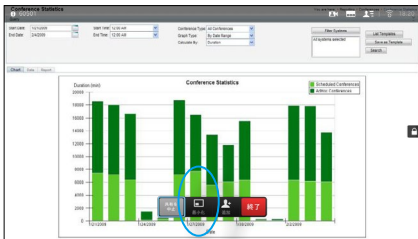

4

コンテンツの共有をやめるには、[共有を中止 (Stop sharing)] を選択し、リモートコントロールの **OK** を押します。

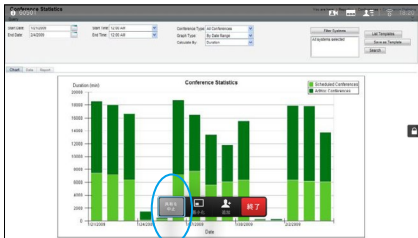


画面とリモート コントロール

[スタンバイ (Standby)] モード、[システム情報 (System Information)]、[応答不可 (Do Not Disturb)] 機能にアクセスできます。

[カメラ制御 (Camera Control)] メニューにアクセスできます。

このアイコンは、システムで [プロキシミティ (Proximity)] を有効にした場合にのみ表示されます。

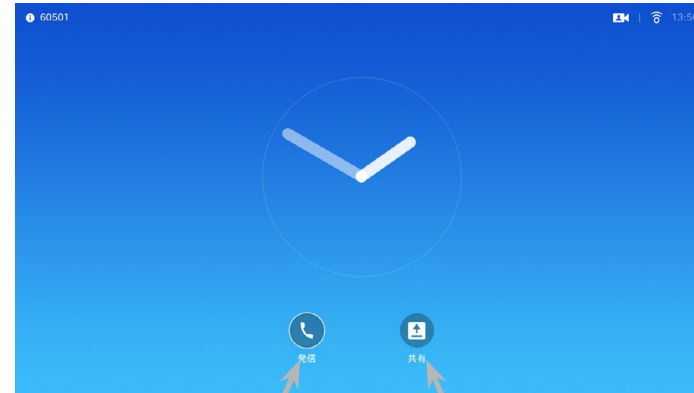

[応答不可 (Do Not Disturb)] に設定すると、着信音はミュートになり、他者からの着信は不在着信として表示されます。ただし、こちらからは必要時にいつでも発信することができます。

電話をかける場合に使用します。

コンテンツを共有する場合に使用します。

音量コントロールおよび増減コントロール

画面の中を移動するには、**方向キー**を使用します。選択したメニューフィールドを開くには、**OK/Enter** を押します。変更を実行せずにメニューを終了するには、**キャンセル** キーを使用します ([ホーム (Home)] 画面に戻ります)。戻るキーを使用して 1 つ前のステップに戻ります。

フィールド セレクタ/方向キー

1 つ前の段階に戻る

発信/着信の受け付け

キーパッド



OK/Enter

マイクのミュート/ミュート解除

着信拒否/通話終了/キャンセル/ホーム画面に戻る (外部発信)