




## クイック スタート ガイド



## Cisco Virtualization Experience Client (VXC) 2112 取付型、ICA

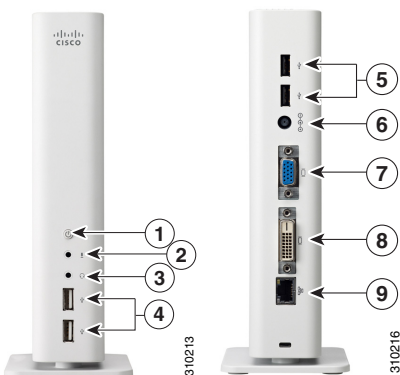

## Cisco Virtualization Experience Client (VXC) 2212 スタンドアロン型、ICA

**【注意】** シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意 ([www.cisco.com/jp/go/safety\\_warning/](http://www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)) をご確認ください。

本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご承知ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

- 1 初期環境のセットアップ
- 2 Cisco VXC 2212 の設置
- 3 Cisco VXC 2112 の設置
- 4 注意事項

## 1 初期環境のセットアップ

Cisco Virtualization Experience Client (VXC) 2112 および 2212 は、Independent Computing Architecture (ICA) で使用するワークステーションクラスの仮想化クライアントです。ICA プロトコルは、標準的な IP ネットワークで集中型ホストサーバからユーザデスクトップを提供するように設計されているため、ユーザはローカルで使用しているかのように、アプリケーションおよびデスクトップ周辺機器を使用できます。

このガイドでは、Cisco VXC 2112/2212 のセットアップおよび ICA ホストサーバとのリモート接続の確立について説明します。クライアントを使用するには、まず ICA 環境を適切にインストールする必要があります。

クライアントを設置する前に、すべての注意事項をお読みください。

## 2 Cisco VXC 2212 の設置

Cisco VXC 2212 クライアントはスタンドアロン型の装置です。Cisco VXC 2112 とは異なり、いずれの Cisco Unified IP Phone にも取り付けません。

表 1 Cisco VXC 2212 のポート

1	電源ボタン
2	オーディオ入力
3	オーディオ出力
4	前面 USB ポート
5	背面 USB ポート

表 1 Cisco VXC 2212 のポート (続き)

6	電源入力
7	VGA 出力
8	DVI-D 出力
9	イーサネット ポート

VXC 2212 を設置するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** ネットワーク ケーブルを装置背面のイーサネット ポートに接続します。
- ステップ 2** DVI-D ケーブルを使用して、モニタを DVI-D 出力に接続します。VGA モニタの場合は、VGA ケーブルを VGA 出力に接続します。
- ステップ 3** キーボードとマウスをクライアント背面の USB ポートに接続します。
- ステップ 4** システム管理者から Cisco Power Cube 4 が提供されている場合は、それをクライアントに接続します。提供されていない場合、電源は Power over Ethernet 経由で供給されます。ブートアップ時に電源が供給されていない場合は、システム管理者にお問い合わせください。
- ステップ 5** クライアントの電源をオンにするには、電源ボタンを 1 ~ 2 秒間押します。装置に電源が入ると、装置下部のランプがオレンジ (オフ) から白 (オン) になります。(装置の電源をオフにするには、同じボタンを 8 秒間以上押し続けます)。最初の表示後、表示が短時間 (20 秒) 消えてから再表示されます。
- ステップ 6** ログイン方法については、システム管理者にお問い合わせください。

## 3 Cisco VXC 2112 の設置

Cisco VXC 2112 クライアントは、Cisco Unified IP Phone 8961、9951、および 9971 と組み合わせて使用し、それらに取り付けます。


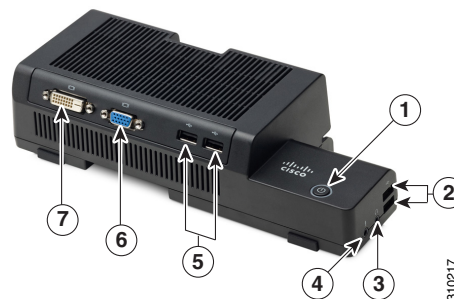


表 2 Cisco VXC 2112 のポート

1	電源ボタン
2	側面 USB ポート
3	オーディオ出力
4	オーディオ入力
5	USB ポート (キーボードおよびマウス用)
6	VGA 出力
7	DVI-D 出力



310310

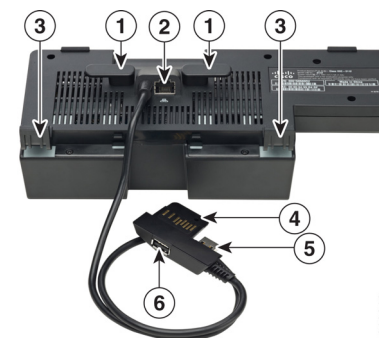

シスコシステムズ合同会社  
 〒 107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー  
<http://www.cisco.com/jp>  
 お問い合わせ先: シスコ コンタクトセンター  
 0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS 含む)  
 電話受付時間: 平日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00  
<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2011 Cisco Systems, Inc.  
 All rights reserved.  
 Copyright © 2011-2012, シスコシステムズ合同会社.  
 All rights reserved.

表 3 Cisco VXC 2112 の底面ポート


1	ケーブル用突起 (余ったケーブル用)
2	イーサネット ポート
3	フットスタンド コネクタ
4	クライアント ケーブル コネクタ
5	ケーブル コネクタの USB オス型ポート
6	ケーブル コネクタの USB メス型ポート

Cisco VXC 2112 を Cisco Unified IP Phone 8961、9951、または 9971 に接続するには、次の手順を実行します。

**ステップ 1** 電話機から、電源ケーブル (ある場合) とネットワーク ケーブルを外します。

**ステップ 2** 電話機の背面から、フットスタンドを取り外します。一方の手で電話機の上部を持ち、もう一方の手でフットスタンドを強く押し込んで取り外してください。フットスタンドを通る他のケーブル (ヘッドセットなど) がある場合は、ケーブルを外し、フットスタンドを取り外してから、電話機にケーブルを接続し直してください。

**ステップ 3** フットスタンド用に確保していたスロットに Cisco VXC 2112 クライアントを取り付けます。(下図の 1 を参照)。

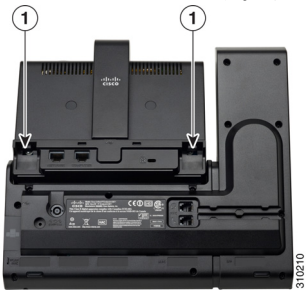

**ステップ 4** 電話機のアクセサリ コネクタに保護インサートが取り付けられている場合は、それを取り外します。(下図のアクセサリ コネクタ [1] および USB ポート [2] を参照)。



**ステップ 5** 電話機のアクセサリ ポートとその隣の USB ポートに、クライアント ケーブル コネクタを接続します。両方をしっかり接続します。



**ステップ 6** DVI-D ケーブルを使用して、モニタをクライアント側面の DVI-D ポートに接続します。VGA モニタの場合は、VGA ケーブルを VGA ポートに接続します。

**ステップ 7** ディスプレイ ポートの隣の USB ポートに、キーボードとマウスを接続します。

**ステップ 8** 電話機の COMPUTER ポートとクライアントのイーサネット ポートを、6 インチの RJ-45 ネットワーク ケーブルで接続します。

**ステップ 9** 電源ケーブル (ある場合) を電話機に接続し直します。



(注) 構成によっては、クライアントの増加した電源要件を満たすため、電話機を Cisco Power Cube 4 または 802.3AT 準拠の Power over Ethernet ポートに接続する必要があります。

**ステップ 10** 電話機の「NETWORK」というラベルのポートにネットワーク ケーブルを接続し直します。

**ステップ 11** 電話機を立てます。

**ステップ 12** クライアントの電源をオンにするには、電源ボタンを 1 ~ 2 秒間押します。装置に電源が入ると、電源ボタンがオレンジ (オフ) から白 (オン) になります。(装置の電源をオフにするには、同じボタンを 8 秒間以上押し続けます)。最初の表示後、表示が短時間 (20 秒) 消えてから再表示されます。

**ステップ 13** ログイン方法については、システム管理者にお問い合わせください。

## 4 注意事項

本製品の接続、取り付け、または使用が正しく行われていない場合、部品が故障したり、望ましくない干渉が発生することがあります。Cisco VXC 2112/2212 クライアントのセットアップおよび操作を行う前に、次の注意事項をお読みください。

### セットアップ



注意

他のすべての接続 (電源アダプタを含む) が終わるまで、Cisco VXC 2212 を AC 電源に接続しないでください。Cisco VXC 2112 では、他のすべての接続が終わるまで、Cisco Power Cube 4 を電話機に接続しないでください。Cisco VXC 2112/2212 クライアントが AC 電源から電源供給を受けているときに部品または機器の接続または取り外しを行うと、電力サージが発生して装置が損傷するおそれがあります。



注意

コネクタを無理にソケットに差し込まないでください。差し込めないときは、コネクタの向きがソケットに対して正しいことを確認してください。

### 換気と保守



注意

Cisco VXC 2112 クライアントの取り付けは、必ず次のとおり行ってください。向きが正しくないと、装置からの放熱が妨げられ、装置が損傷するおそれがあります。



注意

換気のために Cisco VXC 2112/2212 クライアントの周囲に十分なスペースを確保してください。装置周囲の空気の流れの妨げになるような筐体に装置を入れしないでください。装置の上に物を置かないでください。

### 電源



注意

規制遵守のため、Cisco Power Cube 4 のみを使用してください。



警告

Cisco Power Cube 4 以外の電源アダプタを使用すると、装置または電源アダプタが損傷するおそれがあります。電源アダプタが正しくないために起きる損傷は保証の適用外です。



注意

PoE を使用して Cisco VXC 2212 クライアントに電源を供給する場合、機器は外部プラントへ配線せず、PoE ネットワークのみに接続してください。



注意

Cisco VXC 2112/2212 クライアントの電源をオフにするときは、必ず電源ボタンを使用して完全に停止してください。装置の電源オフは、AC 電源コードや Power over Ethernet ケーブルを抜いて行ったり、ブレーカー (電源ストリップを含む) による電源遮断で行ったりしないでください。



注意

雷多発地域では、電気機器用のサージプロテクタを推奨します。ただし、雷発生時には、嵐が止むまで、機器を正しく停止して AC 電源からプラグを抜いてください。



注意

Cisco VXC 2112/2212 クライアントがソフトウェアアップデートのダウンロード中に電源が遮断されないように注意してください。

### バッテリー

Cisco VXC 2112/2212 クライアントのバッテリーは、内蔵式のボタン型セルバッテリーです。



警告

正しくないタイプのバッテリーと交換すると、爆発の危険性があります。使用済みバッテリーの処分は、必ずバッテリー付属の説明に従って行ってください。



警告

過塩素酸塩物質: カリフォルニア州の規制法、第 22 編の下での特殊な取り扱いが必要になる場合があります。(米国内でのみ必須)。