

Estatísticas de tráfego em access points WAP121 e WAP321

Objetivo

A página *Estatística de Tráfego* ajuda a visualizar informações em tempo real sobre as estatísticas de tráfego dos dados transmitidos e recebidos pelo ponto de acesso na interface Ethernet, nos pontos de acesso virtuais (VAP) e em qualquer interface de rádio do Sistema de Distribuição Wireless (WDS). As informações fornecidas são desde a última reinicialização do WAP. As estatísticas de tráfego são usadas para solucionar problemas da rede e encontrar as interfaces que transmitem e recebem dados e as interfaces que causam erros durante a transmissão ou recepção.

Este artigo fornece informações sobre as estatísticas de tráfego nos pontos de acesso WAP121 e WAP321.

Dispositivos aplicáveis


WAP121
WAP321

Versão de software

•1.0.3.4

Estatísticas de tráfego

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do ponto de acesso e escolha **Status e Statistics > Traffic Statistics**. A página *Estatísticas de Tráfego* é aberta:

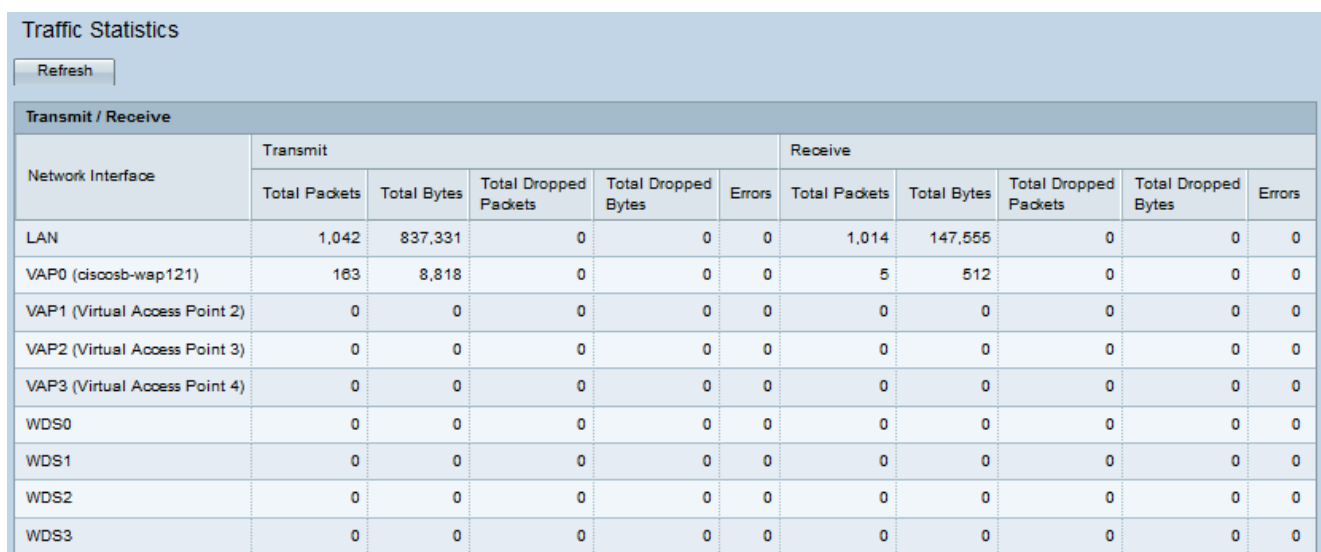

Traffic Statistics										
Refresh										
Transmit / Receive										
Network Interface	Transmit					Receive				
	Total Packets	Total Bytes	Total Dropped Packets	Total Dropped Bytes	Errors	Total Packets	Total Bytes	Total Dropped Packets	Total Dropped Bytes	Errors
LAN	1,042	837,331	0	0	0	1,014	147,555	0	0	0
VAP0 (cisoosb-wap121)	163	8,818	0	0	0	5	512	0	0	0
VAP1 (Virtual Access Point 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAP2 (Virtual Access Point 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAP3 (Virtual Access Point 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WDS0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WDS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WDS2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WDS3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

As seguintes informações estão disponíveis na tabela Transmit/Receive:

Interface de rede — Exibe o nome da interface Ethernet, da interface do ponto de acesso virtual (VAP) ou da interface WDS.

Total de pacotes — Exibe o número total de pacotes enviados ou recebidos pelo ponto de acesso na interface de rede correspondente.

Total de bytes — Exibe o número total de bytes enviados ou recebidos pelo ponto de acesso na interface de rede correspondente.

Total de pacotes descartados — Exibe o número total de pacotes enviados ou recebidos pelo ponto de acesso que foram descartados na interface de rede.

Total de Bytes Descartados — Exibe o número total de bytes enviados ou recebidos pelo ponto de acesso que foram descartados na interface de rede.

Erros — Exibe os erros envolvidos quando os dados são enviados ou recebidos pelo ponto de acesso.

Etapa 2. (Opcional) Para obter as informações atuais, clique em **Atualizar**.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.