Guide de l'utilisateur de Cisco Cius, version 9.2(2)

Permière publication: 01 Décembre 2011

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

Référence texte: OL-26189-01

Siège social aux États-Unis	Siège social en Asie-Pacifique	Siège social en Europe
Cisco Systems, Inc. San Jose, CA	Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapour	Cisco Systems International BV Amsterdam, Pays-Bas

Cisco possède plus de 200 bureaux dans le monde. Les adresses ainsi que les numéros de téléphone et de fax sont repris sur le site Web de Cisco à la page www.cisco.com/go/offices.

Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez la liste des marques commerciales de Cisco sur la page www.cisco.com/go/trademarks. Toutes les autres marques mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1005R)

La marque du mot Bluetooth et son logo sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Cisco Systems, Inc., est soumise à licence.

© 2012 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

TABLE DES MATIÈRES

Préface 1

Organisation du guide 1

Documentation associée 1

Informations complémentaires 2

Obtention de documentation et envoi d'une demande de service 2

Aperçu 3

Matériel 3

Bouton Marche/arrêt 7

Démarrage du Cisco Cius 7

Arrêt du Cisco Cius 8

Activation du mode silencieux 8

Désactivation du mode silencieux 8

Mode Avion 8

Activation du mode Avion 8

Désactivation du mode Avion 9

Arrêt de l'écran 9

Touche Accueil 9

Affichage de l'écran d'accueil 9

Mode multitâche 9

Touche Menu 9

Affichage d'un menu 9

Touche Retour 9

Accès à la page ou à l'application précédente 10

Batterie 10

Insertion de la batterie 10

Charge de la batterie 10

Retrait de la batterie 10

Carte SIM 10

Insertion d'une carte SIM 11

Activation de la carte SIM 11
LED de l'appareil photo 11
Fonctionnalités 11
Écran Verrouiller 11
Déverrouillage de l'écran 12
Ajout d'un code PIN 12
Ajout d'un mot de passe 13
Réinitialisation d'un mot de passe ou d'un code PIN perdu 13
Émission d'un appel d'urgence depuis l'écran de déverrouillage 13
Configuration de la mise en veille de l'écran 13
Assistant de configuration 14
Exécution de l'Assistant de configuration 14
Écran d'accueil 14
Barre de notification 15
Icône de connexion des données 15
Barre de lancement rapide 16
Menu Applications 16
Application Téléphone 16
Ajout à l'écran d'accueil du Cius 16
Recherche 16
Personnalisation de l'écran d'accueil 17
Ajout d'une application à l'écran d'accueil 17
Ajout d'un widget sur l'écran d'accueil 17
Ajout d'un dossier à l'écran d'accueil 17
Déplacement d'un widget ou d'une icône 18
Suppression d'un widget ou d'une icône de l'écran d'accueil 18
Modification de votre papier peint 18
Espaces de travail 18
Navigation entre les espaces de travail 18
Clavier virtuel 19
Basculement entre les modes de clavier 19
Référence rapide 21
Applications 25
Sans fil et réseaux 26
Connexion à un réseau sans fil 26

Connexion à un réseau sans fil masqué 26
Modification d'un réseau sans fil 27
Suppression d'un réseau sans fil 27
Proxy Web 27
Ajout d'un proxy Web 28
Modification d'un proxy Web 28
Suppression d'un proxy Web 28
TFTP 29
Connexion à un serveur TFTP 29
VPN AnyConnect 29
AutoNetDetect 29
Persistance du mot de passe 30
Activation du VPN 30
Ajout d'un profil de connexion VPN 30
Modification d'un profil de connexion VPN 31
Connexion à un VPN 31
Déconnexion d'un VPN 32
Suppression d'un profil de connexion VPN 32
Transition VPN 32
Réseau mobile 32
Activation de l'accès aux données 33
Activation de l'itinérance des données 33
Affichage des noms des points d'accès 33
Utilisation de réseaux 2G uniquement 34
Sélection d'un opérateur réseau 34
AT&T Communication Manager 34
Widget AT&T Communication Manager 34
Téléphone 35
Votre numéro de téléphone 35
Émission d'un appel 36
Émission d'un appel d'urgence depuis l'écran de déverrouillage 36
Appels entrants 36
Réponse à un appel 37
Appel ignoré 37
Renvoi d'un appel 38

Barre de contrôle d'appel 38
Affichage d'autres options dans la barre de contrôle 38
Fin d'un appel 38
Appels vidéo 38
Affichage d'un appel vidéo en mode Plein écran 39
Barre de contrôle d'appel vidéo 39
Coupure du son de votre transmission vidéo 39
Transmission vidéo automatique 39
Arrêt de la transmission automatique de vidéos 40
Réglage des paramètres d'appel vidéo 40
Désactivation des appels vidéo 40
Image propre 40
Affichage de l'image propre 41
Insertion 41
Renvoi de tous les appels 41
Transfert de vos appels 42
Arrêt du transfert des appels 42
Conférence 42
Ajout d'un autre interlocuteur à l'appel pour créer une conférence 42
Basculement entre des appels actifs dans la boîte de dialogue Conférence 43
Contacts 43
Affichage des détails d'un appel 43
Affichage du clavier 43
Ne pas déranger 43
Activation et désactivation de la fonction NPD 44
Favoris 44
Station d'accueil haute définition 44
Historique des appels 44
Attente 44
Mise d'un appel en attente 45
Mise en attente d'un appel en répondant à un nouvel appel 45
État de la ligne 45
Indicateur de message 46
Appels en absence 46
Connexion mobile 46

Coupure micro 47
Activation du mode Coupure micro 47
Composition d'un numéro sans décrocher le combiné 47
Composition de numéro avec + 47
Composition d'un numéro international 47
Confidentialité 47
Liste des appels récents 48
Définition de votre sonnerie 48
Tonalité indicative de sécurisation et de non-sécurisation 48
Lignes partagées 49
Numérotation simplifiée 49
Transfert 49
Transfert d'un appel vers un autre numéro 50
Basculement entre des appels actifs dans la boîte de dialogue Transfert 50
Visual Voicemail 50
Configuration de Visual Voicemail 51
Connexion à Visual Voicemail 51
Écoute d'un message vocal 51
Affichage des détails d'un message vocal 52
Suppression d'un message vocal 52
Mise en attente d'un appel 52
Options utilisateur Cisco Unified CM 52
Connexion et déconnexion des pages Web Options utilisateur 53
Périphérique 53
Sélection d'un périphérique à partir des pages Web Options utilisateur 53
Personnalisation des options Ne pas déranger 54
Paramètres de ligne 54
Configuration du transfert d'appel pour une ligne 54
Modification du paramètre d'indicateur sonore de messages vocaux pour une ligne 55
Numérotation simplifiée sur le Web 55
Configuration des boutons de numérotation simplifiée 55
Paramètres utilisateur 55
Modification de votre mot de passe de navigateur 56
Modification de votre code PIN 56
Modification de la langue de vos pages Web Options utilisateur 56

Répertoire 56
Carnet d'adresses personnel 57
Ajout d'une entrée au carnet d'adresses personnel 57
Recherche d'une entrée du carnet d'adresses personnel 57
Paramètres de mobilité 57
Ajout d'une nouvelle destination distante 58
Création d'une liste d'accès 59
Contacts 59
Détails du contact 60
Ajout d'un contact 61
Modification d'un contact 61
Suppression d'un contact 61
Définition d'un contact favori 62
Ajout d'un groupe 62
Suppression d'un groupe 62
Ajout d'un contact à un groupe 62
Icônes Contact 63
Appel d'un contact 63
Affichage des détails d'un contact 63
Envoi d'un e-mail 63
Démarrage d'une conversation 64
Lancement d'une conférence WebEx 64
Recherche 64
Recherche dans vos contacts 65
Importation de contacts 65
Exportation des contacts 65
Disponibilité 65
E-mail 65
Paramètres 66
Ajout d'un compte de messagerie 66
Boîte de réception 66
Actualisation de la boîte de réception 67
Envoi d'un e-mail 68
Enregistrement d'un brouillon d'e-mail 68
Réponse à un e-mail 69

Transfert d'un e-mail 69
Ajout d'une pièce jointe à un e-mail 69
Ajout d'un destinataire CC ou CCI 69
Suppression d'un e-mail 70
Suppression de plusieurs e-mails 70
Définition d'un e-mail comme favori 70
Définition de plusieurs e-mails comme favoris 70
Définition d'un e-mail comme nouveau message 70
Définition de plusieurs e-mails comme nouveaux messages 71
Ajout d'une signature à vos e-mails 71
Configuration de la fréquence de vérification des e-mails 71
Sélection de votre sonnerie 72
Modification de vos paramètres de vibration 72
Conversation 72
Configuration d'un compte 72
Ajout d'un compte de conversation 73
Connexion 73
Contacts 73
Ajout d'un contact de conversation 74
Suppression d'un contact de conversation 74
Affichage des contacts hors ligne 74
Affichage des informations de contact de conversation 74
Démarrage d'une conversation avec un contact de conversation 75
Appel d'un contact de conversation 75
Démarrage d'une réunion WebEx avec un contact de conversation 75
Envoi d'un e-mail à un contact de conversation 75
Contacts non synchronisés 76
Ajout d'un contact non synchronisé à vos contacts de conversation 76
Démarrage d'une conversation avec un contact non synchronisé 76
Appel à un contact non synchronisé 76
Démarrage d'une réunion WebEx avec un contact non synchronisé 76
Envoi d'un e-mail à un contact non synchronisé 77
Demandes de contact 77
Affichage de vos demandes de contact 77
Conversations 77

Démarrage d'une conversation 78
Arrêt d'une conversation 78
Disponibilité 78
Ajout d'un état personnalisé 79
Suppression d'un état personnalisé 79
Émoticones 79
Insertion d'un émoticone dans une conversation 79
Liens 79
Ouverture d'une URL 79
Adresse e-mail 80
Numéro de téléphone 80
WebEx 80
Recherche 80
Ajout du résultat d'une recherche à vos contacts de conversation 80
Démarrage d'une conversation avec un résultat de recherche 80
Paramètres 80
Définition de votre photo de profil 81
Suppression d'une photo de profil 81
Activation des notifications de la barre d'état 81
Activation des notifications audio 82
Activation des notifications audio pendant une conversation 82
Définition de votre sonnerie 82
Déconnexion d'une conversation 82
Calendrier 83
Configuration d'un compte 83
Ajout d'un compte de calendrier 84
Ajout d'un événement de calendrier 84
Modification d'un événement 85
Suppression d'un événement 85
Lancement d'une conférence WebEx prévue 85
Connexion à une réunion WebEx planifiée 85
Paramètres 85
Masquage des événements refusés 86
Définition des alertes et des notifications 86
Sélection de votre sonnerie 86

Modification de vos paramètres de vibration 86
Définition de votre heure de rappel par défaut 87
Widget Calendrier 87
Boîte unifiée 87
Vue Contacts 87
Affichage des communications avec un contact 87
Recherche dans la liste des contacts 88
Affichage d'un e-mail 88
Affichage des détails d'un événement 88
Connexion à une réunion WebEx 88
Réorganisation des volets 88
Actualisation des données d'application 89
Vue Événements 89
Affichage des détails d'un événement 89
Affichage d'un e-mail 89
Réorganisation des volets 90
Actualisation des données d'application 90
Affichage des communications avec un contact 90
Recherche dans la liste des contacts 90
Icônes Contact 90
Démarrage d'une conversation 91
Appel d'un contact 91
Lancement d'une conférence WebEx 91
Envoi d'un e-mail 91
Widget Boîte unifiée 91
Réunions Cisco WebEx 92
Lancement d'une conférence WebEx instantanée 92
Planification d'une nouvelle réunion WebEx 93
Lancement d'une conférence WebEx prévue 93
Connexion à une réunion WebEx planifiée 93
Connexion à une réunion WebEx par numéro de réunion 93
Lancement d'une conférence WebEx non prévue 94
Invitation d'autres participants à une réunion WebEx 94
Invitation d'autres participants pendant une réunion WebEx 94
Invitation de participants à un appel téléphonique dans une réunion WebEx 95

Invitation de participants à une conversation dans une réunion WebEx 95
Widget Réunions Cisco WebEx 95
Recherche Google 95
Recherche sur Internet 96
Recherche d'applications 96
Recherche dans vos contacts 96
Ajout d'autres options de recherche 97
Widget Recherche 97
Navigateur 97
Affichage d'un site Web 97
Ouverture d'une nouvelle fenêtre 98
Affichage des fenêtres ouvertes 98
Affichage de vos signets 98
Ajout d'un site Web aux signets 98
Ouverture d'un signet 99
Ouverture d'un signet dans une nouvelle fenêtre 99
Modification d'un signet 99
Suppression d'un signet 100
Ajout d'un raccourci vers l'écran d'accueil 100
Partage d'un lien 100
Copie de l'URL d'un lien 101
Choix d'un lien comme page d'accueil 101
Affichage des sites Web les plus visités 101
Affichage de l'historique de votre navigateur 102
Actualisation d'une page 102
Recherche dans une page 102
Affichage de l'historique des téléchargements 103
Modification des paramètres du navigateur 103
Quickoffice 103
Ouverture d'un document Word 103
Ouverture d'une feuille de calcul 104
Ouverture d'une présentation 104
Ouverture d'un document PDF 104
Enregistrement d'un fichier 104
Appareil photo 105

Passage d'une image à une vidéo 105
Basculement entre les appareils photo 105
Photos 105
Prise de photographies 105
Réglage de la taille d'une image 106
Modification de l'exposition 106
Modification des effets de couleurs 106
Restauration des paramètres par défaut de l'appareil photo 106
Activation des données d'emplacement 106
Désactivation des données d'emplacement 107
Vidéos 107
Enregistrement d'une vidéo 107
Modification de l'exposition 107
Modification des effets de couleurs 108
Restauration des paramètres par défaut de l'appareil photo 108
Réglage de la qualité vidéo 108
Galerie 108
Albums 109
Affichage d'un album 109
Navigation entre les vues d'album 109
Sélection de tous les éléments d'un album 109
Photos 109
Affichage d'une image 109
Affichage d'un diaporama 110
Partage d'une image 110
Suppression d'une image 110
Pivotement d'une image 110
Choix d'une image comme papier peint 111
Définition d'une image comme icône de contact 111
Rognage d'une image 111
Affichage des détails d'une image 112
Widget Cadre photo 112
Vidéos 112
Affichage d'une vidéo 112
Suppression d'une vidéo 112

Partage d'une vidéo 113
Affichage des détails d'une vidéo 113
Musique 113
Chansons 114
Lecture d'une chanson 114
Suppression d'une chanson 115
Utilisation d'une chanson comme sonnerie 115
Sélections 115
Ajout d'une chanson à une sélection 115
Suppression d'une chanson dans une sélection 115
Lecture d'une sélection 116
Modification du nom d'une sélection 116
Suppression d'une sélection 116
Modification de la sélection récemment ajoutée 116
Widget Musique 116
Horloge 117
Définition d'une alarme 117
Modification d'une alarme 117
Suppression d'une alarme 117
Affichage d'un diaporama 118
Ouverture de l'application Lecteur de musique 118
Widget Horloge analogique 118
Enregistreur 118
Enregistrement 118
Lecture d'un enregistrement 118
Virtualisation du bureau 118
Services mobiles Google 119
Ajout d'un compte Google 120
Gmail 120
Recherche Google 120
Latitude 120
Maps 120
Market 120
Navigation 121
Informations et météo 121

Lieux 121
Talk 121
YouTube 121
Autres applications 121
Cisco AppHQ 121
Connexion 121
Affichage des applications prises en charge 122
Affichage d'une catégorie 122
Recherche d'applications 122
Affichage des téléchargements d'applications 122
Affichage des détails de l'application 123
Téléchargement d'une application 123
Suppression d'une application 123
Fermeture 123
Android Market 124
Widget Market 124
App UCM 124
Suppression d'une application 124
Accessoires 125
Station d'accueil haute définition 125
Connexion de Cisco Cius à une station d'accueil haute définition 127
Alimentation de Cisco Cius via un port d'alimentation 128
Alimentation de Cisco Cius via PoE+ 128
Lancement de l'application téléphonique 128
Réponse à un appel 128
Mise sur socle ou retrait du socle pendant un appel 128
Lancement d'un appel via le haut-parleur 129
Passage à un appel via le haut-parleur 129
Fin d'un appel via le haut-parleur 129
Réglage du volume de la sonnerie 129
Accessoires USB 129
Clavier et souris USB 129
Raccourcis clavier de Cisco Cius 130
Saisie de raccourcis 130
Raccourcis du navigateur 130

Raccourcis Gmail 131
Actions de la souris 131
Raccourcis VDI 131
Raccourcis clavier 131
Raccourcis souris 131
Carte mémoire USB 132
Hub alimenté par USB 132
Câble console USB 132
Port micro USB 132
Activation du stockage USB 132
Désactivation du stockage USB 133
Connecteur de carte MicroSD 133
Montage d'une carte MicroSD 133
Formatage d'une carte MicroSD 133
Connexion à un écran 134
Modification des paramètres HDMI 134
Virtual Desktop Infrastructure 134
Bluetooth 134
Activation du Bluetooth 135
Modification des paramètres Bluetooth 136
Recherche de périphériques Bluetooth 136
Appariement d'un périphérique Bluetooth 136
Annulation de l'appariement d'un périphérique Bluetooth 136
Cius détectable 136
Définition du nom de votre périphérique Bluetooth 137
Partage de fichiers 137
Déconnexion d'un périphérique Bluetooth 137
Déconnexion et dissociation d'un périphérique Bluetooth 138
Casques 3,5 mm 138
Sécurité et accessibilité du produit et informations connexes 139
Consignes de sécurité et informations relatives aux performances 139
Coupure de courant 139
Notification de réponse d'urgence 139
Notification de réponse d'urgence pour l'application Téléphone 140
Notification de réponse d'urgence pour les réseaux VPN 140

Périphériques externes 140
Sécurité des casques 141
Performances du casque sans fil Bluetooth 141
Déclarations de conformité FCC 141
Déclaration FCC - Partie 15.21 142
Déclaration FCC relative aux récepteurs et aux appareils numériques de classe B 142
Marquage CE 142
Informations cryptographiques 142
Sauvegarde de données 143
Fonctions d'accessibilité 143
Paramètres d'accessibilité 143
Installation du lecteur d'écran 144
Activation du feed-back tactile 144
Luminosité de l'écran 144
Synthèse vocale 145
Zoom avant ou arrière 145
Zoom avant 145
Zoom arrière 145
Informations complémentaires 145
FAQ et dépannage 147
Foire aux questions 147
Conseils de dépannage 148
Le téléphone n'est pas enregistré 148
L'application de discussion ne se connecte pas 149
Le service Presence est indisponible 149
Les réunions n'apparaissent pas dans l'application WebEx 149
Impossible de se connecter à un réseau sans fil 150
Garantie 151
Conditions générales de la garantie matérielle limitée à 90 jours de Cisco 151

CHAPITRE 1

Préface

Ce guide décrit le Cisco Cius et la façon de l'utiliser. Ce guide est destiné aux administrateurs réseau et aux utilisateurs.

- Organisation du guide, page 1
- Documentation associée, page 1
- Informations complémentaires, page 2
- Obtention de documentation et envoi d'une demande de service, page 2

Organisation du guide

Ce guide est organisé en différentes rubriques :

- Matériel, à la page 3
- Référence rapide, à la page 21
- Galerie, à la page 108
- Station d'accueil haute définition, à la page 125
- Sécurité et accessibilité du produit et informations connexes, à la page 139
- FAQ et dépannage, à la page 147
- Garantie, à la page 151

Documentation associée

Pour plus d'informations sur le Cisco Cius, reportez-vous aux documents suivants :

- *Guide d'administration de Cisco Cius*
- *Guide de démarrage rapide de Cisco Cius*
- *Conformité réglementaire et consignes de sécurité relatives au Cisco Cius*

- *Notes de version de Cisco Cius*
- *Guide de déploiement LAN sans fil de Cisco Cius*

Informations complémentaires

Vous pouvez accéder au site Web de Cisco à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com

Guide de démarrage rapide, Guide d'administration, Guide de déploiement et Guide utilisateur Cisco Cius :

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11156/tsd_products_support_series_home.html

Informations de licence :

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

Sites Web internationaux de Cisco :

Pour accéder aux sites Web internationaux de Cisco depuis www.cisco.com, cliquez sur le lien Worldwide en haut de la page Web.

Obtention de documentation et envoi d'une demande de service

Pour savoir comment obtenir de la documentation et des informations, ainsi que faire une demande de service, consultez le bulletin mensuel What's New in Cisco Product Documentation relatif aux nouveautés en matière de documentation sur les produits Cisco. Il répertorie également tous les documents techniques Cisco nouveaux et révisés, à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Abonnez-vous au flux RSS What's New in Cisco Product Documentation et programmez l'envoi direct de contenus vers votre bureau à l'aide d'une application de type lecteur. Les flux RSS sont un service gratuit et Cisco prend actuellement en charge RSS version 2.0.

CHAPITRE 2

Aperçu

Ce chapitre décrit les fonctionnalités du Cisco Cius.

L'illustration suivante représente le Cisco Cius.

Figure 1: Cisco Cius

Ce chapitre couvre les sujets suivants :

- Matériel, page 3
- Fonctionnalités, page 11

Matériel

Cette section présente le matériel Cisco Cius.

L'image suivante illustre une vue de devant du Cisco Cius.

Figure 2: Vue avant du Cisco Cius

1	LED de l'appareil photo	5	Touche Menu
2	Appareil photo avant	6	Touche Accueil
3	Capteur de lumière	7	Touche Retour
4	Haut-parleur		

L'image suivante illustre une vue du haut du Cisco Cius.

Figure 3: Vue du haut du Cisco Cius

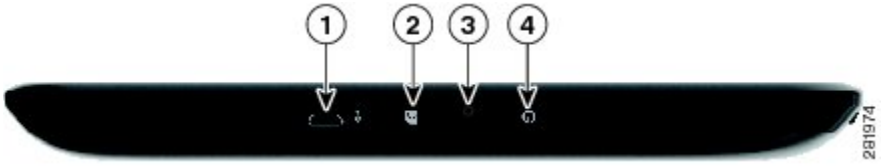

1	Port micro USB	3	Microphone

2	Connecteur de carte MicroSD	4	Bouton Marche/arrêt

L'image suivante illustre une vue de derrière du Cisco Cius.

Figure 4: Vue de derrière du Cisco Cius

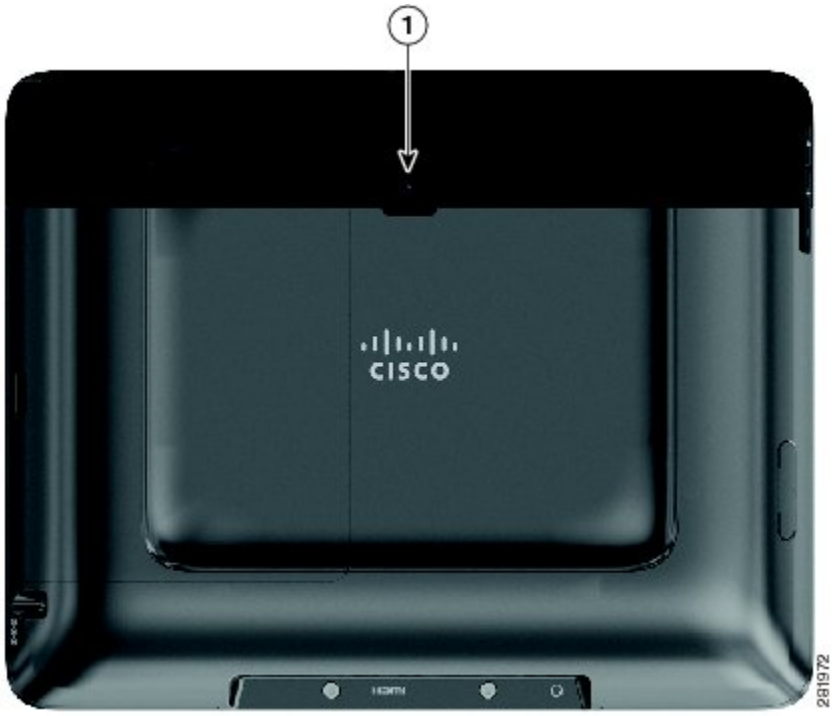

1	Appareil photo arrière	

L'image suivante illustre une vue du bas du Cisco Cius.

Figure 5: Vue du bas du Cisco Cius

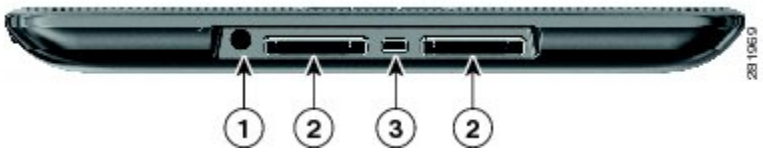

1	Port casque	3	Port micro HDMI
2	Ports du socle		

L'image suivante illustre le côté gauche du Cisco Cius.

Figure 6: Côté gauche du Cisco Cius

1	Coupure micro	3	Volume -
2	Volume +	4	Support de la carte SIM

L'image suivante illustre le côté droit du Cisco Cius.

Figure 7: Côté droit du Cisco Cius

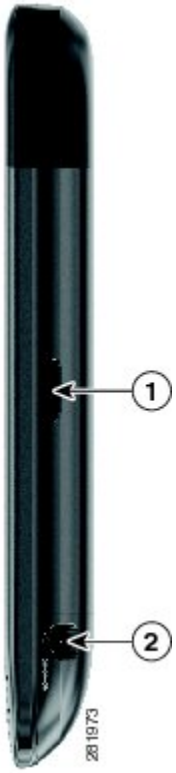

1	Accès à la batterie	2	Port d'alimentation

Bouton Marche/arrêt

Utilisez le bouton Marche/arrêt pour allumer ou éteindre le Cisco Cius, pour activer le Silencieux ou pour activer le mode Avion.

Démarrage du Cisco Cius

Appuyez sur **Marche/arrêt** en haut de l'unité pendant deux à trois secondes.

Arrêt du Cisco Cius

Procédure

Étape 1 Maintenez enfoncé le bouton **Marche/arrêt** .

Étape 2 Appuyez sur **Éteindre** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Activation du mode silencieux

Procédure

Étape 1 Maintenez enfoncé le bouton **Marche/arrêt** .

Étape 2 Appuyez sur **Mode silencieux** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Désactivation du mode silencieux

Procédure

Étape 1 Maintenez enfoncé le bouton **Marche/arrêt** .

Étape 2 Appuyez sur **Mode silencieux** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Mode Avion

Le mode Avion vous permet d'activer ou de désactiver rapidement vos connexions Wi-Fi, 4G et Bluetooth.

Activation du mode Avion

Procédure

Étape 1 Maintenez enfoncé le bouton **Marche/arrêt** .

Étape 2 Appuyez sur **Mode avion** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Désactivation du mode Avion

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.

Étape 4 Appuyez sur **Mode avion**.

Arrêt de l'écran

Appuyez sur **Marche/arrêt** en haut de l'unité.

Touche Accueil

Utilisez la touche **Accueil** pour afficher l'écran d'accueil ou pour la gestion de tâches multiples.

Affichage de l'écran d'accueil

Appuyez sur la touche **Accueil** pour afficher l'écran d'accueil.

Mode multitâche

Appuyez et maintenez la pression sur la touche **Accueil** pour afficher la liste des applications récemment ouvertes et utilisées.

Touche Menu

Certaines applications incluent des options auxquelles vous pouvez accéder via la touche Menu.

Affichage d'un menu

Appuyez sur **Menu** pour voir le menu de l'application en cours d'utilisation.

Touche Retour

Certaines applications vous permettent d'utiliser la touche Retour pour revenir à une page ou à une application précédente.

Accès à la page ou à l'application précédente

Appuyez sur **Retour** pour revenir à la page ou à l'application précédente.

Batterie

Le Cisco Cius utilise une batterie 4 860 mAh amovible. La première fois que vous utilisez le Cisco Cius, vous devez charger la batterie pendant au moins 5 heures pour garantir sa longévité. Vous pouvez utiliser le Cisco Cius pendant qu'il se charge.

Insertion de la batterie

Procédure

Étape 1 Alignez les contacts métalliques de la batterie avec les contacts métalliques de votre Cisco Cius.

Étape 2 Faites glisser la batterie en place. Un déclic se fait entendre lorsque la batterie est en place.

Charge de la batterie

Insérez le câble d'alimentation dans le port d'alimentation sur la droite de l'unité.

Ne confondez pas le port d'alimentation et le port du casque en bas de l'unité.

Retrait de la batterie

Procédure

Étape 1 Faites glisser le support de la batterie vers le bas. Vous aurez peut-être besoin d'un stylo ou d'un petit tournevis pour le faire glisser.

Étape 2 Tout en maintenant le support de la batterie vers le bas, retirez la batterie.

Carte SIM

Insérez une carte SIM pour connecter votre Cisco Cius à un réseau 4G.

Insertion d'une carte SIM

Procédure

Étape 1 Éteignez votre Cisco Cius.

Étape 2 Retirez complètement le support de la carte SIM.
L'image suivante illustre le support de la carte SIM.

Figure 8: Support de la carte SIM

Étape 3 Placez la carte SIM dans le support.

Étape 4 Réinsérez le support.

Étape 5 Rallumez votre Cius.

Activation de la carte SIM

Les cartes SIM doivent être activées pour pouvoir être utilisées. Si votre carte SIM n'a pas été activée, contactez votre administrateur système pour plus d'informations.

LED de l'appareil photo

La LED de l'appareil photo est verte lorsque l'appareil photo avant est en train de filmer.

Fonctionnalités

Cette section décrit les fonctionnalités de base du Cisco Cius.

Écran Verrouiller

L'écran Verrouiller apparaît lorsque le Cisco Cius est verrouillé (inactif). L'écran Verrouiller affiche la date et l'heure, le nombre d'appels récemment manqués, le nombre de nouveaux messages vocaux et le nombre d'événements à venir dans les 24 prochaines heures.

L'image suivante illustre l'écran Verrouiller.

Figure 9: Écran Verrouiller

Déverrouillage de l'écran

Pour déverrouiller l'écran, faites glisser vers la gauche la flèche située en bas à droite de l'écran.

En fonction de vos paramètres de sécurité, le Cisco Cius peut vous inviter à saisir un code PIN ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran. Remarque : tant que vous n'avez pas saisi le code PIN ou le mot de passe sur l'écran de déverrouillage, vous ne pouvez passer aucun appel à l'exception des appels d'urgence.

Ajout d'un code PIN

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres**.

Étape 3 Appuyez sur **Localisation et sécurité**.

Étape 4 Appuyez sur **Configurer le verrouillage de l'écran**.

Étape 5 Appuyez sur **PIN**.

Étape 6 Saisissez un code PIN, puis appuyez sur **OK**. Votre code PIN doit comporter au moins quatre chiffres.

Étape 7 Saisissez à nouveau votre code PIN, puis appuyez sur **OK** pour le confirmer.

Ajout d'un mot de passe

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Localisation et sécurité**.

Étape 4 Appuyez sur **Configurer le verrouillage de l'écran**.

Étape 5 Appuyez sur **Mot de passe**.

Étape 6 Saisissez un mot de passe, puis appuyez sur **OK**. Votre mot de passe doit comporter au moins quatre caractères.

Étape 7 Saisissez à nouveau votre mot de passe, puis appuyez sur **OK** pour le confirmer.

Réinitialisation d'un mot de passe ou d'un code PIN perdu

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton **PIN oublié ?** ou sur le bouton **Mot de passe oublié ?** sur l'écran Déverrouiller.

Étape 2 Sélectionnez un compte sur la gauche de l'écran et saisissez vos informations de connexion sur la droite de l'écran.

Étape 3 Réinitialisez votre code PIN ou votre mot de passe. Votre Cisco Cius est maintenant déverrouillé et votre nouveau code PIN ou mot de passe peut être utilisé.

Émission d'un appel d'urgence depuis l'écran de déverrouillage

Appuyez sur le bouton **Appel d'urgence**.

Configuration de la mise en veille de l'écran

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Affichage**.

Étape 4 Appuyez sur **Mise en veille de l'écran**.

Étape 5 Sélectionnez la durée pendant laquelle votre Cisco Cius peut être inactif avant le verrouillage de l'écran.
Remarque : vos paramètres de sécurité peuvent limiter vos choix de mise en veille de l'écran.

Assistant de configuration

Utilisez l'Assistant de configuration pour configurer les applications suivantes :

- Wi-Fi
- Application E-mail
- Application Conversation
- Cisco WebEx Meeting Center

L'Assistant de configuration est automatiquement exécuté lors de la première utilisation de votre Cisco Cius. Si vous choisissez de ne pas utiliser l'Assistant de configuration, vous pouvez configurer ces applications via l'application Paramètres. Lancez l'application Paramètres depuis le menu Applications.

Exécution de l'Assistant de configuration

Procédure

Étape 1 Appuyez sur **Commencer la configuration**.

Étape 2 Appuyez sur **Paramétrage Wi-Fi**.

Étape 3 Appuyez sur **Wi-Fi** et connectez-vous à un réseau sans fil.
En fonction de vos paramètres de sécurité, le Cisco Cius peut vous inviter à saisir un code PIN ou un mot de passe une fois connecté à un réseau sans fil.

Étape 4 Appuyez sur **E-mail** et suivez les instructions qui s'affichent.

Étape 5 Appuyez sur la touche **Retour**.

Étape 6 Appuyez sur **Conversation** et suivez les instructions qui s'affichent.

Étape 7 Appuyez sur **WebEx** et suivez les instructions qui s'affichent.

Rubriques connexes

Sans fil et réseaux, à la page 26
E-mail, à la page 65
Conversation, à la page 72
Réunions Cisco WebEx, à la page 92

Écran d'accueil

L'écran d'accueil du Cisco Cius utilise une orientation paysage, avec une grille 5 x 9 pour les widgets et les raccourcis. Les widgets et les raccourcis peuvent être placés n'importe où sur la grille. L'écran d'accueil affiche des widgets de formes et de tailles différentes.

Barre de notification

La barre de notification se trouve en haut de l'écran. Elle inclut des notifications pour les applications telles que le téléphone, la messagerie ou les discussions, ainsi que des icônes d'état pour les connexions réseau et l'alimentation par la batterie.

L'image qui suit illustre la barre de notification.

Figure 10: Barre de notification

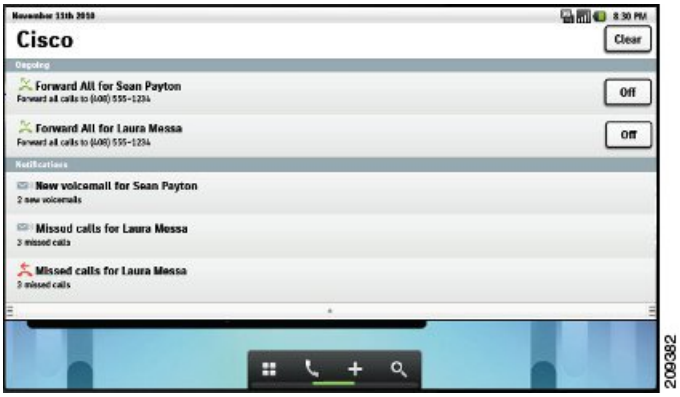

Appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas pour afficher des informations plus détaillées sur vos notifications.

Les icônes d'état suivantes peuvent apparaître sur la barre de notification :

- Batterie en charge
- Batterie en train de se décharger
- Batterie pleine
- Batterie faible
- Bluetooth
- Connexion de données
- Intensité du signal
- Wi-Fi

Icône de connexion des données

L'icône de connexion des données indique le type de connexion de données qui est actif. Les flèches vers le haut et vers le bas de l'icône de connexion des données s'allument pour indiquer que vous télécharger des données dans un sens ou dans un autre.

Barre de lancement rapide

La barre de lancement rapide de l'écran d'accueil fournit des liens vers le menu Applications, l'application Téléphone, le menu Ajouter à l'écran d'accueil du Cius et l'application Recherche Google. La barre d'état verte en bas de la barre de lancement rapide indique quel espace de travail est actif.

L'image suivante illustre la barre de lancement rapide.

Figure 11: Barre de lancement rapide

Rubriques connexes

Espaces de travail, à la page 18

Menu Applications

Appuyez sur l'icône **Menu Applications** pour afficher l'ensemble des applications disponibles dans une boîte de dialogue distinctes.

Rubriques connexes

Applications, à la page 25

Application Téléphone

Appuyez sur l'icône **Application Téléphone** pour lancer l'application Téléphone.

Rubriques connexes

Téléphone, à la page 35

Ajout à l'écran d'accueil du Cius

Appuyez sur l'icône **Ajouter à l'écran Accueil du Cius** ou appuyez et maintenez la pression sur un espace ouvert de l'écran d'accueil pour ajouter des raccourcis aux applications, des widgets ou des dossiers à l'espace de travail actif ou pour modifier le papier peint de l'espace de travail actif.

Cisco Cius prend en charge les papiers peints Cisco personnalisés, mais aussi ceux que vous ajoutez.

Cisco Cius prend également en charge les papiers peints Live. Les papiers peints Live sont des papiers peints interactifs animés.

Recherche

Appuyez sur l'icône **Recherche** pour faire des recherches sur le Web, dans les applications, dans vos contacts ou dans les trois.

Vous devez disposer d'une connexion réseau active pour effectuer une recherche sur le Web.

Rubriques connexes

Recherche Google, à la page 95

Personnalisation de l'écran d'accueil

Ajoutez des applications, des widgets et des dossiers ou modifiez votre papier peint pour personnaliser votre écran d'accueil.

Ajout d'une application à l'écran d'accueil

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** .

Étape 2 Appuyez et maintenez la pression sur une application dans le menu Applications.

Ajout d'un widget sur l'écran d'accueil

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Ajouter à l'écran Accueil du Cius** .

Étape 2 Appuyez sur **Widgets**.

Étape 3 Sélectionnez un widget.

Ajout d'un dossier à l'écran d'accueil

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Ajouter à l'écran Accueil du Cius** .

Étape 2 Appuyez sur **Dossiers**.

Étape 3 Sélectionnez un dossier.

Déplacement d'un widget ou d'une icône

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur le widget ou sur l'icône.

Étape 2 Faites glisser le widget ou l'icône et déposez-le là où vous voulez.

Suppression d'un widget ou d'une icône de l'écran d'accueil

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur le widget ou sur l'icône pour afficher la corbeille .

Étape 2 Faites glisser le widget ou l'icône et déposez-le dans la corbeille. Le widget ou l'icône est supprimé et la corbeille disparaît.

Modification de votre papier peint

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Ajouter à l'écran Accueil du Cius** .

Étape 2 Appuyez sur **Papiers peints**. Un menu horizontal apparaît avec les papiers peints disponibles.

Étape 3 Sélectionnez un papier peint dans le menu horizontal pour l'utiliser.

Espaces de travail

Cinq espaces de travail personnalisables sont disponibles. Chaque espace de travail comporte une série de widgets et de raccourcis, quelle que soit la configuration.

La barre d'état verte en bas de la barre de lancement rapide indique quel espace de travail est actif.

Navigation entre les espaces de travail

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône **Menu Applications** dans la barre de lancement rapide.

Étape 2 Appuyez sur un espace de travail dans le menu pour afficher cet espace de travail.

Vous pouvez également appuyer sur un des coins inférieurs de l'espace de travail actif pour accéder à l'espace de travail de gauche ou de droite.

Autrement, vous pouvez balayer vers la gauche ou vers la droite sur l'écran d'accueil pour accéder à l'espace de travail de gauche ou de droite.

Clavier virtuel

Un clavier virtuel apparaît automatiquement lorsque vous sélectionnez un champ de saisie de texte.

Basculement entre les modes de clavier

Procédure

Étape 1 Pour basculer entre les majuscules et les minuscules, appuyez sur le bouton **Maj** .

Étape 2 Pour basculer entre les chiffres et les symboles, appuyez sur le bouton **?123**.

Étape 3 Pour afficher d'autres symboles, appuyez sur le bouton **ALT**.

Étape 4 Pour revenir aux lettres, appuyez sur le bouton **ABC**.

CHAPITRE 3

Référence rapide

Touches

- Pour allumer votre Cius, appuyez sur **Marche/arrêt**.
- Pour voir le menu de l'application en cours d'utilisation, appuyez sur **Menu**.
- Pour afficher l'écran d'accueil, appuyez sur **Accueil**.
- Pour revenir à une page précédente, masquer le clavier virtuel ou sortir d'une application, appuyez sur **Retour**.
- Pour augmenter le volume, appuyez sur **Volume +**.
- Pour réduire le volume, appuyez sur **Volume -**.

Trucs et astuces

Voici quelques astuces qui vous aideront à vous familiariser avec votre Cisco Cius.

Batterie

Pour recharger la batterie, insérez le câble d'alimentation dans le port d'alimentation sur le côté droit.

L'icône **Batterie en charge** apparaît sur la barre de notification lorsque la batterie se charge.

Écran Verrouiller

L'écran Verrouiller affiche le nombre d'appels manqués, de rendez-vous à venir et de nouveaux messages vocaux que vous avez.

Barre de lancement rapide

- Lancement du menu Applications
- Lancement de l'application Téléphone
- Lancement du menu Ajouter à l'écran d'accueil du Cius
- Lancement de l'application Recherche Google

Barre de notification

La barre de notification se trouve en haut de l'écran.

Faites glisser la barre de notification vers le bas pour voir vos notifications.

La barre de notification peut inclure des notifications pour les applications, mais aussi des icônes d'état pour les connexions réseau et pour le niveau de la batterie.

Vous pouvez appuyer sur une notification pour une application, par exemple Téléphone, E-mail ou Conversation, pour ouvrir cette application.

- Pour couper le son, appuyez sur **Coupure micro**.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil du Cisco Cius dispose de cinq espaces de travail, que vous pouvez personnaliser avec des widgets et des raccourcis.

Navigation entre les espaces de travail

- Appuyez sur le coin en bas à gauche ou en bas à droite pour naviguer entre les espaces de travail.
- Appuyez et maintenez la pression sur l'icône **menu Applications** pour répertorier les cinq espaces de travail dans un menu. Appuyez sur un espace de travail dans le menu pour accéder à cet espace de travail.

Personnalisation de l'écran d'accueil

- Pour ajouter des widgets, des raccourcis vers les applications ou des dossiers à l'écran d'accueil, mais aussi pour modifier le papier-peint de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Ajouter à l'écran d'accueil du Cius** ou appuyez et maintenez la pression sur un espace ouvert de l'écran d'accueil.
- Pour ajouter une application à l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **menu Applications**, puis appuyez et maintenez la pression sur l'icône d'une application.

Badges contact rapide

Appuyez sur l'image de contact d'un de vos contacts pour afficher le badge de contact rapide.

Depuis le badge contact rapide, vous pouvez :

- Passer un appel
- Afficher les détails du contact
- Envoyer un courrier électronique
- Démarrer une discussion
- Lancer une téléconférence Cisco WebEx

Photos de contact

Les photos de contact n'apparaissent que pour les contacts que vous avez ajoutés manuellement ou que vous avez synchronisés depuis la liste de contacts de votre application Conversation.

Pour télécharger des photos de contact depuis vos contacts e-mail :

1. Dans l'application Paramètres, appuyez sur

Raccourci de numérotation directe

Ajoutez un raccourci de numérotation directe sur l'écran d'accueil pour pouvoir l'utiliser en tant que numéro simplifié pour ce contact.

1. Appuyez sur l'icône **Ajouter à l'écran d'accueil du Cius** ou appuyez et maintenez la pression sur un espace ouvert de l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Raccourcis**.
3. Appuyez sur **Numérotation directe**.
4. Sélectionnez un contact.

Activation du pivotement automatique

Vous pouvez activer le pivotement automatique afin que votre Cius affiche correctement les applications, que vous teniez votre Cius horizontalement ou verticalement.

1. Dans l'application Paramètres, sélectionnez **Affichage**.
2. Sélectionnez **Auto-pivotement de l'écran**.

Raccourcis clavier

Lorsque vous utilisez votre Cisco Cius avec une station d'accueil et un clavier USB, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier suivants :

• Pour supprimer une icône ou un widget de l'écran d'accueil, appuyez et maintenez la pression sur cette icône ou ce widget sur l'écran d'accueil, puis faites-le/la glisser vers la corbeille en bas de l'écran.	**Comptes et Synchronisation**. **2** Appuyez sur **Gérer les comptes**. **3** Sélectionnez votre compte de messagerie. **4** Appuyez sur **Paramètres du compte**. **5** Sélectionnez **Télécharger les photos**.	• Menu : Maj-Ctrl-[• Accueil : Maj-Ctrl-] • Retour : Maj-Ctrl-\ Lorsque vous utilisez une souris USB, cliquez avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître les touches **Menu**, **Accueil** et **Retour** à l'écran.

CHAPITRE 4

Applications

Ce chapitre décrit les applications du Cisco Cius.

- Sans fil et réseaux, page 26
- VPN AnyConnect, page 29
- Réseau mobile, page 32
- AT&T Communication Manager, page 34
- Téléphone, page 35
- Contacts, page 59
- E-mail, page 65
- Conversation, page 72
- Calendrier, page 83
- Boîte unifiée, page 87
- Réunions Cisco WebEx, page 92
- Recherche Google, page 95
- Navigateur, page 97
- Quickoffice, page 103
- Appareil photo, page 105
- Galerie, page 108
- Musique, page 113
- Horloge, page 117
- Enregistreur, page 118
- Virtualisation du bureau, page 118
- Services mobiles Google, page 119
- Autres applications, page 121

Sans fil et réseaux

Connectez Cisco Cius à un réseau sans fil avant de lancer une application Internet telle que votre messagerie ou votre navigateur.

Pour vous connecter à un réseau sans fil, utilisez l'Assistant de configuration, qui s'exécute automatiquement la première fois que vous utilisez votre Cisco Cius. Si vous choisissez de ne pas vous connecter à un réseau sans fil via l'Assistant de configuration, vous pouvez utiliser l'application Paramètres pour vous connecter à un réseau sans fil. Vous pouvez ajouter au maximum quatre profils de réseau sans fil.

Rubriques connexes

Assistant de configuration, à la page 14

Connexion à un réseau sans fil

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.

Étape 4 Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**.

Étape 5 Appuyez sur **Wi-Fi**.

Étape 6 Sélectionnez un réseau sans fil dans la liste des réseaux disponibles.

Étape 7 Entrez votre mot de passe et appuyez sur **Se connecter**.

Connexion à un réseau sans fil masqué

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.

Étape 4 Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**.

Étape 5 Appuyez sur **Wi-Fi**.

Étape 6 Appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi**.

Étape 7 Saisissez le SSID du réseau, sélectionnez les paramètres Sécurité et Bande de fréquences, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Étape 8 Entrez votre mot de passe et appuyez sur **Se connecter**.

Modification d'un réseau sans fil

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.

Étape 4 Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**.

Étape 5 Appuyez sur **Wi-Fi**.

Étape 6 Appuyez et maintenez la pression sur un réseau sans fil dans la liste des réseaux disponibles.

Étape 7 Appuyez sur **Modifier le réseau**.

Suppression d'un réseau sans fil

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.

Étape 4 Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**.

Étape 5 Appuyez sur **Wi-Fi**.

Étape 6 Appuyez et maintenez la pression sur un réseau sans fil dans la liste des réseaux disponibles.

Étape 7 Appuyez sur **Oublier le réseau**.

Proxy Web

En fonction de vos paramètres de sécurité, il est possible que vous deviez vous connecter à un proxy Web pour accéder à Internet. Si un VPN est activé, vous ne pouvez pas lui associer un proxy Web. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations.

Ajout d'un proxy Web

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .
Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.
Étape 4 Appuyez sur **Paramètres du proxy**.
Étape 5 Appuyez sur **Proxy**.
Étape 6 Appuyez sur **Ajouter un proxy**.
Étape 7 Saisissez les paramètres proxy Web et appuyez sur **Enregistrer**.

Modification d'un proxy Web

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .
Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.
Étape 4 Appuyez sur **Paramètres du proxy**.
Étape 5 Appuyez et maintenez la pression sur un proxy dans la liste des proxys disponibles.
Étape 6 Appuyez sur **Modifier**.
Étape 7 Modifiez les paramètres proxy Web et appuyez sur **Enregistrer**.

Suppression d'un proxy Web

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .
Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.
Étape 4 Appuyez sur **Paramètres du proxy**.
Étape 5 Appuyez et maintenez la pression sur un proxy dans la liste des proxys disponibles.
Étape 6 Appuyez sur **Supprimer**.
Étape 7 Appuyez sur **Oui**.

TFTP

Connectez-vous à un serveur TFTP pour recevoir les mises à jour logicielles de votre Cisco Cius. Contactez votre administrateur système pour connaître l'adresse d'un serveur TFTP.

Connexion à un serveur TFTP

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.

Étape 4 Appuyez sur **Paramètres du serveur TFTP**.

Étape 5 Appuyez sur **Utiliser un autre serveur TFTP**.

Étape 6 Appuyez sur **Serveur TFTP 1**.

Étape 7 Saisissez l'adresse du serveur TFTP, puis appuyez sur **OK**.

VPN AnyConnect

Votre administrateur système configure l'application VPN AnyConnect. Une fois l'application configurée, connectez le Cisco Cius à une plate-forme sécurisée pour accéder au VPN.

Le VPN AnyConnect vous permet d'accéder à distance aux ressources d'entreprise de votre Cisco Cius en toute sécurité. Pour des raisons de sécurité, il est généralement recommandé de se connecter à un VPN via une connexion réseau filaire. Une station d'accueil est requise pour établir une connexion réseau filaire.

Si votre administrateur réseau a configuré pour vous un profil de connexion VPN avec Cisco Unified Communications Manager, celui-ci apparaît dans la liste Connexion VPN. Vous ne pouvez pas modifier ces connexions VPN.

Votre administrateur système peut vous permettre de créer et de modifier vos propres connexions VPN.

Rubriques connexes

Connexion de Cisco Cius à une station d'accueil haute définition, à la page 127

AutoNetDetect

Si votre administrateur système active la fonctionnalité AutoNetDetect pour une connexion VPN configurée avec Cisco Unified CM, l'application Téléphone tente automatiquement d'établir une connexion VPN.

Persistance du mot de passe

Si votre administrateur active la fonctionnalité Persistance du mot de passe pour un profil de connexion VPN configuré avec Cisco Unified CM, l'application VPN AnyConnect stocke le mot de passe si la connexion a réussi. Vous ne pouvez pas modifier un mot de passe qui fonctionne.

Activation du VPN

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.

Étape 4 Appuyez sur **Paramètres VPN**.

Étape 5 Appuyez sur **Cisco AnyConnect Secure Mobility Client**.

Ajout d'un profil de connexion VPN

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.

Étape 4 Appuyez sur **Paramètres VPN**.

Étape 5 Appuyez sur **Ajouter une nouvelle connexion VPN**.

Étape 6 Saisissez la description de la connexion VPN, ainsi que l'adresse du réseau.

Étape 7 Appuyez sur **Enregistrer**.

Modification d'un profil de connexion VPN

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .
Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.
Étape 4 Appuyez sur **Paramètres VPN**.
Étape 5 Appuyez et maintenez la pression sur une connexion VPN.
Étape 6 Appuyez sur **Modifier la connexion**.
Étape 7 Modifiez la description de la connexion ou l'adresse du serveur.
Étape 8 Appuyez sur **Enregistrer**.

Connexion à un VPN

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .
Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.
Étape 4 Appuyez sur **Paramètres VPN**.
Étape 5 Sélectionnez une connexion VPN.
Étape 6 Saisissez vos informations de connexion.
Étape 7 Appuyez sur **Se connecter**.

Déconnexion d'un VPN

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.

Étape 4 Appuyez sur **Paramètres VPN**.

Étape 5 Appuyez et maintenez la pression sur une connexion VPN.

Étape 6 Appuyez sur **Déconnecter**.

Suppression d'un profil de connexion VPN

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.

Étape 4 Appuyez sur **Paramètres VPN**.

Étape 5 Appuyez et maintenez la pression sur une connexion VPN.

Étape 6 Appuyez sur **Supprimer la connexion**.

Transition VPN

Lorsque votre Cius passe d'un réseau 4G à un réseau Wi-Fi pendant un appel via VPN, la connexion 4G est maintenue jusqu'à la fin de l'appel.

Lorsque votre Cius passe d'un réseau Wi-Fi à un réseau 4G, l'appel est interrompu.

Réseau mobile

Utilisez un Cisco Cius 4G avec une carte SIM pour vous connecter à un réseau mobile. Lorsque vous connectez votre Cius à un réseau Wi-Fi ou que vous connectez votre Cius à une station d'accueil haute définition et à une connexion Ethernet, votre Cius se déconnecte immédiatement du réseau mobile. Si un appel est en cours lorsque vous connectez votre Cius à un réseau Wi-Fi ou à une connexion Ethernet, votre Cius se déconnecte du réseau mobile une fois l'appel terminé.

Rubriques connexes

Carte SIM, à la page 10
Station d'accueil haute définition, à la page 125

Activation de l'accès aux données

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .
Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.
Étape 4 Appuyez sur **Paramètres du réseau mobile**.
Étape 5 Appuyez sur **Données activées**.

Activation de l'itinérance des données

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .
Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.
Étape 4 Appuyez sur **Paramètres du réseau mobile**.
Étape 5 Appuyez sur **Itinérance des données**.

Affichage des noms des points d'accès

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .
Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.
Étape 4 Appuyez sur **Paramètres du réseau mobile**.
Étape 5 Appuyez sur **Noms des points d'accès**.

Utilisation de réseaux 2G uniquement

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.

Étape 4 Appuyez sur **Paramètres du réseau mobile**.

Étape 5 Appuyez sur **Utiliser uniquement les réseaux 2G**.

Sélection d'un opérateur réseau

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.

Étape 4 Appuyez sur **Paramètres du réseau mobile**.

Étape 5 Appuyez sur **Opérateurs réseau**.

Étape 6 Sélectionnez un opérateur réseau.

AT&T Communication Manager

Utilisez l'application AT&T Communication Manager pour surveiller votre utilisation de données avec des cartes SIM pré-payées ou post-payées.

Widget AT&T Communication Manager

Utilisez le widget AT&T Communication Manager pour afficher votre utilisation de données sur l'écran d'accueil. Ce widget est installé sur l'écran d'accueil par défaut.

L'image suivante représente le widget AT&T Communication Manager pour une carte SIM à post-paiement.

Figure 12: Widget AT&T Communication Manager pour une carte SIM à post-paiement



L'image suivante représente le widget AT&T Communication Manager pour une carte SIM à pré-paiement.

Figure 13: Widget AT&T Communication Manager pour une carte SIM à pré-paiement



Rubriques connexes

Carte SIM, à la page 10
Ajout d'un widget sur l'écran d'accueil, à la page 17

Téléphone

L'application Téléphone du Cisco Cius est une application téléphonique professionnelle. En fonction de la configuration définie par votre administrateur système pour votre application Téléphone, il est possible que vous n'ayez pas accès à certaines fonctions présentées dans ce guide. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations.

L'image suivante illustre l'application Téléphone.

Figure 14: Application Téléphone

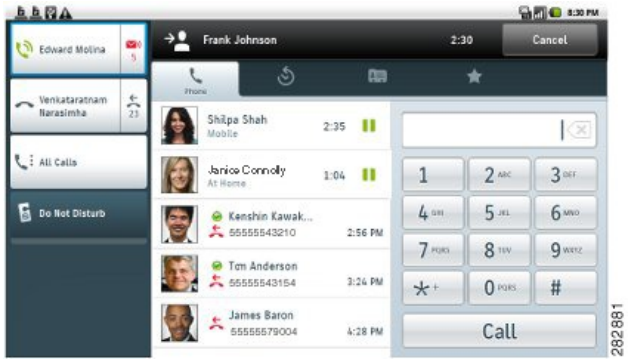

Lancez l'application Téléphone depuis la barre de lancement rapide de l'écran d'accueil ou depuis le menu Applications .

Rubriques connexes

Options utilisateur Cisco Unified CM, à la page 52

Votre numéro de téléphone

Lorsque vous ouvrez l'application Téléphone, votre numéro de téléphone apparaît dans la barre de notification.

Pour retrouver votre numéro de téléphone lorsque l'application Téléphone n'est pas ouverte :

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **À propos de Cius**.

Étape 4 Appuyez sur **État**. Votre numéro de téléphone apparaît sous Mon numéro de téléphone.

Émission d'un appel

Procédure

Étape 1 Saisissez un numéro de téléphone.

Étape 2 Appuyez sur le bouton **Appeler**.
Vous pouvez également appuyer sur une entrée de la liste des appels récents.

Autrement, vous pouvez appuyer sur l'icône **Téléphone** en regard d'une entrée de l'historique des appels.

Vous pouvez également appuyer sur l'icône **Téléphone** en regard d'une contact ou d'un favori.

Émission d'un appel d'urgence depuis l'écran de déverrouillage

Appuyez sur le bouton **Appel d'urgence**.

Appels entrants

Les appels entrants apparaissent dans une boîte de dialogue.

L'image suivante illustre une fenêtre de notification d'appel entrant.

Figure 15: Fenêtre de notification d'appel entrant

Si vous êtes en train de consulter la liste des appels récents lorsque vous recevez un appel, l'appel entrant est ajouté à cette liste au lieu d'apparaître dans une fenêtre de notification.

L'image suivante illustre un appel entrant dans la liste des appels récents.

Figure 16: Appel entrant dans la liste des appels récents

Si l'écran de votre Cius est verrouillé, l'appel entrant apparaît dans une fenêtre de notification d'appel entrant. Remarque : lorsque l'écran du Cius est verrouillé, vous ne pouvez pas transférer un appel, lancer une conférence téléphonique ou accéder à vos contacts ou à vos favoris.

L'image suivante illustre un appel entrant sur un Cius verrouillé.

Figure 17: Appel entrant sur un Cius verrouillé

Réponse à un appel

Dans la fenêtre de notification d'appel entrant, faites glisser l'icône verte **Répondre** depuis le coin en haut à droite vers le côté gauche de l'écran.

Dans la liste des appels récents ou dans la boîte de dialogue d'appel entrant, vous pouvez également appuyer sur le bouton **Répondre**.

Appel ignoré

Dans la fenêtre de notification d'appel entrant, faites glisser l'icône **Ignorer** depuis le coin en haut à gauche vers le côté droit de l'écran.

Dans la liste des appels récents ou dans la boîte de dialogue d'appel entrant, vous pouvez également appuyer sur le bouton **Ignorer**.

Renvoi d'un appel

Dans la liste des appels récents ou dans la boîte de dialogue d'appel entrant, vous pouvez appuyer sur le bouton **Renvoyer**.

Barre de contrôle d'appel

Une barre de contrôle d'appel s'affiche en bas d'un appel audio actif dans la liste des appels récents.

L'image suivante illustre la barre de contrôle d'appel audio.

Figure 18: Barre de contrôle d'appel audio

Affichage d'autres options dans la barre de contrôle

Appuyez sur l'icône **Voir plus à droite** ou sur l'icône **Voir plus à gauche** dans la barre de contrôle d'appel.

Fin d'un appel

Appuyez sur l'icône **Terminer l'appel** dans la barre de contrôle d'appel.

Appels vidéo

L'application Téléphone vous permet d'émettre et de recevoir des appels vidéo.

L'image suivante illustre un appel vidéo.

Figure 19: Écran Appel vidéo

Affichage d'un appel vidéo en mode Plein écran

Appuyez sur l'icône **Plein écran** en haut à droite de la vidéo pour activer le mode Plein écran.

L'image suivante illustre un appel vidéo Plein écran.

Figure 20: Appel vidéo Plein écran

Barre de contrôle d'appel vidéo

Une barre de contrôle apparaît en bas d'un appel vidéo actif. La barre de contrôle d'appel vidéo disparaît au bout de quelques secondes. Appuyez sur l'écran pour la faire réapparaître.

L'image suivante illustre la barre de contrôle d'appel vidéo.

Figure 21: Barre de contrôle d'appel vidéo

Coupure du son de votre transmission vidéo

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Couper le son de la vidéo** dans la zone de contrôle des appels vidéo pour mettre votre vidéo en sourdine.

Étape 2 Appuyez à nouveau sur **Couper le son de la vidéo** pour annuler la mise en sourdine de la vidéo.

Transmission vidéo automatique

Par défaut, l'application Téléphone transmet automatiquement la vidéo pendant un appel vidéo.

Arrêt de la transmission automatique de vidéos

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel**.

Étape 4 Désélectionnez **Transmission vidéo automatique**. En fonction de vos paramètres système, cette option peut ne pas être disponible. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations.

Réglage des paramètres d'appel vidéo

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel**.

Étape 4 Appuyez sur **Appels vidéo**.

Étape 5 Sélectionnez un paramètre d'appel vidéo. En fonction de la configuration définie par votre administrateur système pour votre application Téléphone, il est possible que vous n'ayez pas accès à certains paramètres d'appel vidéo. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations.

Désactivation des appels vidéo

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel**.

Étape 4 Appuyez sur **Appels vidéo**.

Étape 5 Appuyez sur **Off**.

Image propre

Utilisez l'image propre pour visualiser la vidéo de vous-même qui s'affiche dans les appels vidéos.

Affichage de l'image propre

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Afficher l'image propre**.

Étape 3 Appuyez sur **OK** ou appuyez sur la touche **Retour** pour ne plus afficher l'image propre. Pendant un appel vidéo, l'image propre disparaît au bout de quelques secondes.

Insertion

La fonction d'insertion vous permet de vous ajouter à des appels non privés sur une ligne partagée. Vous pouvez transformer l'appel en conférence et ajouter de nouveaux participants. Un appel pouvant être inséré est signalé par un point rouge situé à droite de l'état de la ligne d'appel.

Appuyez sur l'icône **Appel actif distant** en regard de l'état de la ligne d'appel à insérer.

Rubriques connexes

Lignes partagées, à la page 49

Renvoi de tous les appels

La fonction Renvoi de tous les appels vous permet de renvoyer les appels de n'importe quelle ligne de votre téléphone vers un autre numéro ou vers votre messagerie vocale.

Lorsque vous renvoyez des appels depuis votre téléphone, entrez le numéro cible du renvoi d'appels exactement comme vous le feriez depuis votre téléphone. Par exemple, saisissez le code d'accès ou l'indicatif régional (le cas échéant).

Le renvoi d'appels dépend de la ligne téléphonique. Si un appel arrive sur une ligne pour laquelle la fonction de renvoi n'est pas activée, il sonne normalement.

Votre administrateur système peut configurer d'autres options de renvoi d'appels qui :

- Permettent aux appels passés depuis le numéro cible du renvoi d'appels vers votre téléphone de vous parvenir, au lieu d'être renvoyés
- Vous empêchent de créer une boucle de renvoi d'appels ou de dépasser le nombre maximal de liens dans une chaîne de renvoi d'appels

Transfert de vos appels

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Transférer tout**.

Étape 3 Sélectionnez un numéro vers lequel transférer vos appels. Vous pouvez également appuyer sur l'entrée Messagerie vocale de votre liste d'appels récents ou dans l'historique de vos appels pour transférer tous vos appels vers la messagerie vocale.

Arrêt du transfert des appels

Appuyez sur **Annuler**.

Conférence

La fonction Conférence permet de parler à plusieurs interlocuteurs en même temps.

Lorsque vous êtes en communication, utilisez la fonction Conférence pour composer le numéro d'un autre interlocuteur et ajouter celui-ci à l'appel.

Ajout d'un autre interlocuteur à l'appel pour créer une conférence

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Conférence** de la barre de contrôle d'appel.

Étape 2 Dans l'écran Conférence, sélectionnez un contact dans la liste des appels récents à gauche de l'écran, sélectionnez un contact dans l'historique de vos appels, sélectionnez un contact dans votre répertoire ou vos favoris ou composez un numéro à l'aide du clavier à droite de l'écran.

Étape 3 Appuyez sur le bouton **Conférence** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Étape 4 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres participants.

L'image suivante illustre la boîte de dialogue Téléconférence.

Figure 22: Boîte de dialogue Téléconférence

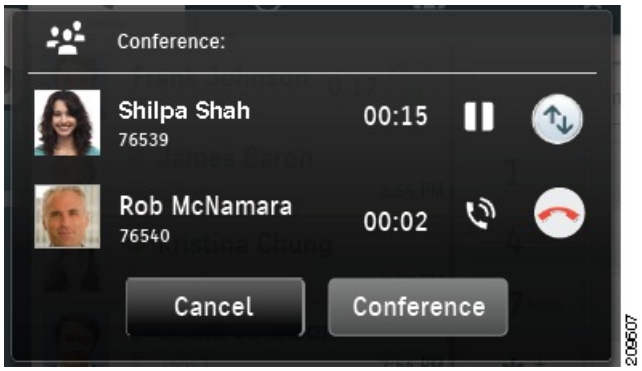

Basculement entre des appels actifs dans la boîte de dialogue Conférence

Appuyez sur l'icône **Échanger** .

Contacts

Appuyez sur l'onglet **Contacts** pour ouvrir l'application Contacts.

Rubriques connexes

Calendrier, à la page 83

Affichage des détails d'un appel

Pendant un appel, appuyez sur l'icône **Détails de l'appel** dans la barre de contrôle d'appel.

Affichage du clavier

Appuyez sur l'icône **Clavier** de la barre de contrôle d'appel.

Ne pas déranger

La fonction Ne pas déranger (NPD) vous permet de désactiver :

- La sonnerie de votre téléphone
- La sonnerie et toutes les notifications visuelles indiquant un appel entrant

Lorsque la fonction NPD est activée, vos appels entrants sont transférés vers un autre numéro, par exemple votre messagerie vocale si celle-ci est activée. L'appel transféré n'est ni enregistré ni répertorié dans votre historique d'appels.

La fonction NPD concerne toutes les lignes du téléphone, exceptés les appels d'urgence de type 911 ou 112.

Votre administrateur système configure un bouton Ligne spécifique sur votre téléphone pour la fonction NPD, avec la sonnerie et les notifications visuelles désactivées par défaut. Toutefois, vous pouvez modifier les options NPD depuis les pages Web Options utilisateur.

Activation et désactivation de la fonction NPD

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton **Ne pas déranger** pour activer le mode NPD.

Étape 2 Appuyez à nouveau sur le bouton **Ne pas déranger** pour désactiver le mode NPD.

Favoris

Appuyez sur l'onglet **Favoris** pour afficher vos contacts préférés.

Rubriques connexes

Définition d'un contact favori, à la page 62

Station d'accueil haute définition

L'application Téléphone protège vos appels quand vous connectez votre Cius à une station d'accueil haute définition ou quand vous la déconnectez. Un petit délai s'écoule avant le rétablissement du son de l'appel.

Rubriques connexes

Connexion de Cisco Cius à une station d'accueil haute définition, à la page 127

Historique des appels

Appuyez sur l'onglet **Historique** pour afficher l'historique de vos appels.

Attente

La fonction Attente permet de mettre un appel actif en attente. Votre téléphone ne permet d'avoir qu'un seul appel actif à la fois ; les autres appels sont mis en attente.

Mise d'un appel en attente

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Mettre en attente** dans la barre de contrôle d'appel.

Étape 2 Appuyez sur l'icône **Mettre en attente** dans l'historique des appels pour reprendre l'appel.

Mise en attente d'un appel en répondant à un nouvel appel

Si vous êtes déjà en communication et que vous recevez un nouvel appel, le fait de répondre à ce dernier met automatiquement le premier appel en attente.

État de la ligne

L'image suivante illustre une icône d'état de la ligne.

Figure 23: État de la ligne

L'état de la ligne apparaît à gauche de votre nom, en haut à gauche de l'application du téléphone.

- Appel connecté
- Appel sortant en sonnerie
- Appel en attente
- Appel en attente à distance
- Renvoi de l'appel
- Raccroché
- Appel entrant

Indicateur de message

L'image suivante illustre une icône d'indicateur de message.

Figure 24: Indicateur de message

L'indicateur de message apparaît à droite de votre nom, en haut à gauche de l'application du téléphone.

- Appels en absence
- Messages vocaux manqués

Appels en absence

Les notifications d'appels manqués apparaissent sur la barre de notification.

Appuyez sur une notification d'appel manqué pour ouvrir l'application Téléphone.

Rubriques connexes

Barre de notification, à la page 15

Connexion mobile

La fonction Connexion mobile permet d'utiliser votre téléphone portable pour gérer les appels associés au numéro de votre application Téléphone Cisco.

Lorsque vous activez la fonction Connexion mobile :

- Votre application Téléphone et les destinations distantes (vos téléphones portables) reçoivent des appels simultanément.
- Lorsque vous prenez l'appel sur l'application Téléphone, les destinations distantes cessent de sonner, sont déconnectées et affichent un message d'appel en absence.
- Lorsque vous prenez l'appel sur une destination distante, l'application Téléphone et les autres destinations distantes cessent de sonner et sont déconnectés ; de plus, un message d'appel en absence s'affiche sur ces dernières.
- Lorsque vous prenez l'appel sur une destination distante, puis le transférez vers un périphérique Cisco Unified qui partage des lignes, les périphériques Cisco Unified qui partagent la même ligne affichent le message Utilisé à distance.

Pour configurer cette fonction, utilisez les pages Web Options utilisateur afin de définir des destinations distantes et de créer des listes d'accès destinées à autoriser ou à bloquer le transfert des appels provenant de numéros spécifiques.

Rubriques connexes

Visual Voicemail, à la page 50

Coupure micro

La fonction Coupure micro permet de bloquer l'entrée audio de vos combiné, casque et haut-parleur, de sorte que vous continuez à entendre les autres participants à l'appel sans que ceux-ci puissent vous entendre.

Activation du mode Coupure micro

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Coupure micro** pour activer la mise en sourdine.

Étape 2 Appuyez à nouveau sur l'icône **Coupure micro** pour désactiver la mise en sourdine.

Composition d'un numéro sans décrocher le combiné

La composition d'un numéro en mode combiné raccroché vous permet d'entrer un numéro de téléphone avant d'obtenir une tonalité et d'appuyer sur le bouton Appel pour passer l'appel.

Composition de numéro avec +

La fonction de composition de numéro avec + permet d'appuyer sur la touche * et de la maintenir enfoncée pendant au moins 1 seconde pour ajouter un signe “+” comme premier chiffre lors de la composition d'un numéro international.

Composition d'un numéro international

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton “*” et maintenez-le enfoncé pendant au moins 1 seconde. Le signe + apparaît comme le premier chiffre du numéro de téléphone. (La tonalité correspondante s'interrompt pour indiquer que * est devenu +)

Étape 2 Composez le numéro de téléphone international.

Confidentialité

La fonction Confidentialité permet d'empêcher les autres personnes qui partagent votre ligne de voir les informations relatives à vos appels.

Elle s'applique à toutes les lignes partagées sur votre application Téléphone. Si vous avez plusieurs lignes partagées et si la fonction Confidentialité est activée, les autres personnes ne peuvent voir aucune de ces lignes.

Si vous partagez la ligne avec un téléphone dont la fonction Confidentialité est activée, vous pouvez émettre et recevoir des appels normalement sur la ligne partagée.

Rubriques connexes

Lignes partagées, à la page 49

Liste des appels récents

La liste des appels récents répertorie vos appels actifs, en attente, entrants et récents.

Appuyez sur l'onglet **Appels récents** pour afficher la liste des appels récents.

Définition de votre sonnerie

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres**.

Étape 3 Appuyez sur **Son**.

Étape 4 Appuyez sur **Sonnerie du téléphone**.

Étape 5 Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **OK**.

Tonalité indicative de sécurisation et de non-sécurisation

Lorsqu'un téléphone est configuré comme sécurisé (chiffré et fiable), l'état “Protégé” peut lui être attribué. Ensuite, si vous le souhaitez, le téléphone protégé peut être configuré pour émettre une tonalité indicative au début de l'appel.

Seuls les téléphones protégés entendent ces tonalités de sécurisation ou de non-sécurisation. (Les téléphones non protégés n'entendent jamais les tonalités.) Si l'état global change au cours de l'appel, la tonalité indicative change en conséquence. Le téléphone protégé joue la tonalité appropriée.

Un téléphone protégé joue une tonalité ou non selon les conditions suivantes :

- Lorsque l'option d'émission de tonalité, “Jouer tonalité de sécurisation”, est activée (vrai) :
  - Lorsqu'un support sécurisé de bout-en-bout est établi et que l'état d'appel est sécurisé, l'application Téléphone joue la tonalité de sécurisation (trois bips longs avec des pauses).
  - Lorsqu'un support non sécurisé de bout en bout est créé et que l'état d'appel n'est pas sécurisé, l'application Téléphone joue une tonalité de non-sécurisation (six bips courts avec de brèves pauses). (Cette fonctionnalité est une nouveauté de cette version.)

- Lorsque la fonction Jouer tonalité de sécurisation est désactivée, vous n'entendez aucune tonalité.

Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

Lignes partagées

La fonction Lignes partagées permet d'utiliser un même numéro de téléphone sur plusieurs postes.

Si vous partagez une ligne avec un collègue, les options suivantes sont disponibles :

- Lorsqu'un appel arrive sur la ligne partagée :
  - Votre téléphone sonne.
  - Le téléphone de votre collègue sonne et vous ou votre collègue pouvez répondre à l'appel.
- Lorsque votre collègue a un appel sur la ligne partagée, cet appel est affiché sur votre écran sauf si votre collègue a activé la confidentialité.
- Si vous mettez un appel en attente, votre collègue peut l'intercepter.
- La fonction Insertion vous permet, ainsi qu'à votre collègue, de prendre part à un appel sur la ligne partagée. Cette fonction convertit l'appel en conférence.

Rubriques connexes

Insertion, à la page 41
Confidentialité, à la page 47

Numérotation simplifiée

La fonctionnalité Numérotation simplifiée vous permet d'appuyer sur un bouton pour passer un appel. Avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité Numérotation simplifiée, vous devez configurer la numérotation simplifiée sur les pages Web Options utilisateur.

Si votre administrateur système a configuré la fonction État de la ligne, vous pouvez surveiller l'état d'une ligne de numérotation simplifiée à l'aide des indicateurs d'état de la ligne.

Rubriques connexes

Options utilisateur Cisco Unified CM, à la page 52

Transfert

La fonction Transfert permet de rediriger un appel connecté de votre téléphone vers un autre numéro.

Transfert d'un appel vers un autre numéro

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Transférer** dans la barre de contrôle d'appel.

Étape 2 Dans l'écran Transférer, sélectionnez un contact dans la liste des appels récents ou en attente à gauche de l'écran, sélectionnez un contact dans l'historique de vos appels, sélectionnez un contact dans votre répertoire ou vos favoris ou composez un numéro à l'aide du clavier à droite de l'écran.

Étape 3 Appuyez sur le bouton **Transférer** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
L'image suivante illustre la boîte de dialogue Transférer.

Figure 25: Boîte de dialogue Transférer

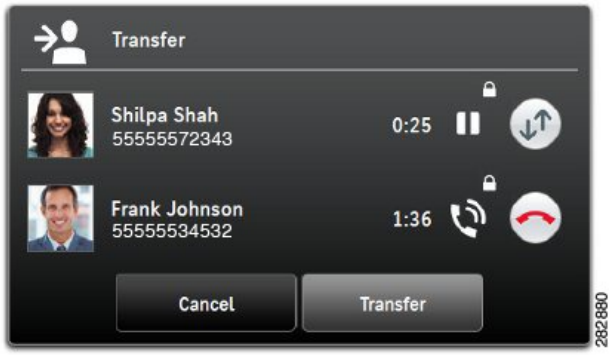

Basculement entre des appels actifs dans la boîte de dialogue Transfert

Appuyez sur l'icône **Échanger** .

Visual Voicemail

Visual Voicemail vous permet d'accéder à vos messages vocaux depuis l'historique de vos appels.

Configuration de Visual Voicemail

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Comptes et synchronisation**.

Étape 4 Appuyez sur **Ajouter un compte**.

Étape 5 Appuyez sur **Compte de messagerie vocale Cisco Unity Connection**.

Étape 6 Entrez vos identifiants de compte Visual Voicemail et appuyez sur **Se connecter**.

Connexion à Visual Voicemail

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Historique** .

Étape 2 Appuyez sur **Messages** dans la liste des filtres à droite de l'écran.

Étape 3 Entrez vos identifiants de compte et appuyez sur **Enregistrer**.

Écoute d'un message vocal

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Historique** .

Étape 2 Appuyez sur **Messages** dans la liste des filtres à droite de l'écran.

Étape 3 Appuyez sur l'icône **Lire** dans un message vocal pour écouter ce message.

Affichage des détails d'un message vocal

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Historique** .
Étape 2 Appuyez sur **Messages** dans la liste des filtres à droite de l'écran.
Étape 3 Appuyez sur un message vocal pour en afficher les détails.

Suppression d'un message vocal

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Historique** .
Étape 2 Appuyez sur **Messages** dans la liste des filtres à droite de l'écran.
Étape 3 Appuyez sur un message vocal pour en afficher les détails.
Étape 4 Appuyez sur le bouton **Supprimer**.

Mise en attente d'un appel

La fonction Appel en attente émet une tonalité d'attente (un seul bip) pour vous prévenir qu'un nouvel appel est en cours sur votre téléphone lorsque vous êtes déjà en communication.

Options utilisateur Cisco Unified CM

Vous pouvez utiliser un navigateur Web pour vous connecter aux pages Web Options utilisateur Cisco Unified CM. Celles-ci vous permettent de contrôler les fonctions, les paramètres et les services de l'application Téléphone du Cisco Cius.

Après vous être connecté aux pages Web Options utilisateur, sélectionnez Options utilisateur pour accéder aux éléments suivants :

- Périphérique
- Paramètres utilisateur
- Répertoire
- Carnet d'adresses personnel
- Paramètres de mobilité

Connexion et déconnexion des pages Web Options utilisateur

Avant de pouvoir accéder à vos options utilisateur, telles que les paramètres de numérotation simplifiée ou le carnet d'adresses personnel, vous devez vous connecter. Lorsque vous avez terminé d'utiliser les pages Web Options utilisateur, veuillez vous déconnecter.

Dans certains cas, vous pouvez accéder à vos options utilisateur sans devoir vous connecter. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

Procédure

Étape 1 Procurez-vous l'URL des pages Options utilisateur, l'ID utilisateur et le mot de passe par défaut (fournis par votre administrateur système).

Étape 2 Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'URL.

Étape 3 Si vous êtes invité à accepter les paramètres de sécurité, sélectionnez **Oui** ou **Installer le certificat**.

Étape 4 Dans le champ Nom d'utilisateur, saisissez votre ID utilisateur.

Étape 5 Dans le champ Mot de passe, saisissez votre mot de passe.

Étape 6 Sélectionnez **Connexion**.
La page d'accueil Options utilisateur Cisco Unified CM s'affiche. Sur cette page, vous pouvez sélectionner Options utilisateur pour choisir un périphérique, accéder aux paramètres utilisateur, aux fonctions de répertoire et à votre carnet d'adresses personnel.

Étape 7 Pour vous déconnecter des Options utilisateur, sélectionnez **Déconnexion**.

Périphérique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre application Téléphone à partir des pages Web Options utilisateur :

- Lignes
- Paramètres de numérotation simplifiée

Rubriques connexes

Numérotation simplifiée, à la page 49

Sélection d'un périphérique à partir des pages Web Options utilisateur

Procédure

Étape 1 Dans vos pages Web Options utilisateur, sélectionnez **Options utilisateur** > **Périphérique**.
La page Configuration du périphérique s'affiche. Les boutons de barre d'outils situés en haut de la page Configuration du périphérique sont propres au type de périphérique sélectionné.

Étape 2 Si plusieurs périphériques vous sont affectés, sélectionnez le périphérique approprié (modèle de téléphone, profil Extension Mobility ou profil de destination distante) dans le menu déroulant Nom.

Personnalisation des options Ne pas déranger

Procédure

Étape 1 Dans vos pages Web Options utilisateur, sélectionnez **Options utilisateur** > **Périphérique**.

Étape 2 Définissez les options suivantes :

- Ne pas déranger : cochez la case pour activer ou désactiver NPD.
- Option NPD : sélectionnez Aucun(e) ou Sonnerie désactivée (pour désactiver uniquement la sonnerie).
- Alerte d'appel entrant avec la fonction NPD (s'applique aux deux configurations de l'option NPD) : configurez l'alerte sur Bip seulement, Clignotement seulement, Désactiver ou choisissez Aucun(e) (pour utiliser le paramètre d'alerte configuré par votre administrateur système).

Rubriques connexes

Ne pas déranger, à la page 43

Paramètres de ligne

Les paramètres de ligne ont une incidence sur une ligne donnée (numéro d'annuaire) de votre application Téléphone. Les paramètres de ligne peuvent inclure le renvoi d'appels, les indicateurs de messages audio, les indicateurs de messages vocaux, les modes de sonnerie et d'autres paramètres spécifiques à la ligne.

Configuration du transfert d'appel pour une ligne

Procédure

Étape 1 Dans votre page Web Options utilisateur, sélectionnez **Options utilisateur** > **Périphérique**.

Étape 2 Sélectionnez un téléphone dans le menu déroulant **Nom**.

Étape 3 Sélectionnez **Paramètres de ligne**.

Étape 4 Si plusieurs numéros d'annuaire (lignes) sont affectés à votre application Téléphone, sélectionnez une ligne dans le menu déroulant Ligne.

Étape 5 Dans la zone Renvoi des appels entrants, sélectionnez les paramètres de renvoi d'appels correspondant aux différentes situations.

Étape 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

Rubriques connexes

Renvoi de tous les appels, à la page 41

Modification du paramètre d'indicateur sonore de messages vocaux pour une ligne

Procédure

Étape 1 Dans votre page Web Options utilisateur, sélectionnez **Options utilisateur** > **Périphérique**.

Étape 2 Sélectionnez un téléphone dans le menu déroulant Nom.

Étape 3 Sélectionnez **Paramètres de ligne**.

Étape 4 Si plusieurs numéros d'annuaire (lignes) sont affectés à votre application Téléphone, sélectionnez une ligne dans le menu déroulant Ligne.

Étape 5 Dans la zone Indicateur sonore de messages en attente, choisissez parmi les différents paramètres.

Étape 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

Numérotation simplifiée sur le Web

En fonction de la configuration de votre application Téléphone, vous pouvez utiliser des boutons de numérotation simplifiée, que vous pouvez configurer sur les pages Web Options utilisateur.

Configuration des boutons de numérotation simplifiée

Procédure

Étape 1 Dans votre page Web Options utilisateur, sélectionnez **Options utilisateur** > **Périphérique**.

Étape 2 Sélectionnez un téléphone dans le menu déroulant Nom.

Étape 3 Sélectionnez **Numéros simplifiés**.

Étape 4 Dans la zone Paramètres de numérotation simplifiée, saisissez un numéro et un libellé pour un bouton de numérotation simplifiée pour votre application Téléphone.

Étape 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

Paramètres utilisateur

Votre code PIN et votre mot de passe permettent d'accéder à plusieurs fonctions et services. Par exemple, utilisez votre code PIN pour vous connecter à Cisco Extension Mobility. Utilisez votre mot de passe pour vous connecter aux pages Web Options utilisateur et à Cisco Web Dialer sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

Les paramètres utilisateur incluent votre mot de passe de navigateur, votre code PIN et votre langue (paramètres régionaux).

Modification de votre mot de passe de navigateur

Procédure

Étape 1 Dans votre page Web Options utilisateur, sélectionnez **Options utilisateur** > **Paramètres utilisateur**.
Étape 2 Saisissez votre mot de passe actuel.
Étape 3 Saisissez votre nouveau mot de passe.
Étape 4 Dans le champ Confirmer le mot de passe, saisissez une nouvelle fois votre nouveau mot de passe.
Étape 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

Modification de votre code PIN

Procédure

Étape 1 Dans votre page Web Options utilisateur, sélectionnez **Options utilisateur** > **Paramètres utilisateur**.
Étape 2 Saisissez votre code PIN actuel.
Étape 3 Saisissez votre nouveau code PIN.
Étape 4 Dans le champ Confirmer le PIN, saisissez une nouvelle fois votre nouveau code PIN.
Étape 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

Modification de la langue de vos pages Web Options utilisateur

Procédure

Étape 1 Dans votre page Web Options utilisateur, sélectionnez **Options utilisateur** > **Paramètres utilisateur**.
Étape 2 Dans la zone Paramètres régionaux utilisateur, choisissez une option dans la liste déroulante Paramètres régionaux.
Étape 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Répertoire

Pour obtenir une liste des collègues figurant dans votre répertoire d'entreprise, sélectionnez **Options utilisateur** > **Répertoire**.

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités Répertoire suivantes depuis votre navigateur Web :

- Carnet d'adresses personnel, également accessible depuis votre téléphone
- Outil de synchronisation du carnet d'adresses Cisco Unified Communications Manager

Carnet d'adresses personnel

Dans la page Web Options utilisateur, vous pouvez ajouter, supprimer ou mettre à jour des entrées du carnet d'adresses personnel.

Ajout d'une entrée au carnet d'adresses personnel

Procédure

Étape 1 Dans la page Web Options utilisateur, sélectionnez **Options utilisateur** > **Carnet d'adresses personnel**.
Étape 2 Sélectionnez **Ajouter nouveau**.
Étape 3 Saisissez les informations correspondant à l'entrée.
Étape 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Recherche d'une entrée du carnet d'adresses personnel

Procédure

Étape 1 Dans votre page Web **Options utilisateur**, sélectionnez **Options utilisateur** > **Carnet d'adresses personnel**.
Étape 2 Spécifiez les informations de recherche, puis sélectionnez **Rechercher**.

Rubriques connexes

Contacts, à la page 59

Paramètres de mobilité

Lorsque vous utilisez la fonction de connexion mobile Cisco, vous devez indiquer les téléphones (portables et autres) à utiliser pour émettre et recevoir des appels à l'aide des mêmes numéros de répertoire que ceux de votre application Téléphone. Ces téléphones sont appelés *destinations distantes*. Vous pouvez également définir des listes d'accès pour interdire ou autoriser l'envoi vers votre téléphone portable des appels en provenance de certains numéros.

Rubriques connexes

Connexion mobile, à la page 46

Ajout d'une nouvelle destination distante

Procédure

Étape 1 Dans votre page Web Options utilisateur, sélectionnez **Options utilisateur** > **Paramètres de mobilité** > **Destinations distantes**.

Étape 2 Sélectionnez **Ajouter nouveau**.

Étape 3 Saisissez les informations suivantes :

- Nom : donnez un nom au téléphone portable (ou autre).
- Numéro de destination : saisissez le numéro de votre téléphone portable.

Étape 4 Sélectionnez votre profil de destination distante dans la liste déroulante. Votre profil de destination distante contient les paramètres qui s'appliquent aux destinations distantes que vous créez.

Étape 5 Cochez la case Téléphone portable pour autoriser votre destination distante à accepter un appel envoyé depuis votre application Téléphone.

Étape 6 Cochez la case Activer la connexion mobile pour autoriser votre destination distante à sonner en même temps que votre application Téléphone.

Étape 7 Dans la zone Calendrier d'appels (les listes déroulantes du calendrier d'appels incluent uniquement les listes d'accès que vous avez créées), sélectionnez l'une des options suivantes :

- En permanence : sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas appliquer de restriction de jour et d'heure pour faire sonner la destination distante.
- Comme spécifié ci-dessous : choisissez cette option et sélectionnez l'une des options suivantes pour définir un calendrier d'appels en fonction du jour et de l'heure.
  1. Cochez les cases correspondant aux jours de la semaine au cours desquels les appels peuvent faire sonner la destination distante.
  2. Pour chaque jour, sélectionnez Toute la journée ou sélectionnez les heures de début et de fin dans les listes déroulantes.
  3. Sélectionnez le fuseau horaire dans la liste déroulante.

Étape 8 Sélectionnez l'une de ces options de sonnerie :

- Toujours faire sonner cette destination.
- Faire sonner cette destination seulement si l'appelant fait partie de la liste d'accès autorisé sélectionnée.
- Ne pas faire sonner cette destination si l'appelant fait partie de la liste d'accès bloqué sélectionnée.

Étape 9 Sélectionnez **Enregistrer**.

Création d'une liste d'accès

Procédure

Étape 1 Dans votre page Web Options utilisateur, sélectionnez **Options utilisateur** > **Paramètres de mobilité** > **Listes d'accès**.

Étape 2 Sélectionnez **Ajouter nouveau**.

Étape 3 (facultatif) Saisissez un nom pour identifier la liste d'accès et donnez une description.

Étape 4 Choisissez si la liste d'accès autorise ou bloque les appels indiqués.

Étape 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

Étape 6 Sélectionnez **Ajouter un membre** pour ajouter des numéros de téléphone ou des filtres à la liste.

Étape 7 Sélectionnez une option dans la liste déroulante Masque de filtre.
Vous pouvez filtrer un numéro d'annuaire ou les appels dont l'ID de l'appelant est restreint (Non disponible) ou anonyme (Confidentiel).

Étape 8 Si vous sélectionnez un numéro d'annuaire dans la liste déroulante Masque de filtre, entrez un numéro de téléphone ou un filtre dans le champ Masque NR.
Pour définir un filtre, vous pouvez utiliser les caractères génériques suivants :

- X (majuscule ou minuscule) : correspond à un chiffre. Par exemple, 408555123X correspond aux numéros compris entre 4085551230 et 4085551239.
- ! : remplace un nombre indéfini de chiffres. Par exemple, 408! correspond à tout numéro commençant par 408.
- # : remplace un chiffre pour créer une correspondance exacte.

Étape 9 Pour ajouter ce membre à la liste d'accès, sélectionnez **Enregistrer**.

Étape 10 Pour enregistrer la liste d'accès, sélectionnez **Enregistrer**.

Contacts

Utilisez l'application Contacts du Cisco Cius pour stocker, trier et rechercher vos contacts. L'application Contacts constitue une application autonome qui est également intégrée aux applications Téléphone et E-mail.

Lancez l'application Contacts depuis le menu Applications .

L'image suivante illustre l'application Contacts.

Figure 26: Application Contacts

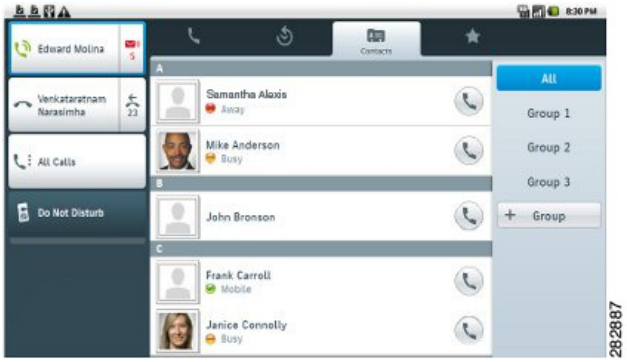

Détails du contact

Appuyez sur une entrée de votre liste de contacts pour afficher les détails de ce contact. Dans l'écran des détails du contact, vous pouvez émettre un appel, lancer une conversation, démarrer une réunion WebEx ou envoyer un e-mail à ce contact.

L'image suivante illustre une carte de contact.

Figure 27: Carte de contact

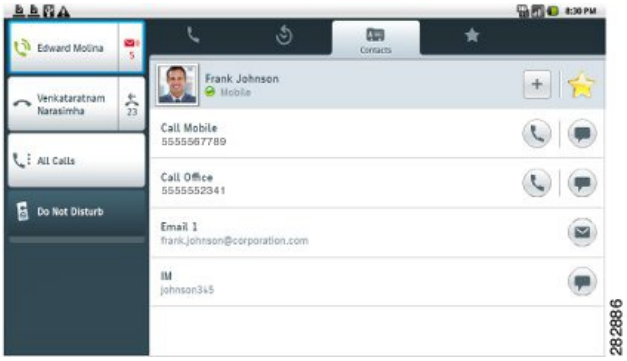

Ajout d'un contact

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur **Nouveau contact**.
Étape 3 Saisissez le nom du contact.
Étape 4 Saisissez les informations du contact.

Modification d'un contact

Procédure

Étape 1 Sélectionnez un contact.
Étape 2 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 3 Appuyez sur **Modifier le contact**.
Étape 4 Modifiez les informations du contact.
Étape 5 Appuyez sur **Terminé**.

Suppression d'un contact

Procédure

Étape 1 Sélectionnez un contact.
Étape 2 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 3 Appuyez sur **Supprimer le contact**.
Étape 4 Appuyez sur **OK**.

Définition d'un contact favori

Procédure

Étape 1 Sélectionnez un contact.

Étape 2 Appuyez sur l'icône **Favori** .

Étape 3 Appuyez à nouveau sur l'icône **Favori** pour que le contact ne soit plus défini comme favori.

Ajout d'un groupe

Procédure

Étape 1 Appuyez sur + **Groupe**.

Étape 2 Saisissez le nom du groupe.

Étape 3 Appuyez sur **OK**.

Suppression d'un groupe

Procédure

Étape 1 Sélectionnez un groupe.

Étape 2 Appuyez sur **Supprimer le groupe**.

Étape 3 Appuyez sur **Supprimer**.

Ajout d'un contact à un groupe

Procédure

Étape 1 Sélectionnez un groupe.

Étape 2 Appuyez sur **Nouveau contact**.

Étape 3 Sélectionnez un contact.

Étape 4 Appuyez sur **OK**.

Icônes Contact

Utilisez une icône de contact pour ouvrir le badge contact rapide et communiquer avec vos contacts. Remarque : d'autres options peuvent être disponibles sur le badge contact rapide, en fonction des applications que vous avez installées.

L'image suivante illustre un badge contact rapide.

Figure 28: Badge contact rapide

Appel d'un contact

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.

Étape 2 Appuyez sur l'icône **Téléphone** .

Affichage des détails d'un contact

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.

Étape 2 Appuyez sur l'icône **Détails du contact** .

Envoi d'un e-mail

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.

Étape 2 Appuyez sur l'icône **E-mail** .

Démarrage d'une conversation

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.

Étape 2 Appuyez sur l'icône **Conversation** .

Lancement d'une conférence WebEx

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.

Étape 2 Appuyez sur l'icône **WebEx** .

Recherche

Lorsque votre Cisco Cius est connecté à un réseau, l'application Contacts vous permet de rechercher des contacts à trois endroits :

- Dans vos contacts Android locaux
- Dans une liste d'adresses globale Microsoft Exchange (GAL)
- Dans la base de données Cisco Unified Communications Manager

L'application Contacts recherche par défaut dans vos contacts locaux. Si le nombre minimum de contacts n'est pas trouvé, la recherche passe à la base de données Cisco Unified CM. Les contacts présents dans vos contacts locaux et dans la base de données Cisco Unified CM sont fusionnés et vos détails de contacts locaux montrent les informations fusionnées.

La base de données Cisco Unified CM affichent les résultats qui ne se trouvent pas dans vos contacts locaux et les affichent dans un bloc distinct sous la liste des contacts locaux.

Une recherche dans la base de données Cisco Unified CM ne porte que sur les prénoms et sur les noms.

Une recherche n'est effectuée sur la liste GAL Exchange que si un compte ActiveSync a été activé et si vous saisissez au moins trois caractères dans le champ Recherche.

Utilisez l'application Contacts pour synchroniser vos contacts Android locaux avec d'autres services, comme votre compte Google ou un compte Facebook.

Recherche dans vos contacts

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Recherche**.

Importation de contacts

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Importer/Exporter**.

Étape 3 Appuyez sur **Importer à partir de la carte SD**.

Exportation des contacts

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Importer/Exporter**.

Étape 3 Appuyez sur **Exporter vers la carte SD**.

Disponibilité

La disponibilité est affichée lorsque vous êtes connecté à l'application Cisco Unified Presence via l'application Conversation ou l'application Réunions Cisco WebEx. La disponibilité montre l'état des contacts locaux.

E-mail

L'application E-mail vous permet de gérer plusieurs comptes de messagerie. Utilisez l'application E-mail pour afficher les boîtes de réception de vos comptes de façon distincte ou de façon combinée. L'application E-mail prend en charge les comptes POP3, IMAP et Exchange.

Dans l'application E-mail, vous pouvez ajouter et gérer différents comptes de messagerie, y compris plusieurs comptes Exchange basés sur des serveurs différents.

Les comptes de messagerie peuvent utiliser ActiveSync pour les applications Calendrier et Contacts.

Lancez l'application E-mail depuis le menu Applications .

Paramètres

La première fois que vous ouvrez l'application E-mail, vous êtes envoyé(e) sur la page Paramètres, dans laquelle vous pouvez configurer vos identifiants de compte (serveur, nom d'utilisateur, mot de passe, adresse de serveur entrant, case à cocher Connexions sécurisées et Accepter tous les certificats SSL), à moins que vous n'ayiez déjà saisi les identifiants de compte à l'aide de l'Assistant de configuration ou de l'application Paramètres.

Si vous choisissez de ne pas configurer tout de suite les identifiants de compte, vous pouvez utiliser l'application Paramètres pour les saisir plus tard.

Rubriques connexes

Assistant de configuration, à la page 14

Ajout d'un compte de messagerie

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Comptes et synchronisation**.

Étape 4 Appuyez sur **Ajouter un compte**.

Étape 5 Appuyez sur **Entreprise**.

Étape 6 Saisissez les informations de connexion du compte de messagerie.
Saisissez toutes les informations de connexion avant d'enregistrer les paramètres du compte. L'application tente d'authentifier les informations de connexion avant d'enregistrer et vous invite à réessayer si vous saisissez des informations incorrectes.

L'application E-mail partage ses paramètres de compte avec l'application Calendrier ; n'importe laquelle lance la configuration du compte.

Boîte de réception

Les comptes sont répertoriés dans l'onglet de gauche et sont suivis par un récapitulatif des dossiers avec des nouveaux messages.

Les dossiers sont répertoriés dans l'onglet de droite.

L'image suivante illustre une boîte de réception combinée.

Figure 29: Écran Boîte de réception combinée

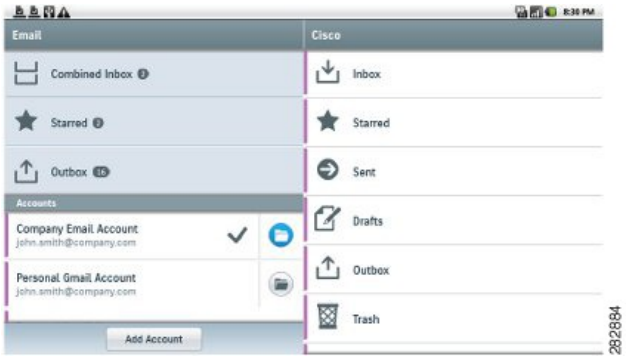

Affichez les e-mails d'une boîte de réception individuelle ou d'une boîte de réception combinée. Lorsqu'un e-mail est ouvert, la boîte de réception apparaît dans l'onglet de gauche.

L'image suivante illustre un e-mail.

Figure 30: Écran E-mail

Appuyez sur le bouton **Boîte de réception** en haut à gauche de l'écran E-mail pour revenir à la boîte de réception.

Actualisation de la boîte de réception

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Actualiser**.

Envoi d'un e-mail

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton + **Nouveau message**.

Étape 2 Utilisez le clavier virtuel pour saisir l'adresse e-mail, saisir l'objet et composer le message.

Étape 3 Appuyez sur le bouton **Envoyer**.
L'image suivante illustre un e-mail en cours de composition.

Figure 31: Composition d'un e-mail

Enregistrement d'un brouillon d'e-mail

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton + **Nouveau message**.

Étape 2 Utilisez le clavier virtuel pour saisir l'adresse e-mail, saisir l'objet et composer le message.

Étape 3 Appuyez sur le bouton **Enregistrer comme brouillon**.

Réponse à un e-mail

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton **Répondre** ou sur le bouton **Répondre à tous**.
Étape 2 Utilisez le clavier virtuel pour composer le message.
Étape 3 Appuyez sur le bouton **Envoyer**.

Transfert d'un e-mail

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton **Transférer**.
Étape 2 Utilisez le clavier virtuel pour saisir l'adresse e-mail.
Étape 3 Appuyez sur le bouton **Envoyer**.

Ajout d'une pièce jointe à un e-mail

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton **Joindre**.
Étape 2 Sélectionnez un fichier. La taille d'une pièce jointe ne doit pas dépasser 5 Mo.

Ajout d'un destinataire CC ou CCI

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur **Ajouter Cc/Cci**.
Étape 3 Utilisez le clavier virtuel pour saisir l'adresse e-mail dans le champ Cc ou Cci.

Suppression d'un e-mail

Appuyez sur le bouton **Supprimer**.

Suppression de plusieurs e-mails

Procédure

Étape 1 Sélectionnez les e-mails.
Étape 2 Appuyez sur le bouton **Supprimer**.

Définition d'un e-mail comme favori

Appuyez sur l'icône **Favori** .

Définition de plusieurs e-mails comme favoris

Procédure

Étape 1 Sélectionnez les e-mails.
Étape 2 Appuyez sur le bouton **Étoile**.

Définition d'un e-mail comme nouveau message

Procédure

Étape 1 Sélectionnez l'e-mail.
Étape 2 Appuyez sur **Marquer comme non lu**.

Définition de plusieurs e-mails comme nouveaux messages

Procédure

Étape 1 Sélectionnez les e-mails.

Étape 2 Appuyez sur **Marquer comme non lu**.

Ajout d'une signature à vos e-mails

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres du compte**.

Étape 3 Appuyez sur **Signature**.

Étape 4 Saisissez votre signature, puis appuyez sur **OK**. Votre signature apparaît sur tous les nouveaux e-mails que vous composez. Votre signature n'apparaît pas lorsque vous répondez à un message.

Configuration de la fréquence de vérification des e-mails

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres du compte**.

Étape 3 Appuyez sur **Fréquence de vérification de la messagerie électronique**.

Étape 4 Sélectionnez une fréquence.

Sélection de votre sonnerie

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres du compte**.

Étape 3 Appuyez sur **Sélectionner une sonnerie**.

Étape 4 Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **OK**.

Modification de vos paramètres de vibration

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres du compte**.

Étape 3 Appuyez sur **Vibrer**.

Conversation

Utilisez l'application Conversation pour envoyer et recevoir des messages instantanés, mettre à jour votre disponibilité et ajouter ou supprimer des contacts. Vous recevez les messages de conversations et les mises à jour de présence même lorsque l'application Conversation est réduite ou masquée.

Lancez l'application Conversation depuis le menu Applications .

Configuration d'un compte

La première fois que vous accédez à l'application Conversation, vous êtes envoyé(e) sur la page Paramètres, dans laquelle vous pouvez configurer vos identifiants de compte, à moins que vous n'ayiez déjà saisi les identifiants de compte à l'aide de l'Assistant de configuration ou de l'application Paramètres.

Si vous avez choisi de ne pas configurer vos identifiants de compte dans l'Assistant de configuration, vous êtes invité à le faire la première fois que vous lancez l'application Conversation.

Rubriques connexes

Assistant de configuration, à la page 14

Ajout d'un compte de conversation

Saisissez toutes les informations de connexion avant d'enregistrer les paramètres du compte. L'application tente d'authentifier les informations de connexion avant d'enregistrer et vous invite à réessayer si vous saisissez des informations incorrectes.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Comptes et synchronisation**.

Étape 4 Appuyez sur **Ajouter un compte**.

Étape 5 Appuyez sur **Cisco Jabber IM**.

Étape 6 Saisissez les informations de connexion du compte de conversation.

Connexion

Une option de connexion automatique pour l'application Conversation est par défaut activée. L'application Conversation démarre automatiquement lorsque le Cisco Cius est allumé, à moins que vous ne vous déconnectiez de l'application Conversation.

Si vous n'êtes pas connecté à l'application Conversation, l'application tente de vous connecter automatiquement au lancement de l'application. Si la connexion réussit, l'écran Contacts de conversation s'affiche. Si la connexion ne réussit pas, vous êtes invité à saisir de nouveau vos identifiants de compte.

Contacts

L'application Contacts est intégrée à l'application Conversation.

L'image suivante illustre l'écran Contacts de conversation.

Figure 32: Contacts de conversation

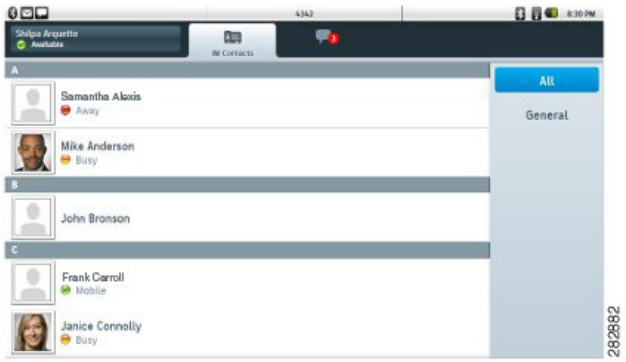

Rubriques connexes

Contacts, à la page 59

Ajout d'un contact de conversation

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Ajouter un contact**.

Suppression d'un contact de conversation

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.

Étape 2 Appuyez sur **Supprimer le contact de la conversation**.

Affichage des contacts hors ligne

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Afficher les contacts hors ligne**.

Affichage des informations de contact de conversation

1. Appuyez sur l'icône Contact pour ouvrir le badge contact rapide.
2. Appuyez sur l'icône **Détails du contact** .

Autres possibilités :

1. Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.
2. Appuyez sur **Afficher un contact de conversation**.

Démarrage d'une conversation avec un contact de conversation

1. Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.
2. Appuyez sur l'icône **Conversation** .

Autres possibilités :

1. Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.
2. Appuyez sur **Conversation**.

Appel d'un contact de conversation

1. Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.
2. Appuyez sur l'icône **Téléphone** .

Autres possibilités :

1. Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.
2. Appuyez sur **Appel**.

Démarrage d'une réunion WebEx avec un contact de conversation

1. Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.
2. Appuyez sur l'icône **WebEx** .

Autres possibilités :

1. Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.
2. Appuyez sur **Commencer une réunion WebEx**.

Envoi d'un e-mail à un contact de conversation

1. Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.
2. Appuyez sur l'icône **E-mail** .

Autres possibilités :

1. Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.
2. Appuyez sur **Envoyer un e-mail**.

Contacts non synchronisés

Vous pouvez utiliser l'application Conversation pour communiquer avec les contacts non synchronisés. Les contacts non synchronisés sont des contacts que vous n'avez pas ajoutés à vos contacts de conversation.

Ajout d'un contact non synchronisé à vos contacts de conversation

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône du contact.

Étape 2 Appuyez sur **Ajouter** dans la boîte de dialogue Détails du contact.

Démarrage d'une conversation avec un contact non synchronisé

1. Appuyez et maintenez la pression sur l'icône du contact.
2. Appuyez sur l'icône **Conversation** dans la boîte de dialogue Détails du contact.

Autres possibilités :

1. Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.
2. Appuyez sur **Conversation**.

Appel à un contact non synchronisé

1. Appuyez et maintenez la pression sur l'icône du contact.
2. Appuyez sur l'icône **Téléphone** dans la boîte de dialogue Détails du contact.

Autres possibilités :

1. Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.
2. Appuyez sur **Appel**.

Démarrage d'une réunion WebEx avec un contact non synchronisé

1. Appuyez et maintenez la pression sur l'icône du contact.
2. Appuyez sur l'icône **WebEx** dans la boîte de dialogue Détails du contact.

Autres possibilités :

1. Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.
2. Appuyez sur **Commencer une réunion WebEx**.

Envoi d'un e-mail à un contact non synchronisé

1. Appuyez et maintenez la pression sur l'icône du contact.
2. Appuyez sur l'icône **E-mail** dans la boîte de dialogue Détails du contact.

Autres possibilités :

1. Appuyez et maintenez la pression sur un contact dans l'écran Contacts ou dans une conversation active.
2. Appuyez sur **Afficher un contact de conversation**.

Demandes de contact

Lorsque vous êtes connecté à l'application Conversation, vous recevez une notification dans la barre de notification lorsqu'une nouvelle demande de contact vous est envoyée.

Affichage de vos demandes de contact

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Demandes de contacts**.

Étape 3 Appuyez sur **Autoriser ou Refuser**.

Étape 4 Appuyez sur **Confirmer**.

Conversations

L'image suivante illustre une conversation active.

Figure 33: Conversation active

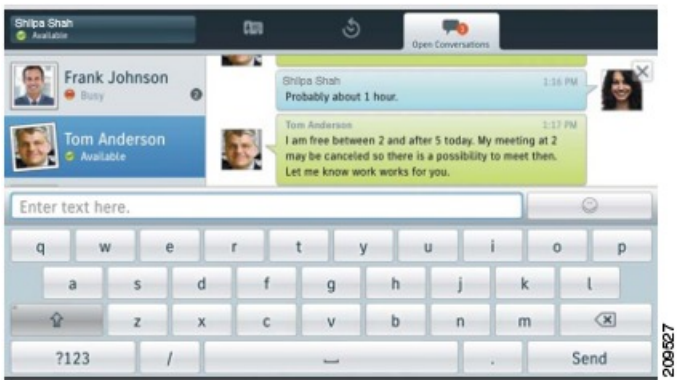

La conversation s'ouvre dans l'onglet Conversations active à droite de l'écran. Utilisez le clavier virtuel pour saisir vos messages.

Lorsque vous consultez une conversation active, une liste déroulante de vos conversations actives apparaît à gauche de l'écran. Sélectionnez une conversation pour l'afficher.

Démarrage d'une conversation

Appuyez sur un contact dans votre liste de contacts.

Arrêt d'une conversation

Appuyez sur l'icône **Fermer** ✕ en haut à droite de la conversation.

Disponibilité

Appuyez en haut à gauche de l'écran pour définir votre état sur :

- Disponible
- Absent(e)
- Ne pas déranger
- Personnalisé

L'image qui suit illustre les options d'état.

Figure 34: Options d'état

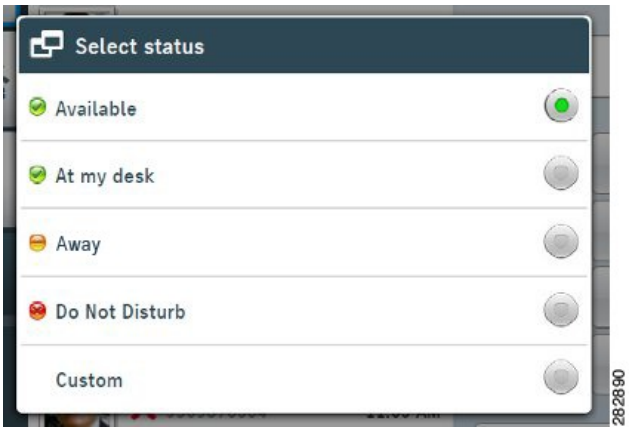

Ajout d'un état personnalisé

Procédure

Étape 1 Appuyez sur votre état en haut à gauche de l'écran.
Étape 2 Appuyez sur **Personnalisé**.
Étape 3 Sélectionnez une disponibilité pour l'état.
Étape 4 Saisissez le texte de votre état.
Étape 5 Appuyez sur **OK**.

Suppression d'un état personnalisé

Procédure

Étape 1 Appuyez sur votre état en haut à gauche de l'écran.
Étape 2 Appuyez et maintenez la pression sur un état personnalisé.
Étape 3 Appuyez sur **Supprimer**.

Émoticones

L'application Conversation inclut des émoticones que vous pouvez utiliser dans la conversation.

Insertion d'un émoticone dans une conversation

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône Émoticone à droite de la zone de saisie de texte.
Étape 2 Appuyez sur un émoticone pour l'insérer dans une conversation.

Liens

L'application Conversation prend en charge les liens dans les conversations.

Ouverture d'une URL

Saisissez une URL dans une conversation pour accéder au site Web dans l'application Navigateur.

Adresse e-mail

Appuyez sur une adresse e-mail dans une conversation pour ouvrir un nouveau message dans l'application E-mail, avec cette adresse e-mail dans le champ À.

Numéro de téléphone

Appuyez sur un numéro de téléphone dans une conversation pour lancer l'application Téléphone avec ce numéro sur la ligne d'appel.

WebEx

Appuyez sur un lien WebEx dans une conversation pour vous connecter à une réunion WebEx.

Recherche

Utilisez la fonction Recherche pour effectuer des recherches dans vos contacts de conversation et dans votre répertoire d'entreprise.

Ajout du résultat d'une recherche à vos contacts de conversation

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône d'un contact dans les résultats de la recherche.
Étape 2 Appuyez sur **Ajouter**.
Étape 3 Sélectionnez un groupe pour le contact.
Étape 4 Appuyez sur **Fermer**.

Démarrage d'une conversation avec un résultat de recherche

Appuyez sur un résultat de recherche pour démarrer une conversation avec ce contact.

Paramètres

Les paramètres de l'application Conversation vous permettent de configurer votre option de connexion automatique, mais aussi de modifier vos informations de compte de conversation.

Définition de votre photo de profil

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres du compte**.

Étape 3 Appuyez sur **Sélectionner la photo de profil**.

Étape 4 Appuyez sur **Prendre une photo** pour lancer l'application Appareil photo et prendre une photo. Vous pouvez également appuyer sur **Sélectionner une photo dans la galerie** pour lancer l'application Galerie et sélectionner une image.

Suppression d'une photo de profil

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres du compte**.

Étape 3 Appuyez sur **Sélectionner la photo de profil**.

Étape 4 Appuyez sur **Supprimer la photo de profil**.

Activation des notifications de la barre d'état

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres du compte**.

Étape 3 Appuyez sur **Notifications de la barre d'état**.

Activation des notifications audio

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur **Paramètres du compte**.
Étape 3 Appuyez sur **Notifications audio**.

Activation des notifications audio pendant une conversation

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur **Paramètres du compte**.
Étape 3 Appuyez sur **Notifications audio pendant une conversation**.

Définition de votre sonnerie

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur **Paramètres du compte**.
Étape 3 Appuyez sur **Sélectionner une sonnerie**.
Étape 4 Sélectionnez une sonnerie.

Déconnexion d'une conversation

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur **Se déconnecter**.

Calendrier

L'application Calendrier du Cisco Cius inclut une application Cisco WebEx Meeting Center intégrée.

Les rappels du calendrier apparaissent sur la barre de notification.

Lancez l'application Calendrier depuis le menu Applications .

Appuyez sur l'onglet **1** (jour), **7** (semaine) ou **31** (mois) pour changer de vue Calendrier. Appuyez sur le bouton **Aujourd'hui** pour revenir à l'affichage du jour en cours.

Les rendez-vous à venir sont répertoriés sur la droite de l'écran.

L'image suivante illustre la vue Semaine du calendrier.

Figure 35: Vue Semaine du calendrier

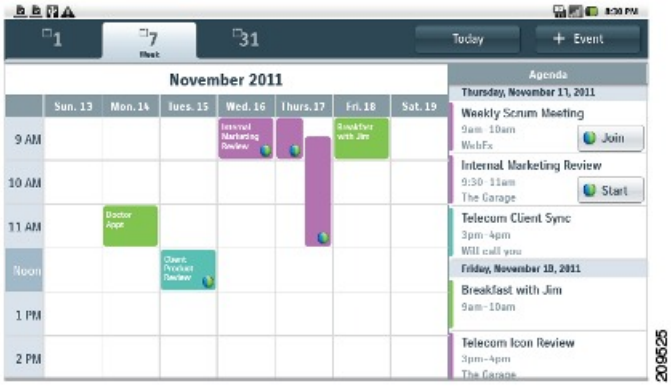

Configuration d'un compte

L'application Calendrier partage les paramètres de compte de l'application E-mail. Si votre compte de messagerie est déjà configuré, vous n'avez pas besoin de saisir à nouveau les informations de ce compte pour l'application Calendrier.

La première fois que vous accédez à l'application Calendrier, vous êtes envoyé(e) sur la page Paramètres, dans laquelle vous pouvez configurer vos identifiants de compte, à moins que vous n'ayiez déjà saisi les identifiants de compte à l'aide de l'Assistant de configuration ou de l'application Paramètres.

Si vous choisissez de ne pas configurer tout de suite les identifiants de compte, vous pouvez utiliser l'application Paramètres pour les saisir plus tard.

À la première utilisation, vous êtes invité à vous connecter à Réunions Cisco WebEx, où vous devez saisir l'ID utilisateur et le mot de passe d'un compte WebEx valide.

Dans l'application Calendrier, vous pouvez configurer plusieurs compte de calendrier. ActiveSync peut être configurer avec Google, Yahoo, Hotmail et d'autres comptes.

Dans l'application Calendrier, vous pouvez synchroniser vos événements de calendrier avec Microsoft Outlook et Microsoft Exchange.

Rubriques connexes

Assistant de configuration, à la page 14

Ajout d'un compte de calendrier

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Comptes et synchronisation**.

Étape 4 Appuyez sur **Ajouter un compte**.

Étape 5 Appuyez sur **Entreprise** ou sur **Google**.

Étape 6 Saisissez les informations de connexion du compte de calendrier.
Saisissez toutes les informations de connexion avant d'enregistrer les paramètres du compte. L'application tente d'authentifier les informations de connexion avant d'enregistrer et vous invite à réessayer si vous saisissez des informations incorrectes.

Ajout d'un événement de calendrier

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône + **Événement** en haut à droite du calendrier.

Étape 2 Utilisez le clavier virtuel pour saisir les détails de l'événement sur l'écran Ajouter un événement.

Étape 3 Appuyez sur le bouton **Terminé**.
Votre événement apparaît dans la vue Jour de la date de l'événement.

L'image suivante illustre l'écran Ajouter un événement.

Figure 36: Écran Ajouter un événement

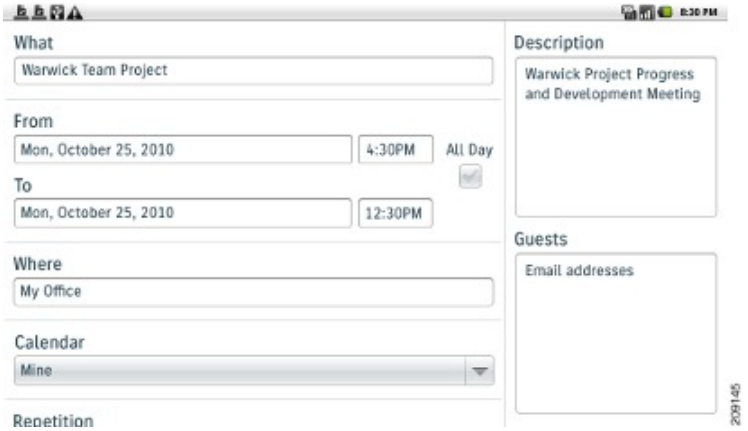

Modification d'un événement

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur un événement.

Étape 2 Appuyez sur **Modifier l'événement**.

Étape 3 Modifiez l'événement.

Étape 4 Désélectionnez la case WebEx de l'écran Modifier l'événement si vous ne voulez pas exécuter un événement WebEx.

Étape 5 Appuyez sur **Terminé**.

Suppression d'un événement

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur un événement.

Étape 2 Appuyez sur **Supprimer l'événement**.

Étape 3 Appuyez sur **OK**.

Lancement d'une conférence WebEx prévue

Appuyez sur le bouton **Démarrer** en regard de l'événement.

Connexion à une réunion WebEx planifiée

Appuyez sur le bouton **Rejoindre** en regard de l'événement.

Paramètres

L'application Calendrier vous permet de modifier vos paramètres pour les événements refusés, les alertes et les notifications, ainsi que votre heure de rappel par défaut.

Masquage des événements refusés

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur **Paramètres**.
Étape 3 Appuyez sur **Masquer les événements refusés**.

Définition des alertes et des notifications

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur **Paramètres**.
Étape 3 Appuyez sur **Définir des alertes et des notifications**.

Sélection de votre sonnerie

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur **Paramètres**.
Étape 3 Appuyez sur **Sélectionner une sonnerie**.
Étape 4 Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **OK**.

Modification de vos paramètres de vibration

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur **Paramètres**.
Étape 3 Appuyez sur **Vibrer**.

Définition de votre heure de rappel par défaut

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres**.

Étape 3 Appuyez sur **Heure de rappel par défaut**.

Widget Calendrier

Utilisez le widget Calendrier pour afficher vos événements à venir sur votre écran d'accueil.

Rubriques connexes

Ajout à l'écran d'accueil du Cius, à la page 16

Boîte unifiée

L'application Boîte unifiée vous permet de gérer toutes les communications d'un seul coup d'œuil.

Lancez l'application Boîte unifiée depuis le menu **Applications** .

L'application Boîte unifiée dispose de deux modes d'affichage :

- Vue Contacts
- Vue Événements

Vue Contacts

Dans la vue Contacts, l'onglet de gauche contient une liste de contacts, triés par ordre alphabétique, que vous pouvez parcourir. Les communications avec un contact apparaissent dans trois volets horizontaux que vous pouvez parcourir :

- Les e-mails sont affichés dans le volet du haut.
- Les événements à venir avec le contact sont affichés dans le volet du milieu.
- Les appels manqués sont affichés dans le volet du bas.

Vous pouvez modifier l'ordre des volets.

Affichage des communications avec un contact

Appuyez sur la photo d'un contact pour afficher les communications avec ce contact.

Recherche dans la liste des contacts

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Recherche**.

Affichage d'un e-mail

Appuyez sur un e-mail pour l'afficher.

Si le message fait partie d'un fil de discussion, les autres messages associés apparaissent dans l'onglet sur la gauche. Vous pouvez sélectionner un message dans cet onglet pour en afficher le contenu. Vous pouvez également faire glisser un message vers la droite ou vers la gauche pour afficher l'e-mail suivant (vers la gauche) ou l'e-mail précédent (vers la droite).

Affichage des détails d'un événement

Appuyez sur un événement pour en afficher les détails. Les informations sur l'événement apparaissent sur la gauche et les participants sur la droite.

Connexion à une réunion WebEx

Appuyez sur **Rejoindre** si vous consultez une réunion WebEx sur le point de commencer.

Réorganisation des volets

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Réorganiser les volets**.

Étape 3 Faites glisser un volet vers le haut ou vers le bas pour modifier sa position.

Étape 4 Appuyez sur **Fermer**.

Actualisation des données d'application

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Actualiser**.

Vue Événements

Dans la vue Événements, l'onglet de gauche contient une liste d'événements que vous pouvez parcourir. Les e-mails et les contacts associés à un événement apparaissent dans deux volets horizontaux :

- E-mail
- Contacts

Vous pouvez modifier l'ordre des volets.

Affichage des détails d'un événement

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur un événement.

Étape 2 Appuyez sur **Afficher les détails de l'événement**.

Affichage d'un e-mail

Appuyez sur un e-mail pour l'afficher.

Si le message fait partie d'un fil de discussion, les autres messages associés apparaissent dans l'onglet sur la gauche. Vous pouvez sélectionner un message dans cet onglet pour en afficher le contenu. Vous pouvez également faire glisser un message vers la droite ou vers la gauche pour afficher l'e-mail suivant (vers la gauche) ou l'e-mail précédent (vers la droite).

Réorganisation des volets

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur **Réorganiser les volets**.
Étape 3 Faites glisser un volet vers le haut ou vers le bas pour modifier sa position.
Étape 4 Appuyez sur **Fermer**.

Actualisation des données d'application

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur **Actualiser**.

Affichage des communications avec un contact

Appuyez sur la photo d'un contact pour afficher les communications avec ce contact.

Recherche dans la liste des contacts

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur **Recherche**.

Icônes Contact

Utilisez une icône Contact pour accéder à d'autres façons de communiquer avec vos contacts.

Démarrage d'une conversation

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.

Étape 2 Appuyez sur l'icône **Conversation** .

Appel d'un contact

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.

Étape 2 Appuyez sur l'icône **Téléphone** .

Lancement d'une conférence WebEx

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.

Étape 2 Appuyez sur l'icône **WebEx** .

Envoi d'un e-mail

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur l'icône contact pour ouvrir le badge contact rapide.

Étape 2 Appuyez sur l'icône **E-mail** .

Widget Boîte unifiée

Le widget Boîte unifiée montre le nombre de nouveaux messages vocaux, d'appels manqués et d'événements à venir, ainsi que des images correspondants à vos contacts les plus récents. Plus l'image est grande, plus le contact est récent. Le type de communication n'apparaît pas dans l'image du contact.

Rubriques connexes

Ajout à l'écran d'accueil du Cius, à la page 16

Réunions Cisco WebEx

Les réunions Cisco WebEx constituent une application autonome qui est également intégrée aux applications Calendrier, Téléphone, Conversation et Contacts.

Pendant une réunion WebEx, les participants peuvent se joindre à la conférence audio, voir qui participe à la réunion, afficher des présentations partagées et parler à tout le monde ou en privé. Une notification pop-up en bas de l'écran identifie l'orateur actuel.

Notez que vous ne pouvez pas partager votre bureau ou une présentation dans une réunion WebEx depuis le Cisco Cius. Aucune vidéo n'est envoyée depuis votre Cius à une réunion WebEx.

L'hôte de la réunion peut glisser-déplacer la balle WebEx pendant une réunion pour changer de présentateurs et couper ou remettre le son des participants. L'hôte a le contrôle total de la réunion.

L'image suivante montre une réunion WebEx.

Figure 37: Réunion WebEx

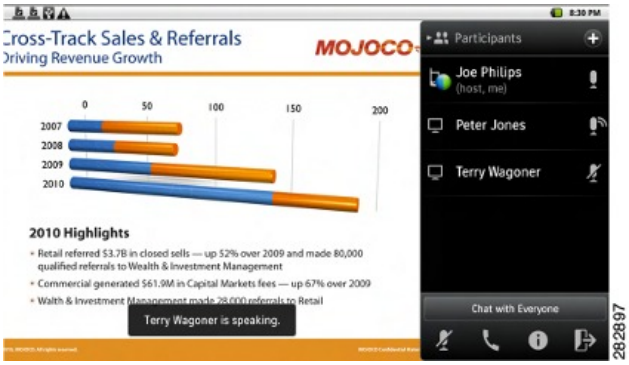

Lancez l'application Réunions Cisco WebEx depuis le menu Applications .

Lancement d'une conférence WebEx instantanée

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton **Réunion instantanée**.

Étape 2 La boîte de dialogue Réunion instantanée s'affiche. Vous pouvez, si vous le souhaitez, définir l'objet et le mot de passe de la réunion et inviter des participants, ou accepter les valeurs par défaut. Remarque : sur certains sites de réunion, la définition d'un mot de passe est obligatoire.

Étape 3 Appuyez sur **Commencer la réunion**.

Planification d'une nouvelle réunion WebEx

Utilisez l'application Calendrier pour planifier une réunion WebEx.

Rubriques connexes

Ajout d'un événement de calendrier, à la page 84

Lancement d'une conférence WebEx prévue

Appuyez sur le bouton **Démarrer** en regard de l'événement dans l'application WebEx.

L'image suivante illustre une vue détaillée d'une réunion WebEx.

Figure 38: Vue détaillée d'une réunion

Connexion à une réunion WebEx planifiée

À l'heure de rejoindre la réunion, le bouton Rejoindre de la vue des détails de la réunion devient vert. Appuyez sur le bouton **Rejoindre** en regard de l'événement dans l'application WebEx ou dans l'application Calendrier.

Connexion à une réunion WebEx par numéro de réunion

Procédure

Étape 1 Appuyez sur **Rejoindre par numéro de réunion**.

Étape 2 Saisissez le numéro de la réunion et votre nom. Saisissez le mot de passe de la réunion, le cas échéant.

Étape 3 Appuyez sur **Rejoindre la réunion**.

Lancement d'une conférence WebEx non prévue

Procédure

Étape 1 Lancez l'application Contacts depuis le menu Applications .

Étape 2 Appuyez sur une icône Contact pour ouvrir le badge contact rapide.

Étape 3 Appuyez sur l'icône **WebEx** dans le menu qui s'affiche.

Étape 4 Vous êtes invité à définir l'objet et le mot de passe de la réunion, à inviter des participants (saisissez pour cela leurs adresses e-mail ou sélectionnez des contacts dans la liste déroulante du menu Contacts de l'écran Réunion instantanée).

Étape 5 Appuyez sur **Commencer la réunion**.
Vous pouvez inviter d'autres contacts à une réunion depuis la réunion WebEx.

Vous, ainsi que les contacts que vous avez invités, recevez une invitation par e-mail. L'e-mail contient des informations sur la réunion WebEx, notamment un lien pour se connecter et saisir le mot de passe.

Invitation d'autres participants à une réunion WebEx

Procédure

Étape 1 Si vous êtes l'hôte de la réunion WebEx, appuyez sur **Ajouter invité** dans la vue des détails de la réunion.

Étape 2 Sélectionnez les contacts à inviter à la réunion.

Invitation d'autres participants pendant une réunion WebEx

Procédure

Étape 1 Si vous êtes l'hôte de la réunion WebEx, appuyez sur **Ajouter invité**.

Étape 2 Sélectionnez les contacts à inviter à la réunion.

Invitation de participants à un appel téléphonique dans une réunion WebEx

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône de contact qui s'affiche lors de l'appel téléphonique pour ouvrir le badge contact rapide.

Étape 2 Appuyez sur **WebEx** dans le menu qui s'affiche.

Invitation de participants à une conversation dans une réunion WebEx

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône de contact qui s'affiche lors de la conversation pour ouvrir le badge contact rapide.

Étape 2 Appuyez sur WebEx dans le menu qui s'affiche.

Widget Réunions Cisco WebEx

Utilisez le widget Réunions Cisco WebEx pour afficher, planifier et lancer des réunions WebEx sur votre écran d'accueil.

Rubriques connexes

Ajout à l'écran d'accueil du Cius, à la page 16

Recherche Google

Utilisez l'application Recherche Google pour effectuer des recherches sur Internet ou dans vos fichiers ou vos contacts.

Lancez l'application Recherche Google depuis la barre de lancement rapide de l'écran d'accueil ou depuis le menu Applications .

Recherche sur Internet

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Recherche** à gauche de la barre de recherche.
Étape 2 Appuyez sur l'icône **Internet**.
Étape 3 Saisissez le texte que vous voulez rechercher dans la barre de recherche.
Étape 4 Appuyez sur **Atteindre**.

Recherche d'applications

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Recherche** à gauche de la barre de recherche.
Étape 2 Appuyez sur l'icône **Applications**.
Étape 3 Saisissez le texte que vous voulez rechercher dans la barre de recherche.
Étape 4 Appuyez sur **Atteindre**.

Recherche dans vos contacts

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Recherche** à gauche de la barre de recherche.
Étape 2 Appuyez sur l'icône **Contacts**.
Étape 3 Saisissez le texte que vous voulez rechercher dans la barre de recherche.
Étape 4 Appuyez sur **Atteindre**.

Ajout d'autres options de recherche

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Recherche**.

Étape 4 Appuyez sur **Éléments qu'il est possible de rechercher**.

Étape 5 Sélectionnez d'autres options de recherche. Ces options apparaissent dans le menu lorsque vous appuyez sur l'icône Recherche dans l'application Recherche.

Widget Recherche

Utilisez le widget Recherche pour procéder à une recherche depuis votre écran d'accueil.

Rubriques connexes

Ajout à l'écran d'accueil du Cius, à la page 16

Navigateur

Le clavier virtuel apparaît automatiquement lorsque vous sélectionnez un champ de saisie de texte. L'application Navigateur inclut une fonction de saisie automatique.

La plupart des sites affichent par défaut la version mobile du site, lorsqu'elle est disponible. Si un site Web propose un lien vers un mode Bureau, appuyez sur ce lien pour sélectionner le mode Bureau. Le mode Bureau peut proposer une meilleure mise en page du site pour le navigateur Cisco Cius.

Lancez l'application Navigateur depuis le menu Applications .

Affichage d'un site Web

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la barre d'adresses.

Étape 2 Saisissez l'URL du site Web à l'aide du clavier virtuel.

Ouverture d'une nouvelle fenêtre

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Nouvelle fenêtre**.

Affichage des fenêtres ouvertes

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Fenêtres**.

Affichage de vos signets

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur le bouton **Signets**.

Ajout d'un site Web aux signets

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur le bouton **Signets**.

Étape 3 Appuyez sur la première entrée pour l'ajouter à vos signets.

Ouverture d'un signet

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur le bouton **Signets**.
Étape 3 Appuyez sur un signet.

Ouverture d'un signet dans une nouvelle fenêtre

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur le bouton **Signets**.
Étape 3 Appuyez et maintenez la pression sur un signet.
Étape 4 Appuyez sur **Ouvrir dans une nouvelle fenêtre**.

Modification d'un signet

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur le bouton **Signets**.
Étape 3 Appuyez et maintenez la pression sur un signet.
Étape 4 Appuyez sur **Modifier le signet**.
Étape 5 Saisissez le nom ou l'URL du signet.
Étape 6 Appuyez sur **OK**.

Suppression d'un signet

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur le bouton **Signets**.
Étape 3 Appuyez et maintenez la pression sur un signet.
Étape 4 Appuyez sur **Supprimer le signet**.

Ajout d'un raccourci vers l'écran d'accueil

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur le bouton **Signets**.
Étape 3 Appuyez et maintenez la pression sur un signet.
Étape 4 Appuyez sur **Ajouter un raccourci vers la page d'accueil**.

Partage d'un lien

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur le bouton **Signets**.
Étape 3 Appuyez et maintenez la pression sur un signet.
Étape 4 Appuyez sur **Partager le lien**.
Étape 5 Sélectionnez une application pour partager le lien.

Copie de l'URL d'un lien

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur le bouton **Signets**.
Étape 3 Appuyez et maintenez la pression sur un signet.
Étape 4 Appuyez sur **Copier l'URL du lien**.

Choix d'un lien comme page d'accueil

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur le bouton **Signets**.
Étape 3 Appuyez et maintenez la pression sur un signet.
Étape 4 Appuyez sur **Définir comme page d'accueil**.

Affichage des sites Web les plus visités

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur le bouton **Signets**.
Étape 3 Appuyez sur **Le(s) plus consulté(s)**.

Affichage de l'historique de votre navigateur

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur le bouton **Signets**.
Étape 3 Appuyez sur **Historique**.

Actualisation d'une page

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur **Actualiser**.

Recherche dans une page

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 2 Appuyez sur **Plus**.
Étape 3 Appuyez sur **Rechercher sur la page**.
Étape 4 Saisissez le texte que vous voulez rechercher.
Étape 5 Appuyez sur **Terminé**.

Affichage de l'historique des téléchargements

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Plus**.

Étape 3 Appuyez sur **Téléchargements**.

Modification des paramètres du navigateur

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Plus**.

Étape 3 Appuyez sur **Paramètres**.

Quickoffice

Utilisez Quickoffice pour ouvrir et enregistrer des documents Microsoft Word, des feuilles de calcul Microsoft Excel, des présentations Microsoft PowerPoint et des documents PDF.

Lancez l'application Quickoffice depuis le menu Applications .

Ouverture d'un document Word

Procédure

Étape 1 Appuyez sur **Quickword**.

Étape 2 Appuyez sur **Documents récents** et sélectionnez un fichier ou appuyez sur **Carte SD** et accédez à votre fichier.

Ouverture d'une feuille de calcul

Procédure

Étape 1 Appuyez sur **Quicksheet**.

Étape 2 Appuyez sur **Documents récents** et sélectionnez un fichier ou appuyez sur **Carte SD** et accédez à votre fichier.

Ouverture d'une présentation

Procédure

Étape 1 Appuyez sur **Quickpoint**.

Étape 2 Appuyez sur **Documents récents** et sélectionnez un fichier ou appuyez sur **Carte SD** et accédez à votre fichier.

Ouverture d'un document PDF

Procédure

Étape 1 Appuyez sur **QuickPDF**.

Étape 2 Appuyez sur **Documents récents** et sélectionnez un fichier ou appuyez sur **Carte SD** et accédez à votre fichier.

Enregistrement d'un fichier

Enregistrez un fichier que vous avez ouvert depuis une pièce jointe d'e-mail ou depuis un site Web.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur l'icône **Document** sur la gauche.

Étape 3 Appuyez sur **Enregistrer**.

Appareil photo

Utilisez l'application Appareil photo pour prendre des photos et enregistrer des vidéos.

Lancez l'application Appareil photo depuis le menu Applications .

L'image suivante illustre l'application Appareil photo.

Figure 39: Application Appareil photo

L'image en haut à droite est une miniature de votre photo ou de votre vidéo la plus récente.

Passage d'une image à une vidéo

Appuyez sur l'icône de sélection de l'appareil photo, puis faites-la glisser vers le haut ou vers le bas pour passer du mode vidéo au mode image.

Basculement entre les appareils photo

Appuyez sur l'icône en haut à gauche pour basculer entre l'appareil photo avant (1 mégapixel) et l'appareil photo arrière (5 mégapixels).

Photos

Utilisez l'application Appareil photo pour prendre des photos.

Prise de photographies

Appuyez sur l'icône **Obturateur** en bas à droite pour prendre une photo.

Réglage de la taille d'une image

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Paramètres** en haut à droite du cadre de l'image.
Étape 2 Sélectionnez une taille d'image.

Modification de l'exposition

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Paramètres** en haut à droite du cadre de l'image.
Étape 2 Sélectionnez une exposition.

Modification des effets de couleurs

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Paramètres** en haut à droite du cadre de l'image.
Étape 2 Sélectionnez un effet de couleur.

Restauration des paramètres par défaut de l'appareil photo

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Paramètres** en haut à droite du cadre de l'image.
Étape 2 Appuyez sur **Restaurer les valeurs par défaut**.

Activation des données d'emplacement

Activez le GPS (Global Positioning System) pour ajouter des données d'emplacement à vos images.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Position géographique** en bas à gauche du cadre de l'image.
Étape 2 Appuyez sur **On**.

Désactivation des données d'emplacement

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Position géographique** en bas à gauche du cadre de l'image.
Étape 2 Appuyez sur **Off**.

Vidéos

Utilisez l'application Appareil photo pour enregistrer des vidéos.

Enregistrement d'une vidéo

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Enregistrer** en bas à droite pour commencer l'enregistrement.
Étape 2 Appuyez sur l'icône **Arrêter** en bas à droite pour arrêter l'enregistrement.

Modification de l'exposition

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Paramètres** en haut à droite du cadre de l'image.
Étape 2 Sélectionnez une exposition.

Modification des effets de couleurs

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Paramètres** en haut à droite du cadre de la vidéo.
Étape 2 Sélectionnez un effet de couleur.

Restauration des paramètres par défaut de l'appareil photo

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Paramètres** en haut à droite du cadre de la vidéo.
Étape 2 Appuyez sur **Restaurer les valeurs par défaut**.

Réglage de la qualité vidéo

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Qualité vidéo** en bas à droite du cadre vidéo.
Étape 2 Sélectionnez une qualité de vidéo.

Galerie

Utilisez la galerie pour afficher et partager vos images et vos vidéos.

Tableau 1: Types de fichiers pris en charge par la galerie

	Nom	Codeur	Décodeur	Détails	Format de conteneur
Image	JPEG	X	X	Base + Progressive	
	GIF		X		
	PNG	X	X		
	BMP		X		

	Nom	Codeur	Décodeur	Détails	Format de conteneur
Vidéo	H.263		X		3GPP (.3gp)
	H.264	X	X		3GPP (.3gp) MPEG-4 (.mp4)
	Profil simple MPEG4		X		3GPP (.3gp)

Lancez l'application Galerie depuis le menu Applications .

Albums

La galerie s'ouvre avec une vue des différents albums. Une icône située dans le coin en haut à droite permet de lancer l'application Appareil photo.

Affichage d'un album

Appuyez sur un album pour l'afficher.

Navigation entre les vues d'album

Il existe deux vues d'album : la vue en dossier et la vue en grille.

Appuyez sur l'icône en haut à droite d'un album pour basculer d'une vue à l'autre.

Sélection de tous les éléments d'un album

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une image ou une vidéo dans un album.

Étape 2 Appuyez sur **Sélectionner tout**.

Photos

Utilisez l'application Galerie pour afficher, modifier et partager des photos.

Affichage d'une image

Appuyez sur une image dans un album pour l'afficher.

Affichage d'un diaporama

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la première image de l'album.
Étape 2 Appuyez sur **Diaporama**.

Partage d'une image

Procédure

Étape 1 Appuyez sur une image.
Étape 2 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 3 Appuyez sur **Partager**.
Étape 4 Sélectionnez une application pour partager l'image.

Suppression d'une image

Procédure

Étape 1 Appuyez sur une image.
Étape 2 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 3 Appuyez sur **Supprimer**.

Pivotement d'une image

Procédure

Étape 1 Appuyez sur une image.
Étape 2 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 3 Appuyez sur **Plus**.
Étape 4 Appuyez sur **Faire pivoter à gauche** ou sur **Faire pivoter à droite**.

Choix d'une image comme papier peint

Procédure

Étape 1 Appuyez sur une image.
Étape 2 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 3 Appuyez sur **Plus**.
Étape 4 Appuyez sur **Définir comme**.
Étape 5 Appuyez sur **Papier peint**.

Définition d'une image comme icône de contact

Procédure

Étape 1 Appuyez sur une image.
Étape 2 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 3 Appuyez sur **Plus**.
Étape 4 Appuyez sur **Définir comme**.
Étape 5 Appuyez sur l'icône **Contacts**.
Étape 6 Sélectionnez un contact.
Étape 7 Faites glisser le carré orange vers la partie de l'image à utiliser, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Rognage d'une image

Procédure

Étape 1 Appuyez sur une image.
Étape 2 Appuyez sur la touche **Menu** .
Étape 3 Appuyez sur **Plus**.
Étape 4 Appuyez sur **Rogner**.
Étape 5 Faites glisser le carré orange vers la partie de l'image à utiliser, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Affichage des détails d'une image

Procédure

Étape 1 Appuyez sur une image.

Étape 2 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 3 Appuyez sur **Plus**.

Étape 4 Appuyez sur **Détails**.

Widget Cadre photo

Utilisez le widget Cadre photo pour afficher une image de votre Galerie dans un cadre sur votre écran d'accueil.

Rubriques connexes

Ajout à l'écran d'accueil du Cius, à la page 16

Vidéos

Utilisez l'application Galerie pour afficher, modifier et partager des vidéos.

Affichage d'une vidéo

Appuyez sur une vidéo dans un album pour afficher la vidéo.

Suppression d'une vidéo

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une vidéo dans un album.

Étape 2 Appuyez sur **Supprimer**.

Étape 3 Appuyez sur **Confirmer la suppression**.

Partage d'une vidéo

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une vidéo dans un album.
Étape 2 Appuyez sur **Partager**.
Étape 3 Sélectionnez une application pour partager la vidéo.

Affichage des détails d'une vidéo

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une vidéo dans un album.
Étape 2 Appuyez sur **Plus**.
Étape 3 Appuyez sur **Détails**.

Musique

Le lecteur de musique vous permet d'écouter des fichiers audio.

Lancez l'application Musique depuis le menu Applications .

Le tableau suivant répertorie les types de fichiers pris en charge par le lecteur de musique :

Tableau 2: Types de fichiers pris en charge par le lecteur de musique

Nom	Codeur	Décodeur	Détails	Format de conteneur
AAC LC/TP		X	Mono/stéréo Débit < 160 kbps Fréquence 8-48 kHz	3GPP (.3gp) et MPEG-4 (.mp4, .m4a) AAC brut (.aac) non pris en charge
HE-AACv1 (AAC+)		X		
HE-AACv2 (AAC+ amélioré)		X		
AMR-NB	X	X	4,75-12,2 kbps Fréquence 8 kHz	3GPP (.3gp)
AMR-WB		X	9 taux compris entre 6,60 et 23,85 kbps Fréquence 16 kHz	3GPP (.3gp)

Nom	Codeur	Décodeur	Détails	Format de conteneur
MP3		X	Mono/stéréo 8-320 kbps CBR (constant bit rate) ou VBR (variable bit rate)	MP3 (.mp3)
MIDI		X	MIDI Type 0 et 1 DLS Version 1 et 2 XMF et Mobile XMF Prise en charge des formats de sonneries RTTTL/RTX, OTA et iMelody	Type 0 et 1 (.mid, .xmf, .mxmf) RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx) OTA (.ota) iMelody (.imy)
Ogg Vorbis		X		OGG (.ogg)
PCM		X	PCM linéaire 8 et 16 bits	WAVE (.wav)

Le lecteur de musique dispose de différentes vues par onglets, qui vous permettent de trier votre collection de fichiers audio :

- Artistes
- Albums
- Chansons
- Sélections
- En cours de lecture

Chansons

Utilisez le lecteur de musique pour écouter et pour supprimer des chansons.

Lecture d'une chanson

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une chanson.

Étape 2 Appuyez sur **Lire**.

Suppression d'une chanson

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une chanson.
Étape 2 Appuyez sur **Supprimer**.

Utilisation d'une chanson comme sonnerie

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une chanson.
Étape 2 Appuyez sur **Utiliser comme sonnerie du téléphone**.

Sélections

Utilisez l'application Lecteur de musique pour créer et modifier des sélections. Vous ne pouvez pas importer de sélections à partir d'autres périphériques.

Ajout d'une chanson à une sélection

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une chanson.
Étape 2 Appuyez sur **Ajouter à la sélection**.

Suppression d'une chanson dans une sélection

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une chanson.
Étape 2 Appuyez sur **Supprimer de la sélection**.

Lecture d'une sélection

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une sélection.
Étape 2 Appuyez sur **Lire**.

Modification du nom d'une sélection

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une sélection.
Étape 2 Appuyez sur **Renommer**.

Suppression d'une sélection

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur une sélection.
Étape 2 Appuyez sur **Supprimer**.

Modification de la sélection récemment ajoutée

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur la sélection **Ajouté récemment**.
Étape 2 Appuyez sur **Modifier**.
Étape 3 Sélectionnez la durée et appuyez sur **Terminé**.

Widget Musique

Utilisez le widget Musique pour contrôler l'application Musique de votre écran d'accueil.

Rubriques connexes

Ajout à l'écran d'accueil du Cius, à la page 16

Horloge

L'application Horloge affiche l'heure et la date. Si vous chargez la batterie, l'application Horloge affiche la durée de vie de la batterie. L'application Horloge vous permet également de définir des alarmes, d'afficher un diaporama de vos images et d'accéder à l'application Lecteur de musique.

Lancez l'application Horloge depuis le menu Applications .

Définition d'une alarme

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Alarme**.
Étape 2 Appuyez sur **Ajouter une alarme**.
Étape 3 Saisissez l'heure et les autres détails de l'alarme.
Étape 4 Appuyez sur **Terminé**.

Modification d'une alarme

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Alarme**.
Étape 2 Sélectionnez une alarme.
Étape 3 Modifiez l'heure ou les autres détails de l'alarme.
Étape 4 Appuyez sur **Terminé**.

Suppression d'une alarme

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Alarme**.
Étape 2 Appuyez sur **Ajouter une alarme**.
Étape 3 Appuyez sur **Supprimer**.

Affichage d'un diaporama

Appuyez sur l'icône **Diaporama**.

Ouverture de l'application Lecteur de musique

Appuyez sur l'icône **Lecteur de musique**.

Rubriques connexes

Musique, à la page 113

Widget Horloge analogique

Utilisez le widget Horloge analogique pour afficher une horloge analogique sur votre écran d'accueil.

Rubriques connexes

Ajout à l'écran d'accueil du Cius, à la page 16

Enregistreur

Utilisez l'application Enregistreur pour enregistrer des sons.

Lancez l'application Enregistreur depuis le menu Applications .

Enregistrement

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Enregistrer**.
Étape 2 Appuyez sur l'icône **Arrêter** à la fin de l'enregistrement.
Étape 3 Appuyez sur **Utiliser cet enregistrement**.

Lecture d'un enregistrement

Appuyez sur l'icône **Lire**.

Virtualisation du bureau

Pour les utilisateurs qui adoptent la technologie VDI (Virtual Desktop Infrastructure), Cisco Cius prend en charge les clients de bureau virtuel tiers des principaux fournisseurs tiers :

- Citrix
- VMware
- Wyse

Ces clients de virtualisation du bureau sont disponibles auprès de Cisco AppHQ et ont été optimisés pour Cisco Cius. Ne téléchargez pas les versions génériques de ces applications depuis d'autres sources.

Les performances des technologies de virtualisation du bureau peuvent être dégradées lors de l'accès à des ressources audio, vidéo et multimédia interactives à distance. Contrairement à d'autres points d'extrémité de virtualisation du bureau, le Cisco Cius dispose d'un plan de supports vidéo et audio local, ce qui permet au Cius de se connecter au trafic de support via le périphérique lui-même et non depuis le protocole d'affichage du bureau à distance. Par exemple, deux utilisateurs du Cisco Cius dans la même filiale peuvent s'appeler à l'aide de Cisco Unified Personal Communicator via leur bureau virtuel à distance ; mais, comme le plan de contrôle (le signal) réside au niveau du centre de données, la connexion audio et vidéo entre les utilisateurs ne quittent jamais la filiale. Le réseau de la filiale applique la gestion de la priorité des paquets au flux RTP et les deux Cius se connectent directement l'un à l'autre sans que la voix n'ai besoin de traverser le WAN deux fois pour atteindre le centre de données. La qualité de la collaboration audio et vidéo est ainsi optimisée sans pour autant surcharger la consommation de bande passante sur le WAN.

La virtualisation du bureau sur le Cius inclut la prise en charge du clavier et de la souris lorsque le Cius est connecté à la station d'accueil haute définition. Les clients de virtualisation du bureau conservent toutefois le mode de comportement tactile ; certaines actions du clavier et de la souris peuvent ne pas ressembler aux actions équivalentes sous Microsoft Windows. Pour une description des raccourcis et des actions du clavier et de la souris pris en charge, reportez-vous à la section Clavier et souris USB du présent guide.

Pour plus d'informations sur Citrix Receiver, sur VMWare View Client et Wyse PocketCloud Pro, reportez-vous à la description produit de chaque application dans Cisco AppHQ.

Rubriques connexes

Cisco AppHQ, à la page 121
Clavier et souris USB, à la page 129

Services mobiles Google

Le Cisco Cius inclut les applications Services mobile Google suivantes :

- Gmail
- Recherche Google
- Latitude
- Maps
- Market
- Navigation
- Informations et météo
- Lieux
- Talk
- YouTube

Vous devez disposer d'un compte Google pour accéder à certaines des fonctionnalités de ces applications.

Ajout d'un compte Google

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .
Étape 3 Appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
Étape 4 Appuyez sur **Ajouter un compte**.
Étape 5 Appuyez sur **Google**.
Étape 6 Saisissez les informations de connexion à votre compte Google.

Gmail

Utilisez l'application Gmail pour envoyer et recevoir des e-mails associés à votre compte Gmail.

Recherche Google

Utilisez l'application Recherche Google pour effectuer des recherches sur le Web, dans l'Android Market et dans vos contacts.

Rubriques connexes

Recherche Google, à la page 95

Latitude

Utilisez l'application Latitude pour partager votre emplacement géographique et pour afficher ceux de vos contacts avec Google Maps. Remarque : pour afficher l'emplacement géographique d'un contact, celui-ci doit avoir choisi de partager son emplacement géographique avec Latitude.

Maps

Utilisez l'application Maps pour afficher Google Maps et obtenir des itinéraires.

Market

Utilisez l'application Market pour rechercher et installer des applications depuis l'Android Market.

Rubriques connexes

Android Market, à la page 124

Navigation

Utilisez l'application Navigation pour obtenir des itinéraires de navigation GPS.

Informations et météo

Utilisez l'application Informations et météo pour lire les infos et voir la météo locale.

Lieux

Utilisez l'application Lieux pour rechercher des restaurants, des stations-service, des distributeurs de billets ou encore des attractions.

Talk

Utilisez l'application Talk pour discuter avec vos contacts Google.

YouTube

Utilisez l'application YouTube pour regarder et télécharger des vidéos YouTube.

Autres applications

Utilisez Cisco AppHQ, Android Market ou App UCM pour rechercher et ajouter des applications au Cisco Cius. En fonction de vos paramètres de sécurité, Cisco AppHQ, Android Market et App UCM peuvent ne pas être disponibles.

Cisco Cius prend en charge les applications de Cisco AppHQ, de l'Android Market ou de App UCM. Cisco ne peut pas garantir qu'une application téléchargée depuis un site tiers fonctionnera.

Cisco AppHQ

Utilisez l'application Cisco AppHQ pour vous abonner à des applications disponibles via Cisco Unified Communications Manager ou pour vous en désabonner. Pour plus d'informations sur les applications disponibles, contactez votre administrateur système.

Connexion

Procédure

Étape 1 Lancez l'application Cisco AppHQ depuis le menu Applications .

Étape 2 Saisissez votre mot de passe.

Étape 3 Appuyez sur **Se connecter**.

L'image suivante illustre l'application Cisco AppHQ.

Figure 40: Cisco AppHQ

Affichage des applications prises en charge

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Pris en charge**.

Affichage d'une catégorie

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Menu** .

Étape 2 Appuyez sur **Catégories**.

Étape 3 Sélectionnez une catégorie.

Recherche d'applications

Appuyez sur l'icône **Recherche** en haut à droite pour rechercher des applications.

Affichage des téléchargements d'applications

Appuyez sur l'icône **Téléchargements** en haut à droite pour consulter vos téléchargements.

Affichage des détails de l'application

Appuyez sur une application pour afficher l'écran Détails de l'application.

L'image suivante illustre l'écran Détails de l'application.

Figure 41: Écran Détails de l'application

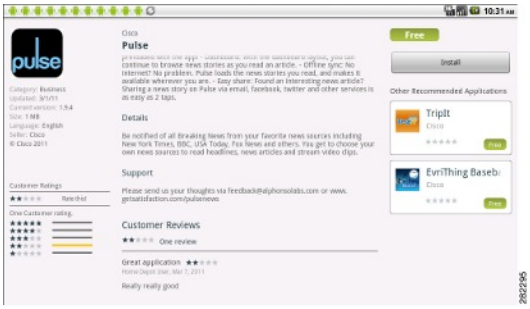

Téléchargement d'une application

Procédure

Étape 1 Appuyez sur une application pour afficher l'écran Détails de l'application.

Étape 2 Appuyez sur le bouton **Installer**.

Suppression d'une application

Procédure

Étape 1 Appuyez sur une application pour afficher l'écran Détails de l'application.

Étape 2 Appuyez sur le bouton **Désinstaller**.

Fermeture

Pour quitter l'application Cisco AppHQ, appuyez sur la touche **Accueil** . La fermeture de l'application ne vous déconnecte pas.

Android Market

Si votre administrateur système a activé l'accès à l'Android Market, des applications supplémentaires sont disponibles pour l'application Market. Vous devez disposer d'un compte Google pour acheter ou installer des applications de l'Android Market.

Widget Market

Utilisez le widget Market pour accéder à l'Android Market depuis votre écran d'accueil.

Rubriques connexes

Ajout à l'écran d'accueil du Cius, à la page 16

App UCM

Utilisez App UCM pour installer ou supprimer des applications fournies pour votre Cius par votre administrateur système. En fonction de vos paramètres système, vous pouvez ne pas être en mesure de supprimer des applications fournies par votre administrateur système. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations.

Suppression d'une application

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Applications**.

Étape 4 Appuyez sur **Gérer les applications**.

Étape 5 Appuyez sur une application dans une des listes d'applications.

Étape 6 Appuyez sur **Désinstaller**.

Étape 7 Appuyez sur **OK**.

CHAPITRE 5

Accessoires

- Station d'accueil haute définition, page 125
- Accessoires USB, page 129
- Port micro USB, page 132
- Connecteur de carte MicroSD, page 133
- Connexion à un écran, page 134
- Bluetooth, page 134
- Casques 3,5 mm, page 138

Station d'accueil haute définition

Une station d'accueil haute définition étend les fonctionnalités de Cisco Cius. La station d'accueil comporte un socle réglable, trois ports USB qui permettent d'ajouter des périphériques externes comme un clavier USB ou une souris, deux ports Gigabit Ethernet, une prise audio et une connexion DisplayPort qui permet de connecter un écran externe. La connexion de votre Cisco Cius à la station d'accueil permet en outre de charger la batterie du Cius.

Précaution Vous pouvez régler le socle de la station d'accueil haute définition pour modifier l'angle de vue. Si vous modifiez l'angle de vue de la station d'accueil, n'oubliez pas de bien maintenir le Cisco Cius. Sinon, le Cisco Cius pourrait tomber et être endommagé.

Précaution Lorsque vous connectez des câbles à la station d'accueil haute définition, faites-les passer par le milieu du socle de la station d'accueil.

L'image suivante illustre l'avant de la station d'accueil haute définition.

Figure 42: Avant de la station d'accueil haute définition

1	Combiné	5	Bouton Haut-parleur
2	Haut-parleur	6	Bouton Volume
3	Port USB	7	Bouton du mode Coupure micro
4	Ports du socle		

L'image suivante illustre l'arrière de la station d'accueil haute définition.

Figure 43: Arrière de la station d'accueil haute définition

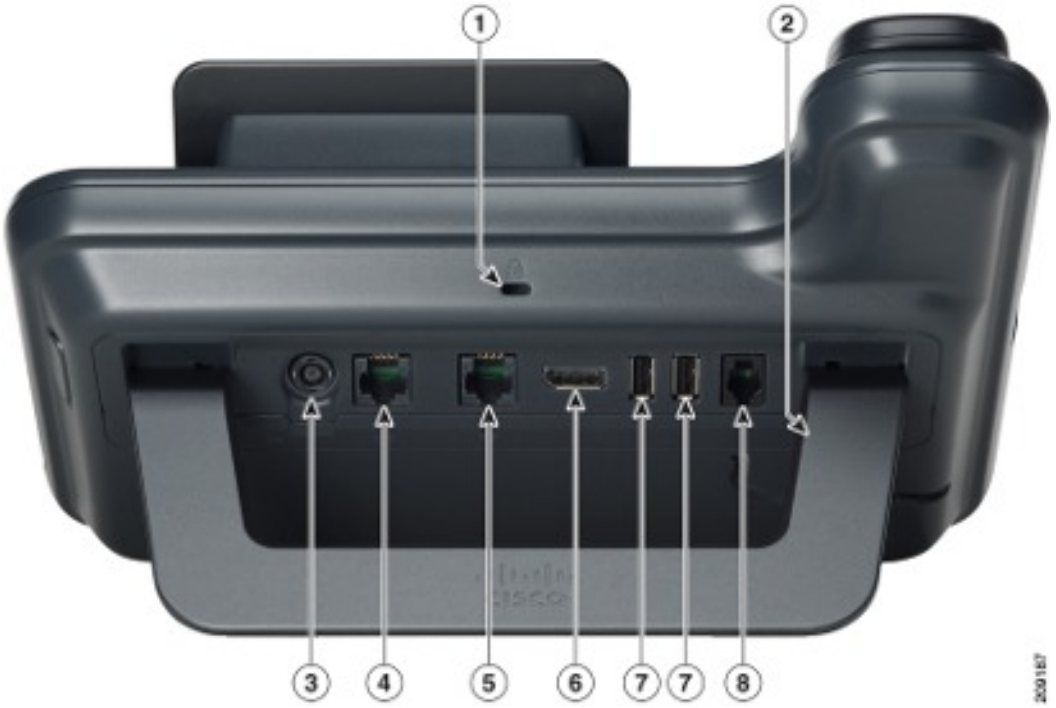

1	Connecteur du verrou anti-vol (verrou en option)	5	Port ordinateur
2	Socle	6	Connexion DisplayPort monomode
3	Prise murale CA	7	Ports USB
4	Port réseau	8	Connexion pour le combiné

Connexion de Cisco Cius à une station d'accueil haute définition

Procédure

Étape 1 Alignez les ports du socle du Cisco Cius avec ceux de la station d'accueil.

Étape 2 Insérez le Cisco Cius.

Alimentation de Cisco Cius via un port d'alimentation

Procédure

Étape 1 Insérez le câble d'alimentation dans la prise murale d'alimentation de la station d'accueil haute définition.
Étape 2 Connectez la station d'accueil de votre Cius.

Alimentation de Cisco Cius via PoE+

Procédure

Étape 1 Insérez une extrémité d'un câble Ethernet dans le port réseau de la station d'accueil.
Étape 2 Insérez l'autre extrémité du câble Ethernet dans un port Ethernet d'un commutateur Ethernet PoE+.
Étape 3 Connectez la station d'accueil de votre Cius.

Lancement de l'application téléphonique

Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche **Haut-parleur** pour lancer l'application Téléphone.

Rubriques connexes

Téléphone, à la page 35

Réponse à un appel

Soulevez le combiné ou appuyez sur le bouton **Haut-parleur** pour répondre à un appel.

Mise sur socle ou retrait du socle pendant un appel

L'application Téléphone protège vos appels quand vous connectez votre Cius à une station d'accueil haute définition ou quand vous la déconnectez. Un petit délai s'écoule avant le rétablissement du son de l'appel.

Lancement d'un appel via le haut-parleur

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche **Haut-parleur**.
Étape 2 Saisissez le numéro de téléphone ou sélectionnez un contact.
Étape 3 Appuyez sur **Appel**.

Passage à un appel via le haut-parleur

Décrochez le combiné, puis appuyez sur la touche **Haut-parleur** pour passer à un appel via le haut-parleur.

Pour revenir à un appel via le combiné, raccrochez le combiné, puis décrochez-le à nouveau.

Fin d'un appel via le haut-parleur

Appuyez sur la touche **Haut-parleur** pendant un appel en mode mains libres pour mettre fin à l'appel.

Réglage du volume de la sonnerie

Appuyez sur la touche **Volume** pour augmenter ou réduire le volume de la sonnerie du téléphone.

Accessoires USB

Chaque station d'accueil haute définition Cisco Cius disponible dispose de trois ports USB : deux à l'arrière et un sur le côté droit.

Les ports USB vous permettent d'utiliser les accessoires suivants :

- Clavier USB
- Souris USB
- Carte mémoire USB
- Hub alimenté par USB
- Câble console série USB

Clavier et souris USB

Tous les claviers/souris USB ne fonctionnent pas avec le Cisco Cius. En revanche, la plupart des claviers USB HID (Human Interface Devices, périphériques d'interface humaine) fonctionne. Comme tous les hubs USB doivent être alimentés, les claviers avec un ou plusieurs hubs ne peuvent pas être utilisés sur le Cius car ils comportent un hub non alimenté.

Raccourcis clavier de Cisco Cius

Les raccourcis clavier suivants sont disponibles pour Cius :

- Menu : **Maj-Ctrl-[**
- Accueil : **Maj-Ctrl-]**
- Appuyez et maintenez la pression sur les touches **Maj-Ctrl-]** pour afficher la liste des applications récemment ouvertes et utilisées
- Retour : **Maj-Ctrl-**

Saisie de raccourcis

- **Alt + Barre d'espace** : Insérer un caractère spécial
- **Menu** **+ X :** Couper le texte (coupe tout le texte à l'écran sauf si des caractères spécifiques ont été sélectionnés)
- **Menu** **+ C :** Copier le texte dans le Presse-papiers (copie tout le texte à l'écran sauf si des caractères spécifiques ont été sélectionnés)
- **Menu** **+ V :** Coller le texte du Presse-papiers
- **Menu** **+ A :** Sélectionner tout le texte dans le champ en cours

Raccourcis du navigateur

- **Barre d'espace :** Page suiv.
- **Maj. + Barre d'espace :** Page préc.
- **Menu** **+ I :** Zoom avant
- **Menu** **+ O :** Zoom arrière
- **Menu** **+ J :** Revenir en arrière d'une page
- **Menu** **+ K :** Avancer d'une page
- **Menu** **+ R :** Rafraîchir la page en cours
- **Menu** **+ F :** Rechercher sur la page
- **Menu** **+ B :** Ouvrir les signets
- **Menu** **+ S :** Ouvrir le menu de partage de réseau social

Raccourcis Gmail

- **F :** Transférer le message en cours (ne fonctionne que lorsqu'un message est affiché)
- **R :** Répondre au message en cours (ne fonctionne que lorsqu'un message est affiché)
- **A :** Répondre à tous les destinataires du message en cours (ne fonctionne que lorsqu'un message est affiché)
- **Y :** Archiver le message
- **Menu** **+ U :** Rafraîchir la boîte de réception
- **Menu** **+ C :** Composer un nouvel e-mail
- **Entrée :** Ouvrir un e-mail

Actions de la souris

Les actions de la souris suivantes sont disponibles pour le Cisco Cius :

- **Cliquer :** appuyer
- **Cliquer droit :** afficher les touches Menu , Accueil et Retour sur l'écran

Remarque : lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans une application de virtualisation du poste de travail, il est possible que vous voyez un menu contextuel au lieu des touches Menu, Accueil et Retour.

- **Défiler :** utiliser la molette de la souris pour mettre en évidence un autre élément de l'écran

Raccourcis VDI

Les raccourcis clavier et les actions souris disponibles dans les clients de bureau virtuel sont différents de ceux des autres applications Cius.

Raccourcis clavier

Le méta-état des touches de contrôle (combinaisons de touches), ainsi que l'état de Verr. Num. et de Verr. Maj. ne sont actuellement pas pris en charge par de nombreux clients de bureau virtuel sur Android. Pour une description des raccourcis pris en charge, reportez-vous à la description produit de chaque application.

Raccourcis souris

La plate-forme du Cius mappe les événements de la souris en entrée de l'écran tactile et les clients VDI mappent généralement les entrées de l'écran tactile en action Android personnalisables, ce qui donne les comportements suivants :

- **Cliquer :** appuyer
- **Cliquer et glisser :** faire défiler vers le haut et vers le bas ou vers la gauche et vers la droite sur le bureau à distance

- **Cliquer, maintenir et glisser :** déplacer les fenêtres, les poignées de barre défilante et tout autre objet présent sur le bureau à distance

Certaines applications d'un bureau à distance ont été conçues pour être affichées sur un écran plus grand. Pour éviter qu'une application ne soit coupée sur un client de bureau virtuel, il est recommandé que vous définissiez la taille de l'écran sur une valeur supérieure à la taille de l'écran du Cius.

Carte mémoire USB

Insérez une carte mémoire USB dans le port USB pour augmenter l'espace disque disponible du Cisco Cius.

La carte mémoire USB est montée sur /sdcard/external/usb-sda1.

Hub alimenté par USB

Utilisez un hub alimenté par USB pour augmenter le nombre de ports USB disponibles. Un hub alimenté par USB vous permet de connecter jusqu'à cinq accessoires USB à chaque port USB.

Câble console USB

Un câble console USB n'est généralement utilisé qu'à des fins de débogage par un administrateur système.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un câble console USB, contactez votre administrateur système.

Port micro USB

Utilisez le port micro USB sur le dessus du Cisco Cius pour le stockage USB ou pour l'accès ADB (Android Debug Bridge). Vous ne pouvez pas connecter d'autres accessoires au port micro USB.

Activation du stockage USB

Procédure

Étape 1 Utilisez un câble micro-USB pour connecter votre Cius à un ordinateur.
Étape 2 Faites glisser la barre de notification vers le bas.
Étape 3 Appuyez sur **USB connecté**.
Étape 4 Appuyez sur le bouton **Activer le stockage USB**.
Étape 5 Appuyez sur **OK**.

Désactivation du stockage USB

Procédure

Étape 1 Faites glisser la barre de notification vers le bas.
Étape 2 Appuyez sur **Désactiver le stockage USB**.
Étape 3 Appuyez sur le bouton **Désactiver le stockage USB**.

Connecteur de carte MicroSD

Insérez une carte microSD dans le logement de carte microSD pour augmenter l'espace disque disponible du Cisco Cius.

Montage d'une carte MicroSD

Procédure

Étape 1 Insérez une carte microSD dans le logement de carte microSD.
Étape 2 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.
Étape 3 Appuyez sur **Paramètres** .
Étape 4 Appuyez sur **Stockage de la carte SD et du téléphone**.
Étape 5 Appuyez sur **Monter la carte SD**. La carte microSD est montée sur /sdcard/external/SDCARD.

Formatage d'une carte MicroSD

Procédure

Étape 1 Insérez une carte microSD dans le logement de carte microSD.
Étape 2 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.
Étape 3 Appuyez sur **Paramètres** .
Étape 4 Appuyez sur **Stockage de la carte SD et du téléphone**.
Étape 5 Appuyez sur **Formater la carte SD**.

Connexion à un écran

Pour connecter le Cisco Cius à un écran, insérer une extrémité du câble HDMI dans le port micro HDMI et l'autre dans le port HDMI de l'écran.

Pour connecter le Cisco Cius à un écran via une station d'accueil haute définition, insérer une extrémité du câble DisplayPort dans le port micro HDMI DisplayPort et l'autre dans le port HDMI de l'écran. Connexion DisplayPort.

Précaution Lorsque vous connectez des câbles à la station d'accueil haute définition, faites-les passer par le milieu du socle de la station d'accueil. Lorsque vous connectez un câble DisplayPort à la station d'accueil, n'utilisez pas les deux niveaux les plus bas du socle : le connecteur de câble peut en effet entrer en contact avec le bureau. Cela peut endommager le connecteur de câble et déséquilibrer la station d'accueil.

L'écran de votre Cius s'affiche sur l'écran externe avec une résolution de 1024 x 600 pixels.

Si le Cisco Cius se met en veille, l'écran se met également en veille.

Modification des paramètres HDMI

Procédure

Étape 1 Connectez votre Cisco Cius à un écran.

Étape 2 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 3 Appuyez sur **HDMI**.

Étape 4 Modifiez vos paramètres HDMI.

Virtual Desktop Infrastructure

Certaines applications d'un bureau à distance ont été conçues pour être affichées sur un écran plus grand. Pour éviter qu'une application ne soit coupée sur un client de bureau virtuel, il est recommandé que vous définissiez la taille de l'écran sur une valeur supérieure à 1024x600.

Pour plus d'information sur les paramètres de l'application VDI, reportez-vous à la description produit de chaque application.

Bluetooth

Le Cisco Cius prend en charge le Bluetooth 2.1+EDR, avec des casques qui prennent en charge le profil mains libres HFP (Hands-Free Profile) pour les communications vocales et le profil de distribution audio avancé A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) pour le streaming audio. Le Cisco Cius prend également en charge le profil d'alimentation d'objets OPP (Object Push Profile) pour les échanges de fichiers génériques par Bluetooth.

La prise en charge du profil HFP Bluetooth offre les fonctionnalités suivantes :

- Sonnerie
- Réponse à un appel
- Fin d'un appel
- Contrôle du volume
- Recomposition du dernier numéro
- Mise en attente d'un appel
- Renvoi/Rejet
- Conférence à trois
    - Mise en attente et Acceptation
    - Relâche et Acceptation
- Numérotation simplifiée

La prise en charge du profil A2DP Bluetooth permet le transfert unidirectionnel d'un stream audio vers d'autres périphériques Bluetooth, par exemple un casque stéréo ou un autoradio.

Vous pouvez utiliser un périphérique Bluetooth jusqu'à une distance de 10 mètres de votre Cisco Cius. Il est toutefois recommandé, pour obtenir les meilleures performances possibles, d'utiliser les périphériques Bluetooth à moins de 3 mètres du Cisco Cius.

L'activation du Bluetooth peut dégrader la connexion sans fil de votre Cius. Pour optimiser les performances du réseau sans fil, désactivez le Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas ou utilisez la bande 5 GHz pour connecter votre réseau sans fil.

Activation du Bluetooth

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.

Étape 4 Appuyez sur **Bluetooth**.

Modification des paramètres Bluetooth

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.

Étape 4 Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.

Recherche de périphériques Bluetooth

Appuyez sur **Rechercher des périphériques** si certains périphériques n'apparaissent pas dans le sous-menu Périphériques Bluetooth.

Appariement d'un périphérique Bluetooth

Procédure

Étape 1 Appuyez sur **Bluetooth** dans le menu Paramètres Bluetooth.

Étape 2 Sélectionnez le périphérique à associer dans le sous-menu Périphériques Bluetooth.

Étape 3 Cisco Cius tente de se connecter avec le périphérique associé à l'aide du code PIN 0000.
Si l'appariement ne réussit pas, Cisco Cius vous invite à saisir un code PIN.

Étape 4 Lorsque le périphérique se connecte, l'état en dessous du nom du périphérique dans le sous-menu Périphériques Bluetooth indique que le périphérique est connecté.

Annulation de l'appariement d'un périphérique Bluetooth

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur un périphérique dans le sous-menu Périphériques Bluetooth.

Étape 2 Appuyez sur **Dissocier**.

Cius détectable

Appuyez sur **Détectable**. Votre Cius est détectable pendant 120 secondes.

Définition du nom de votre périphérique Bluetooth

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.

Étape 4 Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**.

Étape 5 Appuyez sur **Bluetooth**.

Étape 6 Appuyez sur **Nom du périphérique**.

Étape 7 Saisissez un nom pour le périphérique, puis appuyez sur **OK**.

Partage de fichiers

Procédure

Étape 1 Associez votre Cius à un autre périphérique Bluetooth.

Étape 2 Sélectionnez un fichier à partager. Par exemple, vous pouvez partager une photo de l'application Galerie ou un contact de l'application Contact.

Étape 3 Sélectionnez **Bluetooth** dans le menu Partage.

Déconnexion d'un périphérique Bluetooth

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur le périphérique dans le sous-menu Périphériques Bluetooth.

Étape 2 Appuyez sur **Déconnecter**.

Déconnexion et dissociation d'un périphérique Bluetooth

Procédure

Étape 1 Appuyez et maintenez la pression sur un périphérique dans le sous-menu Périphériques Bluetooth.

Étape 2 Appuyez sur **Déconnecter et dissocier**.

Casques 3,5 mm

Vous pouvez brancher un casque 3,5 mm dans le port Casque en bas de votre Cisco Cius.

Vous pouvez brancher un casque 3,5 mm dans le port Casque de la station d'accueil haute définition et utiliser le casque pour les appels téléphoniques. Le port Casque est situé en haut à gauche de la station d'accueil haute définition.

Vous pouvez brancher un casque 3,5 mm dans le port Ligne sortante de la station d'accueil haute définition et utiliser le casque pour écouter des enregistrements. Le port Ligne sortante est situé en bas à gauche de la station d'accueil haute définition.

Les ports Casque et Ligne sortante de la station d'accueil haute définition sont deux ports différents. Le Cisco Cius ne prend pas en charge les câbles à double broche.

CHAPITRE 6

Sécurité et accessibilité du produit et informations connexes

- Consignes de sécurité et informations relatives aux performances, page 139
- Notification de réponse d'urgence, page 139
- Déclarations de conformité FCC, page 141
- Marquage CE, page 142
- Informations cryptographiques, page 142
- Sauvegarde de données, page 143
- Fonctions d'accessibilité, page 143
- Informations complémentaires, page 145

Consignes de sécurité et informations relatives aux performances

Les coupures de courant et certains périphériques peuvent affecter le fonctionnement de votre Cisco Cius.

Coupure de courant

Pour accéder au service d'urgence via l'application Téléphone, votre téléphone doit être connecté à un réseau. Si l'alimentation du routeur est coupée, le service d'appel d'urgence et de réparation est indisponible pendant toute la durée de la coupure. Il se peut que vous deviez ensuite réinitialiser ou reconfigurer votre téléphone pour pouvoir utiliser le service d'appel d'urgence et de réparation.

Notification de réponse d'urgence

Le texte de la notification de réponse d'urgence apparaît la première fois que vous ouvrez l'application Téléphone sur votre Cius, mais aussi lorsque vous sélectionnez un réseau VPN existant ou que vous ajoutez un nouveau réseau VPN.

Notification de réponse d'urgence pour l'application Téléphone, à la page 140
Notification de réponse d'urgence pour les réseaux VPN, à la page 140

Notification de réponse d'urgence pour l'application Téléphone

Lorsque vous ouvrez l'application Téléphone sur votre Cisco Cius pour la première fois, la boîte de dialogue Notification de réponse d'urgence vous prévient que la possibilité d'appeler des numéros d'urgence peut être limitée parce que vous utilisez un réseau VoIP.

Cette boîte de dialogue nécessite que vous cochiez la case “Je reconnais cette information” et que vous appuyiez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue. Après l'acceptation initiale, la boîte de dialogue ne réapparaît que si vous effectuez une réinitialisation d'usine de votre périphérique ou si l'administrateur système exécute un nettoyage à distance de votre périphérique.

Le texte de la boîte de dialogue Notification de réponse d'urgence pour l'application Téléphone est le suivant :

Les numéros de réponse d'urgence (comme le 911 ou le 112) peuvent ne pas fonctionner sur le réseau de téléphonie sur IP d'une entreprise tel que celui utilisé pour Cisco Cius. Les bonnes informations de position peuvent ne pas être transmises aux services d'urgences. Votre administrateur réseau peut vous conseiller sur les capacités de votre réseau, en vous indiquant notamment la séquence de numérotation à utiliser quand vous êtes dans les locaux ou en dehors.

Notification de réponse d'urgence pour les réseaux VPN

À chaque fois que vous choisissez de vous connecter à un réseau VPN existant ou que vous choisissez d'ajouter une nouvelle connexion VPN, une boîte de dialogue apparaît pour vous prévenir de possibles interruptions des numéros de réponse d'urgence. Pour poursuivre la connexion VPN, appuyez sur **OK**. Pour fermer cette boîte de dialogue et annuler la connexion, appuyez sur la touche **Retour** de votre périphérique.

Le texte de la boîte de dialogue Notification de réponse d'urgence pour les réseaux VPN est le suivant :

AVERTISSEMENT -- les numéros de réponse d'urgence (comme le 911 ou le 112) peuvent ne pas fonctionner sur les clients logiciels de téléphonie. Votre position exacte et l'agence de réponse d'urgence adéquate peuvent ne pas être identifiées facilement. Certains pays limitent l'utilisation de logiciels de VoIP via un VPN sur Internet, dont : les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, le Liban, la Jordanie, l'Égypte, Oman, le Qatar, le Yémen, l'Algérie et le Koweït.

Périphériques externes

Cisco recommande d'utiliser des périphériques externes (casques, etc.) de bonne qualité, blindés contre les interférences produites par les signaux de fréquences radio et audio.

Selon la qualité de ces périphériques et leur proximité par rapport à d'autres appareils, tels que des téléphones portables ou des radios bidirectionnelles, des parasites sonores sont toujours susceptibles de se produire. Dans ce cas, Cisco vous recommande de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Éloigner le périphérique externe de la source émettrice des signaux de fréquences radio ou audio.
- Maintenir les câbles du périphérique externe éloignés de la source émettrice des signaux de fréquences radio ou audio.
- Utiliser des câbles blindés pour le périphérique externe ou des câbles dotés d'un blindage supérieur et d'un meilleur connecteur.

- Raccourcir le câble du périphérique externe.
- Utiliser des structures en ferrite ou d'autres dispositifs de ce type pour les câbles du périphérique externe.

La société Cisco ne peut garantir les performances du système car elle ne dispose d'aucun moyen de contrôle sur la qualité des périphériques externes, des câbles et des connecteurs utilisés. Le système fonctionne de manière adéquate lorsque les périphériques appropriés sont connectés à l'aide de câbles et de connecteurs de bonne qualité.

Précaution Dans les pays de l'Union européenne, utilisez uniquement des haut-parleurs, des microphones et des casques externes conformes à la Directive 89/336/CE sur la compatibilité électromagnétique (CEM).

Sécurité des casques

Lorsque vous utilisez un casque, définissez le volume du Cius à un niveau sûr. Une perte permanente de l'audition peut survenir si les casques sont utilisés à un volume élevé.

N'augmentez pas le volume du casque pour bloquer d'autres bruits. Diminuez le volume si vous n'entendez pas les gens autour de vous parler.

Si vous entendez des sifflements dans les oreilles, si les voix sont assourdies ou si vous subissez d'autres symptômes, n'utilisez plus votre casque et faites contrôler votre ouïe.

Évitez d'utiliser un casque lorsque vous conduisez un véhicule. L'utilisation d'un casque pendant la conduite d'un véhicule peut, par la réduction de l'attention, constituer un danger et est interdit dans certaines régions. De même, évitez d'utiliser un casque lorsque vous faites une activité pour laquelle votre attention doit être totale.

Performances du casque sans fil Bluetooth

Si les casques sont compatibles avec le Bluetooth, Cisco Cius prend en charge la technologie Bluetooth de classe 2. La technologie Bluetooth permet d'accéder à des connexions sans fil à faible bande passante dans un rayon de 10 mètres. Les meilleures performances sont obtenues dans un rayon de 1 à 2 mètres. Vous pouvez connecter jusqu'à cinq casques, mais seul le dernier connecté est utilisé par défaut.

Étant donné le risque d'interférences, il est recommandé d'éloigner les appareils 802.11 b/g, les périphériques Bluetooth, les fours à micro-ondes et les objets métalliques volumineux du casque sans fil.

Pour qu'un casque Bluetooth sans fil fonctionne, il n'a pas besoin de se trouver à proximité directe du téléphone. Certaines barrières, comme des murs ou des portes, ainsi que les interférences d'autres appareils électroniques peuvent affecter la connexion Bluetooth.

Déclarations de conformité FCC

La Commission fédérale des communications (FCC, Federal Communications Commission) exige des déclarations de conformité pour les éléments suivants :

- FCC - Partie 15.21
- FCC - Récepteurs et appareils numériques de classe B

Déclaration FCC - Partie 15.21

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Déclaration FCC relative aux récepteurs et aux appareils numériques de classe B

Ce produit a été testé et respecte les spécifications d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles causées lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences perturbant les communications radio. Toutefois, nous ne pouvons vous garantir qu'aucune installation ne causera des interférences.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles au niveau de la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être constaté en l'allumant et en l'éteignant, les utilisateurs sont invités à essayer de remédier à ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre les équipements ou les appareils.
- Branchez l'équipement sur une prise différente de celle du récepteur.
- Consultez un revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Marquage CE

Pour le Cisco Cius, la marque CE suivante et l'identifiant de classe 2 sont fixés à l'équipement et à l'emballage :

EU Authorized Representative:
Edgard Vangeel
Cisco Systems Belgium
De Kleetlaan 6A
B-1831 Diegem
Belgium

Informations cryptographiques

REMARQUE

Ce produit contient des fonctions cryptographiques et est soumis aux lois des États-Unis et des autres pays, qui régissent l'importation, l'exportation, le transfert et l'utilisation. La fourniture de produits cryptographiques Cisco n'autorise pas un tiers à importer, exporter, distribuer ou utiliser le chiffrement. Les importateurs, exportateurs, distributeurs et utilisateurs sont responsables du respect des lois américaines et des autres pays. Si vous utilisez ce produit, vous vous engagez à respecter les lois et réglementations applicables. Si vous n'êtes pas en mesure de respecter les lois américaines et des autres pays, renvoyez-nous ce produit immédiatement.

Vous trouverez un récapitulatif des lois américaines régissant les produits cryptographiques Cisco à l'adresse http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/global_export_trade/general_export/contract_compliance.html.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire sur l'exportation de ces produits, contactez-nous par e-mail à l'adresse export@cisco.com.

Sauvegarde de données

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Confidentialité**.

Étape 4 Appuyez sur **Sauvegarder mes données**.

Fonctions d'accessibilité

Le Cisco Cius offre des fonctions d'accessibilité pour les malvoyants, les aveugles, les malentendants et les personnes à mobilité réduite.

Paramètres d'accessibilité

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Accessibilité**.

Installation du lecteur d'écran

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Accessibilité**.

Étape 4 Appuyez sur **OK** lorsque vous êtes invité à installer le lecteur d'écran. Remarque : vous devez disposer d'un compte sur Android Market.

Rubriques connexes

Android Market, à la page 124

Activation du feed-back tactile

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Son**.

Étape 4 Appuyez sur **Feed-back tactile**.

Luminosité de l'écran

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .

Étape 3 Appuyez sur **Affichage**.

Étape 4 Appuyez sur **Luminosité**.

Étape 5 Faites glisser la barre vers la gauche pour réduire la luminosité ou vers la droite pour augmenter la luminosité.

Étape 6 Appuyez sur **OK**.

Synthèse vocale

Procédure

Étape 1 Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.
Étape 2 Appuyez sur **Paramètres** .
Étape 3 Appuyez sur **Entrée et sortie vocales**.
Étape 4 Appuyez sur **Paramètres de synthèse vocale**.
Étape 5 Appuyez sur **Installer les données vocales**.
Étape 6 Installez l'application de synthèse vocale. Remarque : vous devez disposer d'un compte sur Android Market.

Rubriques connexes

Android Market, à la page 124

Zoom avant ou arrière

De nombreuses applications vous permettent d'effectuer un zoom avant ou arrière.

Zoom avant

Procédure

Étape 1 Placez deux doigts sur l'écran de votre Cisco Cius.
Étape 2 Éloignez vos doigts l'un de l'autre dans n'importe quelle direction.

Zoom arrière

Procédure

Étape 1 Placez deux doigts sur l'écran de votre Cisco Cius.
Étape 2 Rapprochez vos doigts l'un de l'autre.

Informations complémentaires

- Vous pouvez accéder au site Web de Cisco à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/

- Guides de démarrage rapide et Guides de l'utilisateur final pour Cisco Cius :

  http://www.cisco.com/en/US/products/ps11156/tsd_products_support_series_home.html

- Informations de licence :

  http://cisco.com/en/US/products/ps11156/products_licensing_information_listing.html

- Sites Web internationaux de Cisco :

  Pour accéder aux sites Web internationaux de Cisco depuis www.cisco.com, cliquez sur le lien **Worldwide** en haut de la page Web.

- Cisco et l'environnement :

  http://www.cisco.com/go/ptrdocs

- Conformité réglementaire et consignes de sécurité relatives au Cisco Cius :

  http://www.cisco.com/go/rcsi-cius

CHAPITRE 7

FAQ et dépannage

Ce chapitre fournit des réponses aux questions fréquemment posées, ainsi que des astuces de dépannage pour votre Cisco Cius.

- Foire aux questions, page 147
- Conseils de dépannage, page 148

Foire aux questions

Q. Mon Cius est branché pour se charger, mais il ne s'allume pas. Que dois-je faire ?

A. Si la batterie était complètement déchargé, il est possible que, une fois votre Cius branché, vous deviez attendre 5 à 10 minutes avant de pouvoir l'allumer.

Q. Pourquoi toutes mes applications ne s'affichent-elles pas dans le menu Applications ?

A. Le menu Applications ne peut afficher que 45 applications. Faites défiler la liste vers le haut ou vers le bas pour voir d'autres applications. Si vous ne voyez toujours pas votre application, utilisez l'application Recherche pour la trouver.

Q. J'ai saisi mes informations de connexion pour une application mais je n'arrive pas à me connecter. Pourquoi ?

A. Certaines applications ne vous préviennent pas que le mot de passe a été mal saisi. Saisissez à nouveau vos informations de connexion. Cochez la case Afficher le mot de passe si elle est disponible, afin de voir votre mot de passe pendant que vous le saisissez.

Q. J'ai téléchargé un fichier. Où est-il passé ?

A. Pour voir vos fichiers téléchargés, dans l'application Navigateur :

1. Appuyez sur la touche **Menu** .
2. Appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Téléchargements**.

Q. Comment effectuer une réinitialisation d'usine ?

A. Pour effectuer une réinitialisation d'usine :

1. Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Paramètres** .
3. Appuyez sur **Confidentialité**.
4. Appuyez sur **Réinitialisation des données usine**.
5. Appuyez sur **Réinitialiser les paramètres du téléphone**.

Q. Comment signaler un problème ?

A. Utilisez l'Outil de rapport de problème :

1. Appuyez sur l'icône **Menu Applications** sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Paramètres** .
3. Appuyez sur **À propos de Cius**.
4. Appuyez sur **Outil de rapport de problème Cius**.
5. Sélectionnez la date et l'heure du problème, ainsi que les applications dans lesquelles il s'est produit.
6. Appuyez sur **Description du problème** et saisissez une description du problème.
7. Appuyez sur **Informations de contact de l'assistance clientèle** et saisissez l'adresse e-mail de l'assistance clientèle. Si vous ne disposez pas d'adresse e-mail pour l'assistance clientèle, contactez votre administrateur système.
8. Appuyez sur **Créer un rapport d'e-mail**.

Conseils de dépannage

Le téléphone n'est pas enregistré

Problème L'application Téléphone ou la barre de notification indique que le téléphone n'est pas enregistré.

Cause probable Votre Cisco Cius n'est connecté à aucun réseau. Votre Cisco Cius n'est pas configuré pour se connecter à un serveur TFTP.

- **Solution** Vérifiez que vous êtes connecté à un réseau.
- **Solution** Contactez votre administrateur système pour vérifier que le serveur TFTP est bien configuré.

Rubriques connexes

Barre de notification, à la page 15
Téléphone, à la page 35
Sans fil et réseaux, à la page 26

L'application de discussion ne se connecte pas

Problème L'application de discussion ne vous connecte pas automatiquement à votre compte.

Cause probable La connexion au serveur Cisco Unified Presence ou WebEx Connect n'est pas disponible.

Solution Assurez-vous d'être connecté à un réseau.

Rubriques connexes

Conversation, à la page 72

Le service Presence est indisponible

Problème Vous ne recevez pas de notifications d'état et la disponibilité n'apparaît pas dans les applications qui prennent en charge le service Presence.

Cause probable L'application Discussion ne fonctionne pas.

Solution Lancez l'application Discussion et connectez-vous.

Les réunions n'apparaissent pas dans l'application WebEx

Problème Certaines de vos réunions n'apparaissent pas dans l'application WebEx.

Cause probable L'application Discussion ne fonctionne pas. Si une invitation à une réunion WebEx vous a été transférée au lieu de vous être envoyée directement, elle apparaît dans votre application Calendrier mais pas dans votre application WebEx.

Solution Demandez à l'hôte de la réunion de modifier la réunion et de vous ajouter comme participant.

Cause probable Vous n'avez enregistré aucun compte sur le site WebEx sur lequel la réunion est hébergée ou vous ne vous êtes pas connecté à l'application Réunions Cisco WebEx avec ce compte.

Solution Enregistrez un compte sur le site WebEx sur lequel la réunion est hébergée ou connectez-vous à l'application Réunions Cisco WebEx avec ce compte.

Rubriques connexes

Calendrier, à la page 83
Réunions Cisco WebEx, à la page 92

Impossible de se connecter à un réseau sans fil

Problème Vous ne pouvez pas connecter votre Cisco Cius à un réseau sans fil.

Cause probable Les informations de connexion de votre compte ne sont pas correctes.

Solution Saisissez à nouveau vos informations de connexion.

Rubriques connexes

Sans fil et réseaux, à la page 26

CHAPITRE 8

Garantie

- Conditions générales de la garantie matérielle limitée à 90 jours de Cisco, page 151

Conditions générales de la garantie matérielle limitée à 90 jours de Cisco

Des conditions spéciales s'appliquent à votre garantie matérielle et plusieurs services sont à votre disposition au cours de la période couverte par la présente garantie. Votre déclaration de garantie formelle, comprenant les garanties et les accords de licence applicables aux logiciels Cisco, est disponible sur Cisco.com à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/901DEN__.html

INDEX

A

Accessibilité 143
accessoires USB 129
activation et désactivation 44
    NPD 44
ajouter 57
    entrée du carnet d'adresses personnel 57
Android Market 124
appareil photo 105, 107
    photos 105
    Vidéo 107
applications 35, 59, 65, 72, 83, 87, 92, 95, 97, 103, 105, 108, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 124
    Android Market 124
    App UCM 124
    Appareil photo 105
    Boîte unifiée 87
    Calendrier 83
    Cisco AppHQ 121
    Contacts 59
    Conversation 72
    E-mail 65
    Galerie 108
    Horloge 117
    Musique 113
    Navigateur 97
    Quickoffice 103
    Recherche Google 95
    Réunions Cisco WebEx 92
    Services mobiles Google 119, 120, 121
        Gmail 120
        Informations et météo 121
        Latitude 120
        Lieux 121
        Maps 120
        Navigation 121
        Talk 121
        YouTube 121
    Téléphone 35
    Virtualisation du bureau 118
Assistant de configuration 11
Attente 44, 45
    et reprise 44
    pour répondre à un nouvel appel 45

B

badge contact rapide 63
barre de contrôle d'appel 38
barre de lancement rapide 16
barre de notification 15
Batterie 10
Bluetooth 134
boîte unifiée 87

C

calendrier 83
carnet d'adresses personnel, voir Carnet d'adresses personnel
Carnet d'adresses personnel 57
    ajouter 57
    recherche 57
casque 138, 141
    sécurité 141
Cisco AppHQ 121
clavier 19, 129
    USB 129
    virtuel 19
Conférence 42
    utilisation 42
configuration 55
    boutons Numérotation simplifiée 55
    codes de numérotation simplifiée 55
conformité 141
Connexion mobile 59
    créer liste d'accès 59
Connexion mobile Cisco, voir Connexion mobile
contacts 59
Conversation 72
coupure de courant 139

création 59
liste d'accès pour la connexion mobile 59

D

Disponibilité 78

E

e-mail 65
écran 134
écran d'accueil 14, 17, 18
espaces de travail 18
personnalisation 17
écran Verrouiller 11

F

feed-back tactile 144
fonctions d'appel 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49
Attente 44
Conférence 42
Confidentialité 47
État de la ligne 45
Indicateur de message 46
Insertion 41
Lignes partagées 49
NPD 43
Numérotation simplifiée 49
Renvoi de tous les appels 41
Transfert 49

G

galerie 108

H

HDMI 134
horloge 117

I

indicateur sonore de messages, voir indicateurs de messages
indicateurs de messages 55
sonore, modifier 55
informations cryptographiques 142
informations de garantie 151
Insertion 41

L

langue 56
modification pour les pages Web Options utilisateur 56
lecteur d'écran 144
lecteur de musique 113
ligne 54, 55
paramètres 54, 55
messages vocaux, indicateur 55
NPD 54
lignes partagées 41, 49
description 49
insertion 41
liste d'accès 59
création 59
luminosité de l'écran 144

M

marche/arrêt 7
marquage CE 142
matériel 3
Menu Applications 16
microSD 133
mise en veille de l'écran 13
mode Avion 8
mode multitâche 9
mode silencieux 8
modification 56
langue 56
Pages Web Options utilisateur 56
mot de passe du navigateur 56
paramètres régionaux 56
Pages Web Options utilisateur 56
PIN 56
mot de passe, voir mot de passe du navigateur
Mot de passe 13
réinitialisation 13
mot de passe du navigateur 56
modification 56

N

navigateur Web 97
Ne pas déranger, voir NPD

NPD 44, 54
activation et désactivation 44
personnalisation 54
numéro d'identification personnel, voir PIN
Numérotation simplifiée 49, 55
Boutons 49, 55
configuration 55
description 49
codes 49, 55
configuration 55
description 49

O

options utilisateur 55, 56, 57, 59
Carnet d'adresses personnel 57
ajouter une entrée 57
recherche d'une entrée 57
mobilité 57, 59
créer liste d'accès 59
paramètres utilisateur 55, 56
modification de la langue des pages Web Options utilisateur 56
modification du code PIN 56
modification du mot de passe du navigateur 56
périphérique 55
numérotation simplifiée 55

P

paramètres 55
options utilisateur 55
paramètres régionaux 56
modification pour les pages Web Options utilisateur 56
paramètres utilisateur, voir options utilisateur
périphériques externes 140
attention 140
informations 140
photos 105
PIN 12, 13, 56
modification 56
réinitialisation 13
proxy Web 27

Q

Quickoffice 103

R

recherche 57, 95
Carnet d'adresses personnel 57
Renvoi de tous les appels 41
réponse d'urgence 139
réseau sans fil 26
Réunions Cisco WebEx 92

S

sauvegarde de données 143
sécurité et performances 139, 140
coupure de courant 139
périphériques externes 140
Services mobiles Google 119
station d'accueil 125
synthèse vocale 145

T

téléphone 35
Téléphone 50
messagerie vocale 50
Touche Menu 9
Touche Retour 9
Transfert 49, 50
description 49
utilisation 50

V

vidéos 107
virtualisation du bureau 118
VPN 29